




MOE25B

CZ

SK

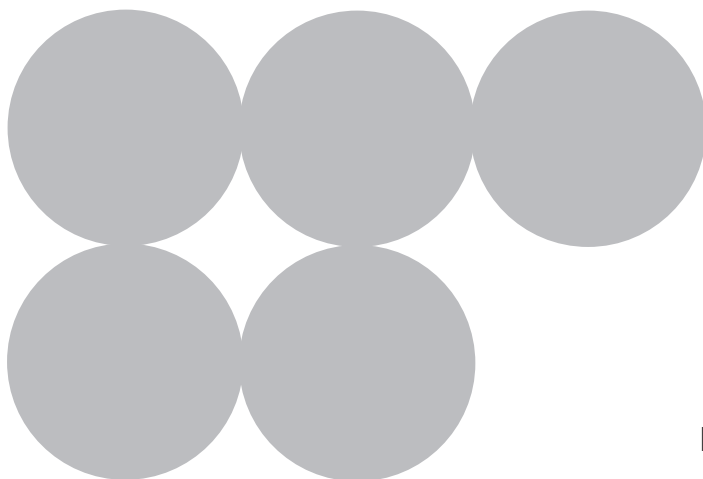

**Návod k obsluze
Návod na obsluhu**

Obsah

1 Pokyny	3
1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
1.2 Pokyny pro používání mikrovln	4
1.3 Aby se snížilo riziko zranění osob, instalace uzemnění	6
1.4 Odpovědnost výrobce	6
1.5 Účel spotřebiče	7
1.6 Identifikační štítek	7
1.7 Likvidace	7
1.8 Tento návod k obsluze	8
1.9 Jak číst návod k obsluze	8
2 Popis	9
2.1 Názvy jednotlivých částí trouby a příslušenství	9
2.2 Technické údaje	10
3 Použití	11
3.1 Instalace otočného talíře	11
3.2 Nádoby	11
3.3 Materiály vhodné pro použití v mikrovlnné troubě	12
3.4 Materiály nevhodné pro použití v mikrovlnné troubě	13
3.5 Provozní pokyny	13
4 Čištění a údržba	21
4.1 Pokyny	21
5 Instalace	22
5.1 Instalace na pracovní desku	22

Doporučujeme vám si pozorně přečíst tento návod, protože obsahuje všechny pokyny pro zachování estetických a funkčních vlastností spotřebiče. Další informace o produktu: www.smeg.com

1 Pokyny

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Riziko zranění osob

- VAROVÁNÍ: Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené, trouba se nesmí používat, dokud ji neopraví kompetentní osoba.
- VAROVÁNÍ: Pro kohokoli jiného než kompetentní osobu je nebezpečné provádět jakýkoli servis nebo opravu, která zahrnuje odstranění krytu, který nabízí ochranu před vystavením mikrovlnné energii.
- VAROVÁNÍ: Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.
- VAROVÁNÍ: Během používání jsou spotřebič a jeho přístupné části velmi horké.
- Během používání se nikdy nedotýkejte topných těles.
- Udržujte děti mladší osmi let v bezpečné vzdálenosti, pokud nejsou neustále pod dozorem.
- Děti si nikdy nesmí hrát se spotřebičem.
- Spotřebič nikdy nesmí čistit děti bez dozoru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem dospělé osoby nebo osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Ihned po použití spotřebič vypněte.
- Vychází-li kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič a nechte dvířka zavřená, abyste udusili případné plameny.
- Nikdy se nepokoušejte uhasit plameny nebo oheň vodou.
- Instalační a asistenční zásahy nechte provést kvalifikovaným personálem podle platných norem.
- Neupravujte tento spotřebič.
- Do otvorů ve spotřebiči nevkládejte špičaté kovové předměty (přístroje nebo nádoby).
- Nepokoušejte se spotřebič opravit sami nebo bez zásahu kvalifikovaného technika.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, okamžitě kontaktujte servisní středisko za účelem jeho výměny.



Riziko poškození spotřebiče

- Na skleněné části nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například práškové produkty, odstraňovače skvrn a kovové houby).
- Používejte dřevěné nebo plastové nářadí.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič.
- Neblokujte větrací otvory a štěrby pro odvod tepla.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru během vaření, které by mohlo vést k přehřátí olejů a tuků a vznícení.
- Za žádných okolností spotřebič nepoužívejte k vytápění místností.
- Na otevřená dvířka spotřebiče nepokládejte žádné závaží ani si na ně nesedejte.
- Dávejte pozor, aby ve dvířkách nebyly zaseknuty žádné předměty.

1.2 Pokyny pro používání mikrovln

- Během vaření potravin v plastových nebo papírových nádobách spotřebič vizuálně kontrolujte.
- Mikrovlny používejte pouze k přípravě pokrmu určeného ke konzumaci. Jiné typy použití jsou přísně zakázány (např. sušení prádla, ohřívání pantoflů, sušení houbiček, mokrých utěrek a podobně, dehydrataci potravin), protože mohou vést k riziku poranění nebo požáru.
- Spotřebič neustále čistěte a odstraňujte zbytky pokrmů.
- Nepoužívejte mikrovlny k sušení potravin.
- Nepoužívejte mikrovlny k zahřívání olejů ani ke smažení.
- Nepoužívejte spotřebič k ohřívání pokrmů nebo nápojů obsahujících alkohol.
- Dětská strava by se neměla ohřívát v uzavřených nádobách. Sejměte kryt nebo dudlík (v případě kojeneckých láhví). Po ukončení ohřevu vždy zkontrolujte teplotu pokrmu, neměla by být příliš vysoká. Pro rovnoměrnou teplotu a zabránění opaření obsah promíchejte nebo protřepejte.
- Neohřívajte vejce ve skořápkách ani celá vejce uvařená natvrdo; mohou explodovat i po dokončení procesu zahřívání.

- Před vařením pokrmu s tvrdou kůrkou nebo slupkou (např. brambory, jablka atd.) je třeba slupku propíchnout.
- Neohřívejte potraviny obsažené v potravinových obalech.
- Nepoužívejte funkce mikrovln, když je trouba prázdná.
- Používejte nádoby a nářadí, které je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
- K přípravě pokrmu nepoužívejte hliníkové nádoby.
- Nepoužívejte nádoby s kovovými ozdobami (pozlacené nebo stříbrné).
- Spotřebič pracuje v pásmu 2,4 GHz ISM.
- V souladu s ustanoveními týkajícími se elektromagnetické kompatibility patří spotřebič do skupiny 2 a třídy B (EN 55011).

Tento spotřebič splňuje aktuálně platné normy a směrnice týkající se bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. Nositelům kardiostimulátoru se však doporučuje udržovat minimální vzdálenost 20-30 cm mezi mikrovlnnou troubou, když je v provozu a kardiostimulátorem. Další informace získáte od výrobce kardiostimulátoru.

V návodu k obsluze pevných spotřebičů a vestavných spotřebičů, které se používají ve výšce 900 mm nad podlahou nebo výše a které mají odnímatelné otočné talíře, je třeba dbát na to, aby se otočný talíř při vyjímání nádob ze spotřebiče neposunul.

Toto neplatí pro spotřebiče s horizontálními spodními křídlovými dvířky.



1.3 Aby se snížilo riziko zranění osob, instalace uzemnění



Napájecí napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dotek některých vnitřních komponentů může způsobit vážné zranění nebo smrt. Tento spotřebič nerozebírejte.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- Nesprávné použití uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Nepřipojujte do zásuvky, dokud není spotřebič správně nainstalován a uzemněn.
- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje únikový vodič pro elektrický proud.
- Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna.
- Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem, pokud pokyny k uzemnění nejsou plně pochopeny nebo pokud existují pochybnosti o tom, zda je spotřebič správně uzemněn.
- Je-li třeba použít prodlužovací kabel, použijte pouze třížilový prodlužovací kabel.

1. Krátký napájecí kabel slouží ke snížení rizik vyplývajících ze zamotání nebo zakopnutí o delší kabel.
2. Pokud používáte sadu dlouhého kabelu nebo prodlužovací kabel:
 - Uvedený elektrický výkon sady kabelu nebo prodlužovacího kabelu by měl být alespoň tak velký jako elektrický výkon spotřebiče.
 - Prodlužovací kabel musí být uzemňovací třížilový kabel.
 - Dlouhý kabel by měl být uspořádán tak, aby nepřekrýval pracovní desku nebo desku stolu, kde by za něj mohli děti zatáhnout nebo o něj neúmyslně zakopnout.

1.4 Odpovědnost výrobce

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na osobách nebo majetku způsobené:

- Používáním spotřebiče jinak, než je uvedeno;
- Nedodržováním pokynů v návodu k obsluze;
- Zásahem do jakékoli části spotřebiče;
- Použitím neoriginálních náhradních dílů.

1.5 Účel spotřebiče

- Tento spotřebič je určen k přípravě pokrmu v domácím prostředí. Každé jiné použití se považuje za nevhodné. Nelze jej použít:
 - V kuchyních zaměstnanců, obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
 - Na farmách/agroturistických zařízeních.
 - Hosty v hotelech, motelech a rezidenčních prostředích.
 - V zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.
- Spotřebič není určen k provozu s externími časovači nebo systémy dálkového ovládání.

1.6 Identifikační štítek

- Identifikační štítek obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotřebiče. Za žádných okolností identifikační štítek neodstraňujte.

1.7 Likvidace



Tento spotřebič se musí likvidovat odděleně od ostatního odpadu (Směrnice 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Spotřebič neobsahuje látky v množství dostatečném k tomu, aby jej bylo možné považovat za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí v souladu s platnými evropskými směrnici.



**Napájecí napětí
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem**

- Odpojte spotřebič.
- Odpojte napájení z elektrické sítě.

K likvidaci spotřebiče:

- Odřízněte napájecí kabel a odstraňte jej spolu se zástrčkou.
- Odevzdejte spotřebič do příslušného recyklačního střediska pro odpad z elektrických a elektronických zařízení nebo jej vraťte prodejci při koupi ekvivalentního produktu, na principu „kus za kus“.

Naše spotřebiče jsou zabaleny v neznečišťujících a recyklovatelných materiálech.

- Obalový materiál předejte do příslušného recyklačního střediska.



**Plastové obaly
Nebezpečnost udušení**

- Nenechávejte obal ani žádnou jeho část bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky.



Pokyny

1.8 Tento návod k obsluze

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí spotřebiče a proto je třeba jej uchovávat celý a v dosahu uživatele po celou dobu životnosti spotřebiče.

- Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

1.9 Jak číst návod k obsluze

Tento návod k obsluze používá následující pravidla čtení



Pokyny

Všeobecné informace o tomto návodu k obsluze, o bezpečnosti a konečné likvidaci.



Popis

Popis spotřebiče a jeho příslušenství.



Použití

Informace o používání spotřebiče a jeho příslušenství, rady o skladování potravin.



Čištění a údržba

Informace o správném čištění a údržbě spotřebiče.



Instalace

Informace pro kvalifikovaného technika: Instalace, provoz a kontrola.



Bezpečnostní pokyny



Informace



Rady


1. Postoupnost pokynů k použití.

- Samostatný pokyn.

2 Popis

2.1 Názvy jednotlivých částí trouby a příslušenství

CZ

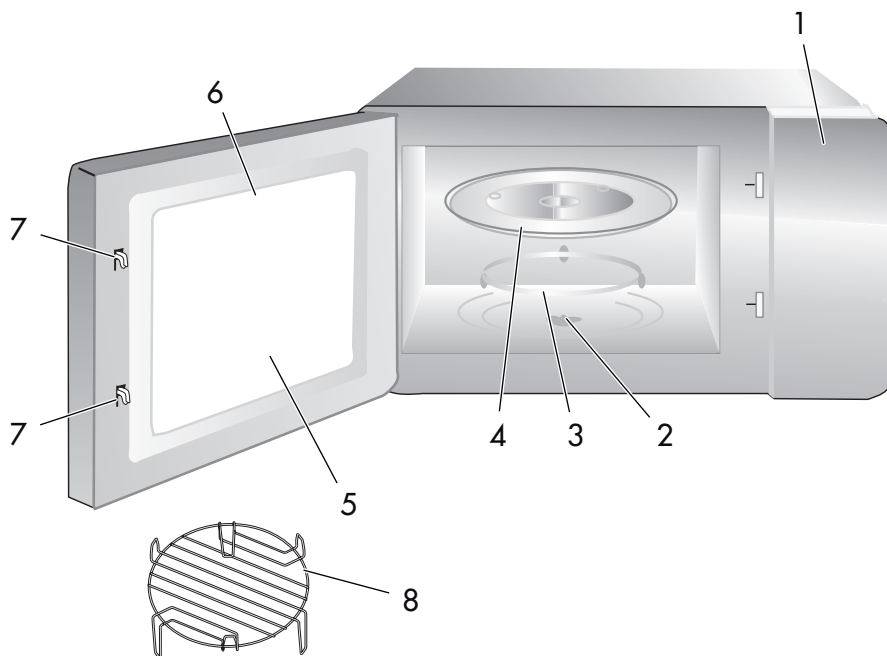

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Ovládací panel | 5 Pozorovací okénko |
| 2 Hřídel otočného talíře | 6 Dvířka |
| 3 Sestava kroužku otočného talíře | 7 Bezpečnostní blokovací systém |
| 4 Skleněný otočný talíř | 8 Grilovací rošt (používat pouze při funkci grilování a položit na skleněný talíř) |



2.2 Technické údaje

Model:	MOE25X
Jmenovité napětí:	230 V~50 Hz
Jmenovitý příkon (mikrovlny):	1450 W
Jmenovitý výstupný výkon (mikrovlny):	900 W
Jmenovitý příkon (gril):	1100 W
Kapacita trouby:	25 l
Průměr otočného talíře:	Ø 315 mm
Vnější rozměry:	514 x 428 x 304 mm
Čistá hmotnost:	Přibližně 16,2 kg




3 Použití

Vyjměte troubu a všechny materiály z krabice a vnitřku trouby.

Vaše trouba se dodává s následujícími příslušenstvími:

- Skleněný otočný talíř.
- Sestava kroužku otočného talíře.
- Návod k obsluze.

3.1 Instalace otočného talíře

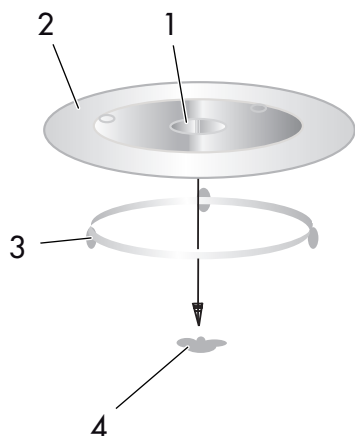

1. Náboj (spodní strana)
 2. Skleněný otočný talíř
 3. Hřídel otočného talíře
 4. Sestava kroužku otočného talíře
- Nikdy neumísťujte skleněný talíř naopak. Skleněný talíř by nikdy neměl být omezen.
 - Během vaření se musí vždy používat skleněný talíř a otočný kroužek.
 - Všechny potraviny a nádoby s pokrmem musí být vždy umístěny na skleněném talíři na vaření.
 - Pokud skleněný talíř nebo sestava kroužku otočného talíře praskne nebo se rozbije, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

3.2 Nádoby



Upozornění Nebezpečí úrazu

Pro kohokoli jiného než kompetentní osobu je nebezpečné provádět jakýkoli servis nebo opravu, která zahrnuje odstranění krytu, který poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.

Viz pokyny v části „Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě“. Mohou existovat některé nekovové nádoby, které nejsou bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě. Máte-li pochybnosti, můžete příslušné nádoby otestovat podle níže uvedeného postupu.

Test nádoby:

1. Naplňte nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby 1 šálkem studené vody (250 ml) spolu s příslušným nádobím.
2. Vařte při maximálním výkonu 1 minutu.
3. Opatrně prohmatejte nádobu. Pokud je prázdná nádoba teplá, nepoužívejte ji k vaření v mikrovlnné troubě.
4. Nepřekračujte dobu vaření 1 minutu.



Použití

3.3 Materiály vhodné pro použití v mikrovlnné troubě

Nádobí	Poznámky
Hliníková fólie	Jen k zakrytí. Malé hladké kousky lze použít k zakrytí tenkých částí masa nebo drůbeže, aby se zabránilo přepečení. Pokud je fólie velmi blízko stěn trouby, může dojít k jiskření. Fólie by měla být nejméně 2,5 cm od stěn trouby.
Zapékací mísa	Postupujte podle pokynů výrobce. Spodní část nádoby na zapékání musí být alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné používání může způsobit zlomení otočného talíře.
Jídelní nádobí	Pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo ošoupané nádobí.
Skleněné nádoby	Vždy odstraňte víko. Používejte pouze k zahřívání pokrmu, dokud se neohřeje. Většina skleněných nádob není odolná vůči teplu a může se rozbít.
Skleněné nádobí	Jen tepelně odolné skleněné nádobí. Ujistěte se, zda na něm není žádný kovový lem. Nepoužívejte prasklé nebo ošoupané nádobí.
Sáčky na pečení v troubě	Postupujte podle pokynů výrobce. Neuzavírejte kovovou svorkou. Udělejte otvory, aby mohla unikat pára.
Papírové talíře a kelímky	Používejte pouze pro krátkodobé vaření/ohřívání. Během vaření nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové utěrky	Používá se k přikrytí pokrmu k zahřívání a absorpci tuku. Používejte pod dozorem jen pro krátkodobé vaření.
Pergamenový papír	Používejte jako kryt proti postříkání nebo jako zábal na napařování.
Plastové nádobí	Pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Mělo by být označeno jako „bezpečné pro mikrovlnnou troubu“. Některé plastové nádoby změknou, když se pokrm v nich zahřeje. „Varné sáčky“ a těsně uzavřené plastové sáčky rozřízněte, propíchněte nebo odvzdušněte podle pokynů na obalu.
Plastová fólie	Pouze vhodná do mikrovlnné trouby. Používá se k zakrytí pokrmu během vaření, aby se zachovala vlhkost. Nedovolte, aby se plastová fólie dotýkala potravin.
Teploměry	Jen vhodné do mikrovlnné trouby (teploměry na maso a koláče).
Voskový papír	Používejte jako kryt, abyste zabránili potřísnění a zajistili zachování vlhkosti.



3.4 Materiály nevhodné pro použití v mikrovlnné troubě

Nádobí	Poznámky
Hliníkový plech	Může způsobit jiskření. Přemístěte pokrm do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Potravinový karton s kovovou rukojetí	Může způsobit jiskření. Přemístěte pokrm do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Kovové nebo kovem zdobené nádoby	Kov stíní pokrm před mikrovlnnou energií. Kovové zdobení může způsobit jiskření.
Kovové svorky	Může způsobit jiskření a může způsobit požár v troubě.
Papírové sáčky	Může způsobit požár v troubě.
Plastová pěna	Plastová pěna může při vystavení vysoké teplotě roztát nebo kontaminovat tekutiny uvnitř.
Dřevo	Dřevo při použití v mikrovlnné troubě vyschne a může se rozřepit nebo prasknout.

3.5 Provozní pokyny

Nastavení hodin

Když je mikrovlnná trouba napájena, na displeji se zobrazí „0:00“ a jednou zazní zvukový signál.

1. Jednou stiskněte tlačítko **Clock/Timer**, abyste zvolili funkci hodin, budou blikat čísla hodin.
2. Otáčením  upravte čísla hodin, zadaný čas by měl být v rozsahu 0-23.
3. Stiskněte tlačítko **Clock/Timer**, budou blikat minuty.
4. Otáčením  nastavte minuty, zadaný čas by měl být v rozsahu 0-59.

5. Stiskněte tlačítko **Clock/Timer** pro dokončení nastavení hodin. Na displeji bude blikat „:“ a rozsvítí se čas.



- 1) Pokud nejsou nastaveny hodiny, při napájení nebudou fungovat.
- 2) Pokud během procesu nastavování hodin stisknete tlačítko **Stop/Clear**, trouba se automaticky vrátí do předchozího stavu.



Použití

Nastavení hodin

1. Jednou stiskněte tlačítko **Microwave**, na displeji se zobrazí „90W“.
2. Několikrát stiskněte tlačítko  **Microwave** nebo otáčením zvolte požadovaný výkon a po každém dalším stisknutí se zobrazí „90W“, „270W“, „450W“, „720W“ nebo „900W“. Potom stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro potvrzení a otáčením  nastavte čas vaření od 0:05 do 95:00.
3. Opět stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro spuštění vaření..

Příklad: Chcete-li použít mikrovlnný výkon k vaření v trvání 20 minut, můžete troubu provozovat podle následujících kroků:

1. Jednou stiskněte tlačítko **Microwave**, na displeji se zobrazí „90W“.

2. Opětovným stisknutím tlačítka

Microwave nebo otáčením  zvolte středně nízký výkon.

3. Stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro potvrzení a na displeji se zobrazí „270W“.

4. Otáčením  upravte čas vaření, dokud se na troubě nezobrazí „20:00“.

5. Stisknutím tlačítka **Start/+30Sec./Confirm** spustíte vaření.



Počet kroků pro čas nastavení kódovacího spínače je následující:

- 0-1 min: 5 sekund
- 1-5 min: 10 sekund
- 5-10 min: 30 sekund
- 10-30 min: 1 minuta
- 30-95 min: 5 minut

Pokyny pro používání tlačítka Microwave

Pořadí	Zobrazení	Mikrovlnný výkon	Výkon grilu
1	90 W	10%	
2	270 W	30%	
3	450 W	50%	
4	720 W	80%	
5	900 W	100%	



Grilování nebo kombinované vaření

1. Jednou stiskněte tlačítko **Grill/Combi.**, na displeji se zobrazí „G“.
2. Několikrát stiskněte tlačítko **Grill/Combi.** nebo otáčením  zvolte požadovaný výkon a po každém dalším stisknutí se zobrazí „G“, „C-1“ nebo „C-2“. Potom stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro potvrzení a otáčením  nastavte čas vaření od 0:05 do 95:00.
3. Opět stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro spuštění vaření.

Příklad: Chcete-li použít 55% mikrovlnného výkonu a 45% grilovacího výkonu (C-1) k vaření v trvání 10 minut, můžete troubu provozovat podle následujících kroků:

1. Jednou stiskněte tlačítko **Grill/Combi.**, na displeji se zobrazí „G“.
2. Opětovným stisknutím tlačítka **Grill/Combi.** nebo otáčením  zvolte kombinovaný režim 1.
4. Stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro potvrzení a na displeji se zobrazí „C-1“.
4. Otáčením  upravte čas vaření, dokud se na troubě nezobrazí „10:00“.
5. Stisknutím tlačítka **Start/+30Sec./Confirm** spustíte vaření.

Pokyny pro používání tlačítka Grill/Combi.

Pořadí	Zobrazení	Mikrovlnný výkon	Výkon grilu
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%



Použití

Rychlý start

1. Ve stavu čekání stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro spuštění vaření se 100% výkonem, každé další stisknutí prodlouží čas vaření o 30 sekund až na 95 minut.
2. V režimu mikrovln, grilu, kombinované přípravy, vaření nebo časového rozmrazování může každý stisk tlačítka **Start/+30Sec./Confirm** prodloužit dobu vaření o 30 sekund.
3. Ve stavu čekání otočte  proti směru hodinových ručiček, abyste nastavili čas vaření se 100% mikrovlnným výkonem, poté stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm**, abyste spustili vaření.

Rozmrazování podle hmotnosti

1. Jednou stiskněte tlačítko **Weight Defrost** a na displeji trouby se zobrazí „dEFI“.
2. Otáčením  zvolte hmotnost pokrmu od 100 do 2000 g.
3. Stisknutím tlačítka **Start/+30Sec./Confirm** spustíte rozmrazování.

Rozmrazování podle času

1. Dvakrát stiskněte tlačítko **Time Defrost** a na displeji trouby se zobrazí „dEF2“.
2. Otáčením  zvolte čas rozmrazování. MAXIMÁLNÍ čas je 95 minut.
3. Stisknutím tlačítka **Start/+30Sec./Confirm** spustíte rozmrazování.

Kuchyňská minutka

1. Jednou stiskněte tlačítko **Clock/Timer** a na displeji trouby zobrazí 00:00.
2. Otáčením  zadejte správný čas. (Maximální doba vaření je 95 minut.)
3. Stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro potvrzení nastavení.
4. Když nastane čas kuchyňské minutky, zvukový signál pětkrát zazvoní. Jsou-li nastaveny hodiny (24hodinový systém), na displeji se zobrazí aktuální čas.



Čas kuchyňské minutky se liší od 24hodinového systému. Kuchyňská minutka je časovač.



Vícefázové vaření

Na vaření lze nastavit maximálně 2 fáze. Při vaření s více fázemi, pokud jedna fáze provádí rozmrazování, pak se rozmrazování umístí do první fáze.

Příklad: Chcete-li pokrm rozmrazovat 5 minut a poté vařit s 80% mikrovlnným výkonem 7 minut, postupujte takto:

1. Jednou stiskněte tlačítko **Time Defrost** a na displeji trouby se zobrazí „0:00“.

2. Otáčením  zvolte čas rozmrazování, dokud se na displeji nezobrazí „5:00“.

3. Jednou stiskněte tlačítko **Microwave** a na displeji trouby zobrazí „90W“.

4. Opětovným stisknutím tlačítka **Microwave** nebo otáčením  zvolte 270 W.

5. Stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro potvrzení a na displeji se zobrazí „270W“.

6. Otáčením  upravte čas vaření, dokud se na troubě nezobrazí „7:00“.

7. Stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro spuštění vaření a jedenkrát zazní zvukový signál pro první fázi, čas rozmrazování se odpočítává; zvukový signál se znovu ozve při vstupu do druhé fáze vaření. Po dokončení vaření zazní zvukový signál pětkrát.

Automatické menu

1. Otočením  doprava zvolte menu a zobrazí se „A-1“ až „A-10“, což znamená pizza, maso, zelenina, těstoviny, popcorn.

2. Stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro potvrzení.

3. Otáčením  zvolte předvolenou hmotnost, jak je v tabulce menu.

4. Stisknutím tlačítka **Start/+30Sec./Confirm** spustíte vaření.

Příklad: Chcete-li použít „Automatické menu“ pro přípravu ryb na 350 g.

1. Otáčeje  ve směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí „A-4“.

2. Stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** pro potvrzení.

3. Otáčením  zvolte hmotnost ryby, dokud se nezobrazí „350“.

4. Stisknutím tlačítka **Start/+30Sec./Confirm** spustíte vaření.



Použití

Postup automatického menu:

Menu	Hmotnost	Zobrazení
A-1 PIZZA	200 g	200
	400 g	400
A-2 POTATO (Brambory)	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 MEAT (Maso)	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 FISH (Ryby)	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 VEGETABLE (Zelenina)	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 BEVERAGE (Nápoje)	1 (přibližně 120 ml)	1
	2 (přibližně 240 ml)	2
	3 (přibližně 360 ml)	3
A-7 PASTA (Těstoviny)	50 g	50
	100 g	100
A-8 POPCORN	50 g	50
	100 g	100
A-9 CAKE (Koláč)	1 ŠÁLKA	1
A-10 CHICKEN (Kuře)	400 g	400
	600 g	600
	1000 g	1000
	1200 g	1200



Funkce informací

1. V režimu mikrovlnného ohřevu, grilu a kombinovaného vaření stiskněte tlačítko **Microwave** nebo tlačítko **Grill/Combi.**, na 3 sekundy se zobrazí aktuální výkon. Po 3 sekundách se trouba vrátí do původního stavu.
2. Ve stavu vaření stiskněte tlačítko **Clock/Timer** pro zjištění času a čas se zobrazí na 3 sekundy.

Funkce dětské pojistky

1. Uzamčení: Ve stavu čekání stiskněte tlačítko **Stop/Clear** na 3 sekundy, ozve se dlouhý zvukový signál označující aktivaci stavu dětské pojistky. Pokud byl čas nastaven, rozsvítí se indikátor uzamčení a zobrazí se aktuální čas. V opačném případě se zobrazí „**---**“.
2. Odemknutí: V uzamčeném stavu stiskněte tlačítko **Start/+30Sec./Confirm** na 3 sekundy, ozve se dlouhý „zvukový signál“, který znamená, že dětská pojistka je deaktivována.



Použití

Odstranění možných problémů

Normální stav	
Mikrovlnná trouba ruší televizní příjem	Při provozu mikrovlnné trouby může být rušen rozhlasový a televizní příjem. Je to podobné rušení malých elektrických spotřebičů, jako je mixér, vysavač a elektrický ventilátor. Je to normální.
Osvětlení trouby je tlumeno	Při vaření v mikrovlnné troubě s nízkým výkonem může světlo v troubě ztmavnout. Je to normální.
Pára se hromadí na dvířkách, horký vzduch vychází ven z průduchů	Při vaření může z pokrmu vycházet pára. Většina se dostane ven z větracích otvorů. Některé se však mohou hromadit na chladném místě, jako jsou dvířka trouby. Je to normální.
Trouba se náhodně spustila bez pokrmu	Je zakázáno provozovat spotřebič bez pokrmu uvnitř. Je to velmi nebezpečné.

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba se nedá spustit.	(1) Napájecí kabel není pevně připojen.	Odpojte ho. Potom po 10 sekundách ho znovu připojte.
	(2) Vypálení pojistky nebo vyhozený jistič.	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič (opraven odborným personálem naší společnosti).
	(3) Problém s výkonem.	Otestujte zásuvku s jinými elektrickými spotřebiči.
Trouba neohřívá.	(4) Dvířka nejsou dobře zavřená.	Dobře zavřete dvířka.
Skleněný otočný talíř způsobuje při provozu mikrovlnné trouby hluk.	(5) Znečištěná opěrka válečku a dno trouby.	Informace o čištění znečištěných částí naleznete v části „Údržba mikrovlnné trouby“.



4 Čištění a údržba

4.1 Pokyny

Ujistěte se, zda jste spotřebič odpojili od zdroje napájení.

1. Po použití vyčistěte vnitřní prostor trouby mírně navlhčeným hadříkem.
2. Příslušenství vyčistěte běžným způsobem v mýdlové vodě.
3. Rám dvírek a těsnění a sousedící části je třeba při znečištění důkladně očistit vlhkou utěrkou.
4. K čištění skla dvírek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, protože mohou poškrábat povrch, což může mít za následek rozbití skla.
5. Tip na čištění --- Pro snazší čištění stěn vnitřního prostoru trouby, na kterých může být přichycen vařený pokrm:
Vložte polovinu citronu do misky, přidejte 300 ml vody a zahřívajte na 100 % mikrovlnný výkon 10 minut.
Troubu otřete dočista měkkým, suchým hadříkem.



5 Instalace


5.1 Instalace na pracovní desku

Odstraňte veškerý balicí materiál a příslušenství.

Zkontrolujte troubu, zda není poškozená, jako jsou prohlubně nebo rozbitá dvířka. Neinstalujte ji, pokud je trouba poškozená. Skříňka: Odstraňte veškerou ochrannou fólii, která se nachází na povrchu skříňky mikrovlnné trouby.

Neodstraňujte světle hnědý slídový kryt, který je připevněn ve vnitřním prostoru trouby, abyste ochránili magnetron.

1. Zvolte rovný povrch, který poskytuje dostatek otevřeného prostoru pro sací a/nebo výstupní otvory.

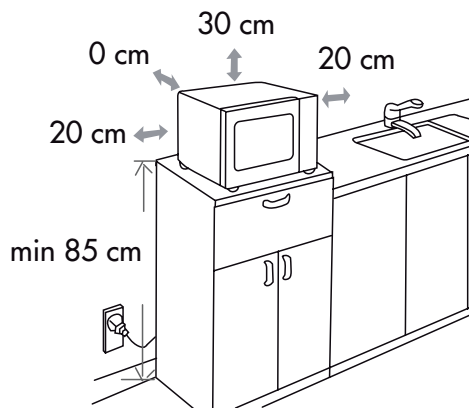

- Minimální montážní výška je 85 cm.
- Zadní strana spotřebiče musí být umístěna u stěny. Nad troubou ponechte minimální vzdálenost 30 cm, mezi troubou a přilehlými stěnami je potřebná minimální vzdálenost 20 cm.

- Neodstraňujte nožičky ze spodní části trouby.
 - Troubu umístěte co nejdále od rádii a televizorů. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení vašeho rozhlasového nebo televizního příjmu.
2. Připojte troubu do běžné domácí elektrické zásuvky. Ujistěte se, zda jsou napětí a frekvence stejné jako napětí a frekvence na typovém štítku.

VAROVÁNÍ: Troubu neinstalujte nad varnou desku nebo jiný spotřebič produkující teplo. Pokud je trouba instalována v blízkosti nebo nad zdrojem tepla, může se poškodit a záruka pozbude platnosti.




**Vysoké teploty uvnitř trouby po použití
Nebezpečí popálení**

- Přístupný povrch může být během provozu horký.

Výrobce si vyhrazuje právo provést jakékoli změny, které považuje za užitečné pro zlepšení svých produktů, bez předchozího upozornění. Ilustrace a popisy obsažené v tomto návodu proto nejsou závazné a jsou pouze informativní.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

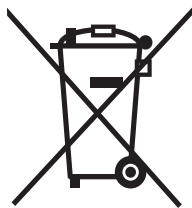

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Poprodejní servis velkých spotřebičů SMEG v České republice

Potten & Pannen - Staněk group, a.s.

Obchodní 110

251 01 Čestlice

Česká republika

reklamace@pottenpannen.cz

+420 725 855 605

Obsah

1 Pokyny	3
1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny	3
1.2 Pokyny pre používanie mikrovln	4
1.3 Aby sa znížilo riziko zranenia osôb, inštalácia uzemnenia	6
1.4 Zodpovednosť výrobcu	6
1.5 Účel spotrebiča	7
1.6 Identifikačný štítok	7
1.7 Likvidácia	7
1.8 Tento návod na obsluhu	8
1.9 Ako čítať návod na obsluhu	8
2 Popis	9
2.1 Názvy jednotlivých častí rúry a príslušenstva	9
2.2 Technické údaje	10
3 Použitie	11
3.1 Inštalácia otočného taniera	11
3.2 Nádoby	11
3.3 Materiály vhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre	12
3.4 Materiály nevhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre	13
3.5 Prevádzkové pokyny	13
4 Čistenie a údržba	21
4.1 Pokyny	21
Inštalácia	22
5.1 Inštalácia na pracovnú dosku	22

Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod, pretože obsahuje všetky pokyny na zachovanie estetických a funkčných vlastností spotrebiča.

Ďalšie informácie o produkte: www.smeg.com

1 Pokyny

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Riziko zranenia osôb

- VAROVANIE: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, rúra sa nesmie používať, kým ju neopraví kompetentná osoba.
- VAROVANIE: Pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu, ktorý ponúka ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.
- VAROVANIE: Tekutiny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
- VAROVANIE: Počas používania sú spotrebič a jeho prístupné časti veľmi horúce.
- Počas používania sa nikdy nedotýkajte vyhrievacích telies.
- Udržujte deti mladšie ako osem rokov v bezpečnej vzdialenosti, ak nie sú neustále pod dozorom.
- Deti sa nikdy nesmú hrať so spotrebičom.
- Spotrebič nikdy nesmú čistiť deti bez dozoru.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom dospelé osoby alebo osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Ihneď po použití spotrebič vypnite.
- Ak vychádza dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte dvierka zatvorené, aby ste udusili prípadné plamene.
- Nikdy sa nepokúšajte uhasiť plamene alebo oheň vodou.
- Inštalačné a asistenčné zásahy nechajte vykonať kvalifikovaným personálom podľa platných noriem.
- Neupravujte tento spotrebič.
- Do otvorov v spotrebiči nevkladajte špicaté kovové predmety (prístroje alebo riad).
- Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami alebo bez zásahu kvalifikovaného technika.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite kontaktujte servisné stredisko za účelom jeho výmeny.



Riziko poškodenia spotrebiča

- Na sklenené časti nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad práškové produkty, odstraňovače škvŕn a kovové špongie).
- Používajte drevené alebo plastové náradie.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
- Neblokujte vetracie otvory a štrbiny na odvod tepla.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas varenia, ktoré by mohlo viesť k prehriatiu olejov a tukov a vznieteniu.
- Zo žiadneho dôvodu spotrebič nepoužívajte na vykurovanie miestností.
- Na otvorené dvierka spotrebiča nekladte žiadne závažia ani si na ne nesadajte.
- Dávajte pozor, aby v dvierkach neboli zaseknuté žiadne predmety.

1.2 Pokyny pre používanie mikrovln

- Počas varenia potravín v plastových alebo papierových nádobách spotrebič vizuálne kontrolujte.
- Mikrovlny používajte iba na prípravu pokrmu určeného na konzumáciu. Iné typy použitia sú prísne zakázané (napr. sušenie bielizne, zohrievanie papúč, sušenie špongií, mokrých utierok a podobne, dehydratáciu potravín), pretože môžu viesť k riziku poranenia alebo požiaru.
- Spotrebič neustále čistite a odstraňujte zvyšky pokrmov.
- Nepoužívajte mikrovlny na sušenie potravín.
- Nepoužívajte mikrovlny na zohrievanie olejov ani na vyprážanie.
- Nepoužívajte spotrebič na zohrievanie pokrmov alebo nápojov obsahujúcich alkohol.
- Detská strava by sa nemala ohrievať v uzavretých nádobách. Zložte kryt alebo cumlík (v prípade dojčenských fliaš). Po ukončení ohrevu vždy skontrolujte teplotu pokrmu, nemala by byť veľmi vysoká. Pre rovnomernú teplotu a zabránenie obareniu obsah premiešajte alebo pretrepte.
- Nezohrievajte vajcia v škrupinách ani celé vajcia uvarené natvrdo; môžu explodovať aj po dokončení procesu zohrievania.

- Pred varením pokrmu s tvrdou kôrkou alebo šupkou (napr. zemiaky, jablká atď.) je potrebné šupku prepichnúť.
- Nezohrievajte potraviny obsiahnuté v potravinových obaloch.
- Nepoužívajte funkcie mikrovln, keď je rúra prázdna.
- Používajte riad a náradie, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Na prípravu pokrmu nepoužívajte hliníkové nádoby.
- Nepoužívajte riad s kovovými ozdobami (pozlátené alebo strieborné).
- Spotrebič pracuje v pásme 2,4 GHz ISM.
- V súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility patrí spotrebič do skupiny 2 a triedy B (EN 55011).

Tento spotrebič spĺňa aktuálne platné normy a smernice týkajúce sa bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility. Nositeľom kardiostimulátora sa však odporúča udržiavať minimálnu vzdialenosť 20-30 cm medzi mikrovlnnou rúrou, keď je v prevádzke a kardiostimulátorom. Ďalšie informácie získate od výrobcu kardiostimulátora.

V návode na obsluhu pevných spotrebičov a vstavaných spotrebičov, ktoré sa používajú vo výške 900 mm nad podlahou alebo vyššie a ktoré majú odnímateľné otočné taniere, je potrebné dbať na to, aby sa otočný tanier pri vyberaní nádob zo spotrebiča neposunul. Toto neplatí pre spotrebiče s horizontálnymi spodnými krídlovými dvierkami.



1.3 Aby sa znížilo riziko zranenia osôb, inštalácia uzemnenia



Napájacie napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dotyk niektorých vnútorných komponentov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Tento spotrebič nerozoberajte.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
- Nesprávne použitie uzemnenia môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepripájajte do zásuvky, kým nie je spotrebič správne nainštalovaný a uzemnený.
- Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytuje únikový vodič pre elektrický prúd.
- Tento spotrebič je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.
- Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak pokyny na uzemnenie nie sú úplne pochopené alebo ak existujú pochybnosti o tom, či je spotrebič správne uzemnený.
- Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, použite iba trojžilový predlžovací kábel.

1. Krátky napájací kábel slúži na zníženie rizík vyplývajúcich zo zamotania alebo zakopnutia o dlhší kábel.
2. Ak používate súpravu dlhého kábla alebo predlžovací kábel:
 - Uvedený elektrický výkon súpravy kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť aspoň taký veľký ako elektrický výkon spotrebiča.
 - Predlžovací kábel musí byť uzemňovací trojžilový kábel.
 - Dlhý kábel by mal byť usporiadaný tak, aby neprekryval pracovnú dosku alebo dosku stola, kde by ho mohli deti potiahnuť alebo oň neúmyselne zakopnúť.

1.4 Zodpovednosť výrobcu

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku spôsobené:

- Používaním spotrebiča inak, ako je uvedené;
- Nedodržiavaním pokynov v návode na obsluhu;
- Zásahom do akejkoľvek časti spotrebiča;
- Použitím neoriginálnych náhradných dielov.



1.5 Účel spotrebiča

- Tento spotrebič je určený na prípravu pokrmu v domácom prostredí. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné. Nemožno ho použiť:
 - V kuchyniach zamestnancov, obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.
 - Na farmách/agroturistických zariadeniach.
 - Hosťami v hoteloch, motelloch a rezidenčných prostrediach.
 - V zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku s externými časovačmi alebo systémami diaľkového ovládania.

1.6 Identifikačný štítok

- Identifikačný štítok obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotrebiča. Zo žiadneho dôvodu identifikačný štítok neodstraňujte.

1.7 Likvidácia



Tento spotrebič sa musí likvidovať oddelene od ostatného odpadu (Smernice 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC). Spotrebič neobsahuje látky v množstve dostatočnom na to, aby ho bolo možné považovať za nebezpečné pre zdravie a životné prostredie v súlade s platnými európskymi smernicami.



Napájacie napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte spotrebič.
- Odpojte napájanie z elektrickej siete.

Na likvidáciu spotrebiča:

- Odrežte napájací kábel a odstráňte ho spolu so zástrčkou.
- Odovzdajte spotrebič do príslušného recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo ho vráťte predajcovi pri kúpe ekvivalentného produktu, na princípe „kus za kus“.

Naše spotrebiče sú zabalené v neznečisťujúcich a recyklovateľných materiáloch.

- Obalový materiál odovzdajte do príslušného recyklačného strediska.



Plastové obaly Nebezpečenstvo udusenia

- Nenechávajte obal ani žiadnu jeho časť bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s plastovými vreckami.



Pokyny

1.8 Tento návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča a preto ho treba uchovávať celý a v dosahu používateľa počas celej životnosti spotrebiča.

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

1.9 Ako čítať návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu používa nasledujúce pravidlá čítania



Pokyny

Všeobecné informácie o tomto návode na obsluhu, o bezpečnosti a konečnej likvidácii..



Popis

Popis spotrebiča a jeho príslušenstva.



Použitie

Informácie o používaní spotrebiča a jeho príslušenstva, rady o skladovaní potravín.



Čistenie a údržba

Informácie o správnom čistení a údržbe spotrebiča.



Inštalácia

Informácie pre kvalifikovaného technika: Inštalácia, prevádzka a kontrola.



Bezpečnostné pokyny



Informácie




Rady

1. Postupnosť pokynov na použitie.
 - Samostatný pokyn.

2 Popis

2.1 Názvy jednotlivých častí rúry a príslušenstva

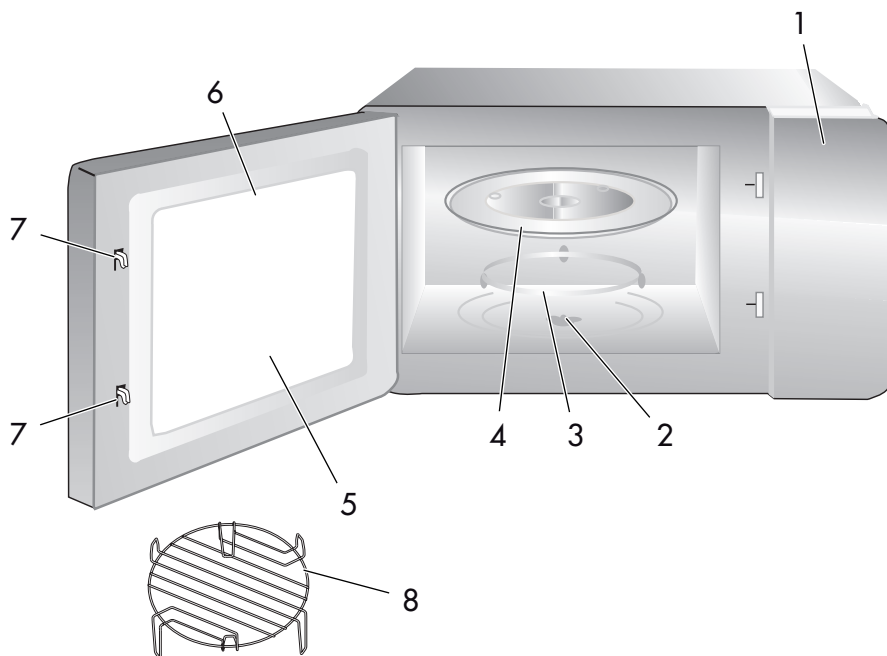

1 Ovládací panel

2 Hriadeľ otočného taniera

3 Zostava krúžku otočného taniera

4 Sklenený otočný tanier

5 Pozorovacie okienko

6 Dvierka

7 Bezpečnostný blokovací systém

8 Grilovací rošt (používať len pri funkcii grilovania a položiť na sklenený tanier)



2.2 Technické údaje

Model:	MOE25X
Menovité napätie:	230 V~50 Hz
Menovitý príkon (mikrovlny):	1450 W
Menovitý výstupný výkon (mikrovlny):	900 W
Menovitý príkon (gril):	1100 W
Kapacita rúry:	25 l
Priemer otočného taniera:	Ø 315 mm
Vonkajšie rozmery:	514 x 428 x 304 mm
Čistá hmotnosť:	Približne 16,2 kg




3 Použitie

Vyberte rúru a všetky materiály zo škatule a vnútra rúry.

Vaša rúra sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom:

- Sklenený otočný tanier.
- Zostava krúžku otočného taniera.
- Návod na obsluhu.

3.1 Inštalácia otočného taniera

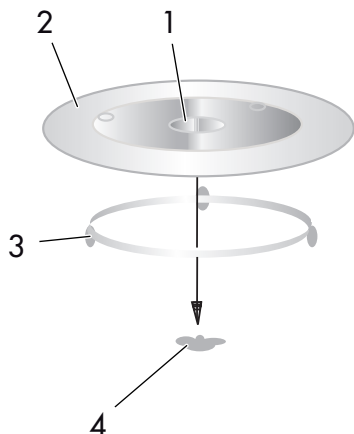

1. Náboj (spodná strana)
 2. Sklenený otočný tanier
 3. Hriadeľ otočného taniera
 4. Zostava krúžku otočného taniera
- Nikdy neumiestňujte sklenený tanier naopak. Sklenený tanier by nikdy nemal byť obmedzený.
 - Počas varenia sa musí vždy používať sklenený tanier a otočný krúžok.
 - Všetky potraviny a nádoby s pokrmom musia byť vždy umiestnené na sklenenom tanieri na varenie.
 - Ak sklenený tanier alebo zostava krúžku otočného taniera praskne alebo sa rozbije, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.

3.2 Nádoby



Upozornenie Nebezpečenstvo úrazu

Pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.

Pozrite si pokyny v časti „Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre“. Môžu existovať určité nekovové nádoby, ktoré nie sú bezpečné na použitie v mikrovlnnej rúre. Ak máte pochybnosti, môžete príslušné nádoby otestovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Test nádoby:

1. Naplňte nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry 1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu s príslušným riadom.
2. Varte pri maximálnom výkone 1 minútu.
3. Opatrne prehmatajte nádobu. Ak je prázdna nádoba teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte čas varenia 1 minútu.



Použitie

3.3 Materiály vhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníková fólia	Len na zakrytie. Malé hladké kúsky možno použiť na zakrytie tenkých častí mäsa alebo hydiny, aby sa zabránilo prepečeniu. Ak je fólia veľmi blízko stien rúry, môže dôjsť k iskreniu. Fólia by mala byť najmenej 2,5 cm od stien rúry.
Misa na zapekanie	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Spodná časť nádoby na zapekanie musí byť aspoň 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne používanie môže spôsobiť zlomenie otočného taniera.
Jedálenský riad	Iba riad vhodný do mikrovlnnej rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo ošúchaný riad.
Sklenené nádoby	Vždy odstráňte veko. Používajte iba na zohrievanie pokrmu, kým sa nezohreje. Väčšina sklenených nádob nie je odolná voči teplu a môže sa rozbiť.
Sklenený riad	Len tepelne odolný sklenený riad. Uistite sa, či nie je na ňom žiaden kovový lem. Nepoužívajte prasknutý alebo ošúchaný riad.
Vrecká na pečenie v rúre	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Neuzatvárajte kovovou svorkou. Urobte otvory, aby mohla unikáť para.
Papierové taniere a poháre	Používajte len na krátkodobé varenie/zohrievanie. Počas varenia nenechávajte rúru bez dozoru.
Papierové utierky	Používa sa na prikrytie pokrmu na zohrievanie a absorpciu tuku. Používajte pod dozorom len na krátkodobé varenie.
Pergamenový papier	Používajte ako kryt proti postriekaniu alebo ako zábal na naparovanie.
Plastový riad	Iba riad vhodný do mikrovlnnej rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Mal by byť označený ako „bezpečné pre mikrovlnnú rúru“. Niektoré plastové nádoby zmäknú, keď sa pokrm v nich zohreje. „Varné vrecká“ a tesne uzavreté plastové vrecká rozrežte, prepichnete alebo odvzdušnite podľa pokynov na obale.
Plastová fólia	Iba vhodná do mikrovlnnej rúry. Používa sa na zakrytie pokrmu počas varenia, aby sa zachovala vlhkosť. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dotýkala potravín.
Teplomery	Len vhodné do mikrovlnnej rúry (teplomery na mäso a koláče).
Voskový papier	Používajte ako kryt, aby ste zabránili postriekaniu a zaistili zachovanie vlhkosti.



3.4 Materiály nevhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníkový plech	Môže spôsobiť iskrenie. Premiestnite pokrm do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Potravinový kartón s kovovou rukoväťou	Môže spôsobiť iskrenie. Premiestnite pokrm do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Kovové alebo kovom zdobené nádoby	Kov tieni pokrm pred mikrovlnnou energiou. Kovové zdobenie môže spôsobiť iskrenie.
Kovové svorky	Môže spôsobiť iskrenie a môže spôsobiť požiar v rúre.
Papierové vrecká	Môže spôsobiť požiar v rúre.
Plastová pena	Plastová pena sa môže pri vystavení vysokej teplote roztopiť alebo kontaminovať tekutiny vo vnútri.
Drevo	Drevo pri použití v mikrovlnnej rúre vyschne a môže sa rozštiepiť alebo prasknúť.

3.5 Prevádzkové pokyny

Nastavenie hodín

Keď je mikrovlnná rúra napájaná, na displeji sa zobrazí „0:00“ a jedenkrát zaznie zvukový signál.

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo **Clock/Timer**, aby ste zvolili funkciu hodín, budú blikať čísla hodín.

2. Otáčaním  upravte čísla hodín, zadaný čas by mal byť v rozsahu 0-23.

3. Stlačte tlačidlo **Clock/Timer**, budú blikať minúty.

4. Otáčaním  nastavte minúty, zadaný čas by mal byť v rozsahu 0-59.

5. Stlačte tlačidlo **Clock/Timer** na dokončenie nastavenia hodín. Na displeji bude blikať „:“ a rozsvieti sa čas.



- 1) Ak nie sú nastavené hodiny, pri napájaní nebudú fungovať.
- 2) Ak počas procesu nastavovania hodín stlačíte tlačidlo **Stop/Clear**, rúra sa automaticky vráti do predchádzajúceho stavu.



Použitie

Nastavenie hodín

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo **Microwave**, na displeji sa zobrazí „90W“.

2. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo

Microwave alebo otáčaním



zvoľte požadovaný výkon a po každom ďalšom stlačení sa zobrazí „90W“, „270W“, „450W“, „720W“ alebo „900W“. Potom stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na

potvrdenie a otáčaním



nastavte čas varenia od 0:05 do 95:00.

3. Opäť stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na spustenie varenia.

Príklad: Ak chcete použiť mikrovlnný výkon na varenie v trvaní 20 minút, môžete rúru prevádzkovať podľa nasledujúcich krokov:

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo **Microwave**, na displeji sa zobrazí „90W“.

2. Opätovným stlačením tlačidla

Microwave alebo otáčaním



zvoľte stredne nízky výkon.

3. Stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na potvrdenie a na displeji sa zobrazí „270W“.

4. Otáčaním



upravte čas varenia, kým sa na rúre nezobrazí „20:00“.

5. Stlačením tlačidla **Start/+30Sec./Confirm** spustíte varenie.



Počet krokov pre čas nastavenia kódovacieho spínača je nasledujúci:

- 0-1 min: 5 sekúnd
- 1-5 min: 10 sekúnd
- 5-10 min: 30 sekúnd
- 10-30 min: 1 minúta
- 30-95 min: 5 minút

Pokyny pre používanie tlačidla Microwave

Poradie	Zobrazenie	Mikrovlnný výkon	Výkon grilu
1	90 W	10%	
2	270 W	30%	
3	450 W	50%	
4	720 W	80%	
5	900 W	100%	



Grilovanie alebo kombinované varenie

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo **Grill/Combi.**, na displeji sa zobrazí „G“.
2. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo **Grill/Combi.** alebo otáčaním  zvolte požadovaný výkon a po každom ďalšom stlačení sa zobrazí „G“, „C-1“ alebo „C-2“. Potom stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na potvrdenie a otáčaním  nastavte čas varenia od 0:05 do 95:00.
3. Opäť stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na spustenie varenia.

Príklad: Ak chcete použiť 55% mikrovlnného výkonu a 45% grilovacieho výkonu (C-1) na varenie v trvaní 10 minút, môžete rúru prevádzkovať podľa nasledujúcich krokov:

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo **Grill/Combi.**, na displeji sa zobrazí „G“.
2. Opätovným stlačením tlačidla **Grill/Combi.** alebo otáčaním  zvolte kombinovaný režim 1.
3. Stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na potvrdenie a na displeji sa zobrazí „C-1“.
4. Otáčaním  upravte čas varenia, kým sa na rúre nezobrazí „10:00“.
5. Stlačením tlačidla **Start/+30Sec./Confirm** spustíte varenie.

Pokyny pre používanie tlačidla Grill/Combi.

Poradie	Zobrazenie	Mikrovlnný výkon	Výkon grilu
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%



Použitie

Rýchly štart

1. V stave čakania stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** pre spustenie varenia so 100% výkonom, každé ďalšie stlačenie predlži čas varenia o 30 sekúnd až na 95 minút.
2. V režime mikrovln, grilu, kombinovanej prípravy, varenia alebo časového rozmrazovania môže každé stlačenie tlačidla **Start/+30Sec./Confirm** predlžiť čas varenia o 30 sekúnd.
3. V stave čakania otočte  proti smeru hodinových ručičiek, aby ste nastavili čas varenia so 100% mikrovlnným výkonom, potom stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm**, aby ste spustili varenie.

Rozmrazovanie podľa hmotnosti

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo **Weight Defrost** a na displeji rúry sa zobrazí „dEF1“.
2. Otáčaním  zvolíte hmotnosť pokrmu od 100 do 2000 g.
3. Stlačením tlačidla **Start/+30Sec./Confirm** spustíte rozmrazovanie.

Rozmrazovanie podľa času

1. Dvakrát stlačte tlačidlo **Time Defrost** a na displeji rúry sa zobrazí „dEF2“.
2. Otáčaním  zvolíte čas rozmrazovania. MAXIMÁLNY čas je 95 minút.
3. Stlačením tlačidla **Start/+30Sec./Confirm** spustíte rozmrazovanie.

Kuchynská minútka

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo **Clock/Timer** a na displeji rúry zobrazí 00:00.
2. Otáčaním  zadajte správny čas. (Maximálny čas varenia je 95 minút.)
3. Stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na potvrdenie nastavenia.
4. Keď nastane čas kuchynskej minútky, zvukový signál päťkrát zazvoní. Ak sú nastavené hodiny (24-hodinový systém), na displeji sa zobrazí aktuálny čas.



Čas kuchynskej minútky sa líši od 24-hodinového systému. Kuchynská minútka je časovač.



Viacfázové varenie

Na varenie je možné nastaviť maximálne 2 fázy. Pri varení s viacerými fázami, ak jedna fáza vykonáva rozmrazovanie, potom sa rozmrazovanie umiestni do prvej fázy.

Príklad: Ak chcete pokrm rozmrazovať 5 minút a potom variť s 80% mikrovlnným výkonom 7 minút, postupujte takto:

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo **Time Defrost** a na displeji rúry sa zobrazí „0:00“.
2. Otáčaním  zvolte čas rozmrazovania, kým sa na displeji nezobrazí „5:00“.
3. Jedenkrát stlačte tlačidlo **Microwave** a na displeji rúry zobrazí „90W“.
4. Opätovným stlačením tlačidla **Microwave** alebo otáčaním  zvolte 270 W.
5. Stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na potvrdenie a na displeji sa zobrazí „270W“.
6. Otáčaním  upravte čas varenia, kým sa na rúre nezobrazí „7:00“.
7. Stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** pre spustenie varenia a jedenkrát zaznie zvukový signál pre prvú fázu, čas rozmrazovania sa odpočítava; zvukový signál sa znova ozve pri vstupe do druhej fázy varenia. Po dokončení varenia zaznie zvukový signál päťkrát.

Automatické menu

1. Otočením  doprava zvolte menu a zobrazí sa „A-1“ až „A-10“, čo znamená pizza, mäso, zelenina, cestoviny, pukance.
2. Stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na potvrdenie.
3. Otáčaním  zvolte predvolenú hmotnosť ako je v tabuľke menu.
4. Stlačením tlačidla **Start/+30Sec./Confirm** spustíte varenie.

Príklad: Ak chcete použiť „Automatické menu“ na prípravu rýb na 350 g.

1. Otáčajte  v smere hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí „A-4“.
2. Stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na potvrdenie.
3. Otáčaním  zvolte hmotnosť ryby, kým sa nezobrazí „350“.
4. Stlačením tlačidla **Start/+30Sec./Confirm** spustíte varenie.



Použitie

Postup automatického menu:

Menu	Hmotnosť	Zobrazenie
A-1 PIZZA	200 g	200
	400 g	400
A-2 POTATO (Zemiaky)	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 MEAT (Mäso)	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 FISH (Ryby)	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 VEGETABLE (Zelenina)	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 BEVERAGE (Nápoje)	1 (približne 120 ml)	1
	2 (približne 240 ml)	2
	3 (približne 360 ml)	3
A-7 PASTA (Cestoviny)	50 g	50
	100 g	100
A-8 POPCORN	50 g	50
	100 g	100
A-9 CAKE (Koláč)	1 ŠÁLKA	1
A-10 CHICKEN (Kurča)	400 g	400
	600 g	600
	1000 g	1000
	1200 g	1200



Funkcia informácií

1. V režime mikrovlnného ohrevu, grilu a kombinovaného varenia stlačte tlačidlo **Microwave** alebo tlačidlo **Grill/Combi.**, na 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon. Po 3 sekundách sa rúra vráti do pôvodného stavu.
2. V stave varenia stlačte tlačidlo **Clock/Timer** pre zistenie času a čas sa zobrazí na 3 sekundy.

Funkcia detskej poistky

1. Uzamknutie: V stave čakania stlačte tlačidlo **Stop/Clear** na 3 sekundy, ozve sa dlhý zvukový signál označujúci aktiváciu stavu detskej poistky. Ak bol čas nastavený, rozsvieti sa indikátor uzamknutia a zobrazí sa aktuálny čas. V opačnom prípade sa zobrazí „**⏸ : : ⏸**“.
2. Odomknutie: V uzamknutom stave stlačte tlačidlo **Start/+30Sec./Confirm** na 3 sekundy, ozve sa dlhý „zvukový signál“, ktorý znamená, že detská poistka je deaktivovaná.



Použitie

Odstránenie možných problémov

Normálny stav	
Mikrovlnná rúra ruší televízny príjem	Pri prevádzke mikrovlnnej rúry môže byť rušený rozhlasový a televízny príjem. Je to podobné rušeniu malých elektrických spotrebičov, ako je mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Je to normálne.
Osvetlenie rúry je tlmené	Pri varení v mikrovlnnej rúre s nízkym výkonom môže svetlo v rúre stmavnúť. Je to normálne.
Para sa hromadí na dvierkach, horúci vzduch vychádza von z prieduchov	Pri varení môže z pokrmu vychádzať para. Väčšina sa dostane von z vetracích otvorov. Niektoré sa však môžu hromadiť na chladnom mieste, ako sú dvierka rúry. Je to normálne.
Rúra sa náhodne spustila bez pokrmu	Je zakázané prevádzkovať spotrebič bez pokrmu vo vnútri. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra sa nedá spustiť.	(1) Napájací kábel nie je pevne pripojený.	Odpojte ho. Potom po 10 sekundách ho znova pripojte.
	(2) Vypálenie poistky alebo vyhodенý istič.	Vymeňte poistku alebo resetujte istič (opravený odborným personálom našej spoločnosti).
	(3) Problém s výkonom.	Otestujte zásuvku s inými elektrickými spotrebičmi.
Rúra nezohrieva.	(4) Dvierka nie sú dobre zatvorené.	Dobre zatvorte dvierka.
Sklenený otočný tanier spôsobuje pri prevádzke mikrovlnnej rúry hluk.	5) Znečistená opierka valčeka a dno rúry.	Informácie o čistení znečistených častí nájdete v časti „Udržba mikrovlnnej rúry“.



4 Čistenie a údržba

4.1 Pokyny

Uistite sa, či ste spotrebič odpojili od zdroja napájania.

1. Po použití vyčistite vnútorný priestor rúry mierne navlhčenou handričkou.
2. Príslušenstvo vyčistite bežným spôsobom v mydlovej vode.
3. Rám dvierok a tesnenie a susediace časti je potrebné pri znečistení dôkladne očistiť vlhkou utierkou.
4. Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
5. Tip na čistenie --- Pre jednoduchšie čistenie stien vnútorného priestoru rúry, na ktorých môže byť prichytený varený pokrm: Vložte polovicu citróna do misky, pridajte 300 ml vody a zohrievajte na 100 % mikrovlnný výkon 10 minút. Rúru utrite dočista mäkkou, suchou handričkou.



5 Inštalácia

5.1 Inštalácia na pracovnú dosku

Odstráňte všetok baliaci materiál a príslušenstvo.


Skontrolujte rúru, či nie je poškodená, ako sú priehlbiny alebo rozbité dverka.

Neinštalujte ju, ak je rúra poškodená.

Skrinka: Odstráňte všetku ochrannú fóliu, ktorá sa nachádza na povrchu skrinky mikrovlnnej rúry.

Neodstraňujte svetlohnedý sľudový kryt, ktorý je pripevnený vo vnútornom priestore rúry, aby ste ochránili magnetrón.

1. Zvoľte rovný povrch, ktorý poskytuje dostatok otvoreného priestoru pre nasávacie a/alebo výstupné otvory.

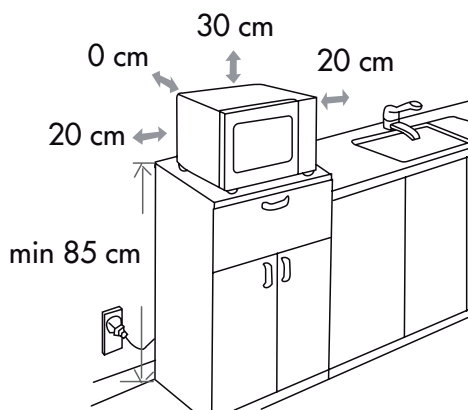

- Minimálna montážna výška je 85 cm.
- Zadná strana spotrebiča musí byť umiestnená pri stene. Nad rúrou ponechajte minimálnu vzdialenosť 30 cm, medzi rúrou a príslahlými stenami je potrebná minimálna vzdialenosť 20 cm.

- Neodstraňujte nožičky zo spodnej časti rúry.
 - Rúru umiestnite čo najďalej od rádii a televízorov. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie vášho rozhlasového alebo televízneho príjmu.
2. Pripojte rúru do bežnej domácej elektrickej zásuvky. Uistite sa, či sú napätie a frekvencia rovnaké ako napätie a frekvencia na typovom štítku.

VAROVANIE: Rúru neinštalujte nad varnú dosku alebo iný spotrebič produkuje teplo. Ak je rúra inštalovaná v blízkosti alebo nad zdrojom tepla, môže sa poškodiť a záruka stratí platnosť.




**Vysoké teploty vo vnútri rúry po použití
Nebezpečenstvo popálenia**

- Prístupný povrch môže byť počas prevádzky horúci.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny, ktoré považuje za užitočné pre zlepšenie svojich produktov, bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie a popisy obsiahnuté v tomto návode preto nie sú záväzné a sú len informatívne.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

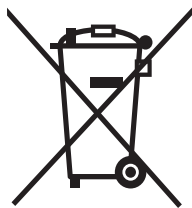

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.

V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Popredajný servis veľkých a malých spotrebičov SMEG na Slovensku

TV-AV Elektronik, s.r.o.

Pribinova 8725/54

010 01 Žilina

Slovakia

besko@tvav.sk

+421 41 562 6061