




CZ

SK

SI2641DP

SI2641D

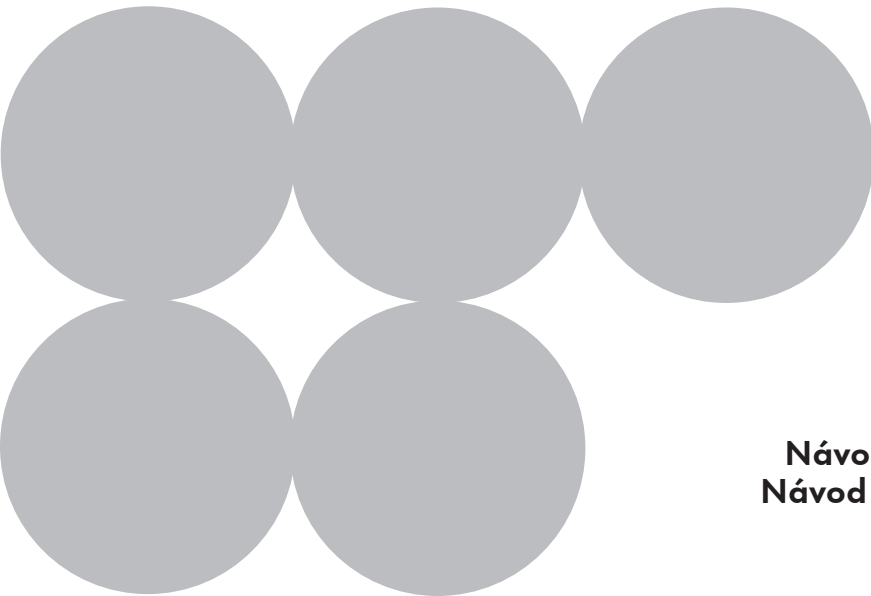

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Obsah

POKYNY	3
Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
Účel spotřebiče	6
Odpovědnost výrobce	6
Identifikační štítek	7
Tento návod k obsluze	7
Likvidace	7
Jak číst návod k obsluze	8
POPIS	9
Všeobecný popis	9
Ovládací panel	10
POUŽITÍ	11
Pokyny	11
Předběžná opatření	12
První zapnutí varné desky	12
Používání varné desky	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	19
Pokyny	19
Čištění povrchů	19
Běžné týdenní čištění	19
Skvrny nebo zbytky jídla	19
Co dělat, pokud...	20
INSTALACE	21
Elektrické připojení	21
Pokyny pro instalatéra	22
Bezpečnostní pokyny	22
Část vyřiznutá z pracovní desky	23
Montáž	24
Upevňovací držáky	26

Doporučujeme vám pozorně si přečíst tento návod, protože obsahuje všechny pokyny pro zachování estetických a funkčních vlastností spotřebiče. Další informace o produktu: www.smeg.com

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Riziko zranění osob

- Během používání jsou spotřebič a jeho přístupné části velmi horké.
- Během používání se nikdy nedotýkejte topných těles.
- Během používání si chraňte ruce tepelně odolnými rukavicemi.
- Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň nebo plameny vodou: Vypněte spotřebič a uduste plameny příkrývkou nebo jiným vhodným krytem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností s používáním elektrických spotřebičů za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeny dospělými osobami, které jsou zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte děti mladší osmi let v bezpečné vzdálenosti, pokud nejsou neustále pod dozorem.
- Udržujte děti mladší 8 let mimo dosah spotřebiče, když je v provozu.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Uvědomte si, jak rychle se varné zóny zahřívají. Prázdné pánve nepokládejte na teplo: nebezpečí přehřátí.
- Tuky a oleje se mohou při přehřátí vznítit. Nenechávejte spotřebič bez dozoru při přípravě pokrmů obsahujících oleje nebo tuky. Pokud se tuky nebo oleje vznítí, nikdy na ně nelijte vodu. Na pánev položte poklici a vypněte příslušnou varnou zónu.
- Funkci Booster nepoužívejte k zahřívání tuků nebo olejů. Nebezpečí vzniku požáru.
- Průběh vaření musí být vždy monitorován. Krátký průběh vaření se musí neustále kontrolovat.
- Během používání nepokládejte na povrch varné desky kovové předměty, jako je nádobí nebo příbor, protože se mohou přehřát.
- Do otvorů ve spotřebiči nevkládejte špičaté kovové předměty (přístroje nebo nádobí).
- Nelijte vodu přímo na velmi horké plechy.
- V blízkosti spotřebiče nebo přímo pod varnou deskou nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály.

POKYNY

- NEPOUŽÍVEJTE AEROSOLY V BLÍZKOSTI TOHOTO SPOTŘEBIČE, V PRŮBĚHU JEHO POUŽÍVÁNÍ.
- Ihned po použití spotřebič vypněte.
- NEUPRAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ.
- Před provedením jakékoli práce na spotřebiči (instalace, údržba, umístění nebo přemísťování) vždy používejte všechny potřebné/požadované osobní ochranné prostředky (OOP).
- Před provedením jakékoli práce na spotřebiči vypněte napájení.
- Instalační a asistenční zásahy nechte provést kvalifikovaným personálem podle platných norem.
- Nepokoušejte se spotřebič opravit sami nebo bez zásahu kvalifikovaného technika.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, okamžitě kontaktujte technickou podporu a vymění jej.
- Nesedejte si na spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič jako opornou plochu.
- Neblokujte větrací otvory a šterbiny pro odvod tepla.
- Na čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru během vaření, při kterém by se mohly uvolnit tuky nebo oleje, protože by se mohly zahřát a vznítit. Buďte velmi opatrní.
- Nebezpečí požáru: Nenechávejte předměty na varném povrchu.
- ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPOUŽÍVEJTE SPOTŘEBIČ NA VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTÍ.
- Nádobu na vaření nebo grilovací desky by měly být umístěny uvnitř obvodu varné desky.
- Všechny varné nádoby musí mít hladké, ploché dno.
- Pokud nějaká tekutina vykypí nebo se rozlije, odstraňte ji z varné desky.
- Dávejte pozor, abyste na varnou desku nerozlili kyselé látky, jako je citronová šťáva nebo ocet.
- Během vaření nesypte na varnou desku cukr ani sladké směsi.

Riziko poškození spotřebiče

- Na skleněné části nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například čisticí prášky, odstraňovače skvrn a kovové houby).
- Používejte dřevěné nebo plastové nářadí.

- Během používání nepokládejte na spotřebič materiály nebo látky, které by se mohly roztavit nebo vznítit (papír, plast nebo hliníková fólie).
- Položte nádobí přímo na sklokeramický povrch.
- Nepokládejte prázdné pánve ani hrnce na zapnuté varné zóny.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní materiály ani ostré kovové škrabky.
- Na ocelové díly nebo díly s kovovým povrchem (například eloxování, niklování nebo chromování) nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, čpavek nebo bělidlo.
- Spotřebič musí být uzemněn v souladu s bezpečnostními normami elektrického systému.
- Používejte kabely odolávající teplotě nejméně 90 °C.
- Utahovací moment šroubů vývodů svorkovnice musí být 1,5 - 2 Nm.
- Napájecí kabel smí instalovat a vyměňovat pouze autorizovaná osoba.

Pro tento spotřebič

Instalace

- **TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT NAINSTALOVÁN NA LODI NEBO V KARAVANU.**
- S pomocí druhé osoby umístěte spotřebič do výřezu skříňky.
- Zkontrolujte, zda je materiál kusu nábytku tepelně odolný.
- Zkontrolujte, zda má kus nábytku požadované otvory.
- Aby se předešlo jakémukoli možnému přehřátí, spotřebič by neměl být instalován za ozdobnými dvířky nebo panelem.
- Elektrické připojení nechte provést autorizovaným technikem.
- Pokud se vytvoří praskliny nebo rozbije-li se sklokeramická varná deska, okamžitě spotřebič vypněte. Odpojte napájení a zavolejte technickou podporu.
- Zabraňte pádu tvrdých pevných předmětů na varný povrch.
- Varnou desku nepoužívejte, pokud pyrolytický cyklus probíhá uvnitř kterékoli trouby nainstalované níže.
- Nedotýkejte se ani nečistěte povrchu varné desky během provozu, nebo když indikátory zbytkového tepla stále svítí.

POKYNY

- Aktivujte uzamčení ovládacích prvků, když máte děti nebo domácí zvířata, která by se mohla dostat na varnou desku.
- Po použití zůstanou varné zóny ještě určitý čas po vypnutí horké. Nedotýkejte se povrchů varné desky.
- Po použití vypněte varné desky. Nikdy se nespolehejte pouze na detektor nádobí.
- Pozorně dohlížejte na děti, protože nevidí indikaci zbytkového tepla. Po použití zůstanou varné zóny určitou dobu horké, i když byly vypnuty. Udržujte děti mimo dosah varných zón.
- Sklokeramický povrch je vysoce odolný vůči nárazům. Zabraňte však tomu, aby na varný povrch spadly tvrdé a pevné předměty, protože pokud jsou ostré, mohou jej zlomit.
- Sklokeramická varná deska se nesmí používat jako povrch pro umístění předmětů.
- Před otevřením odstraňte z víka (je-li namontováno) všechny stopy tekutiny.
- Před zavřením víka nechte varný povrch vychladnout.
- Osoby, které mají namontovány kardiostimulátory nebo jiná podobná zařízení, musí zajistit, aby činnost těchto zařízení nebyla ohrožena indukčním polem, jehož frekvenční rozsah je mezi 20 a 50 kHz.
- V souladu s ustanoveními týkajícími se elektromagnetické kompatibility patří elektromagnetická indukční varná deska do skupiny 2 a třídy B (EN 55011).

Účel spotřebiče

- Tento spotřebič je určen k přípravě pokrmu v domácím prostředí. Každé jiné použití se považuje za nevhodné.
- Spotřebič není určen k provozu s externími časovači nebo systémy dálkového ovládání.

Odpovědnost výrobce

- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na osobách nebo majetku způsobené:
- Používáním spotřebiče jinak, než je uvedeno;
- Nedodržováním pokynů v návodu k obsluze;
- Zásahem do jakékoli části spotřebiče;
- Použitím neoriginálních náhradních dílů.

Identifikační štítek

Identifikační štítek obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotřebiče. Za žádných okolností identifikační štítek neodstraňujte.

Tento návod k obsluze

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí spotřebiče a proto je třeba jej uchovávat celý a v dosahu uživatele po celou dobu životnosti spotřebiče.

- Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Likvidace



Tento spotřebič je v souladu s evropskou směrnicí WEEE (2012/19/EU) a musí být na konci své životnosti zlikvidován odděleně od ostatního odpadu. Spotřebič neobsahuje látky v množství dostatečném k tomu, aby jej bylo možné považovat za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí v souladu s platnými evropskými směrnicemi.

K likvidaci spotřebiče:

- Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej spolu se zástrčkou.



Napájecí napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Odpojte napájení z elektrické sítě.
- Odpojte spotřebič.

- Odevzdejte spotřebič do příslušného recyklačního střediska pro odpad z elektrických a elektronických zařízení nebo jej vraťte prodejci při koupi ekvivalentního produktu, na principu „kus za kus“.

Naše spotřebiče jsou zabaleny v neznečisťujících a recyklovatelných materiálech.

- Obalový materiál předejte do příslušného recyklačního střediska.



Plastové obaly Nebezpečí udušení

- Nenechávejte obal ani žádnou jeho část bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky.

Jak číst návod k obsluze

Tento návod k obsluze používá následující pravidla čtení:



Pokyny

Všeobecné informace o tomto návodu k obsluze, o bezpečnosti a konečné likvidaci.



Popis

Popis spotřebiče a jeho příslušenství.



Použití

Informace o používání spotřebiče a jeho příslušenství, rady o skladování potravin.



Čištění a údržba

Informace o správném čištění a údržbě spotřebiče.



Instalace

Informace pro kvalifikovaného technika: Instalace, provoz a kontrola.



Bezpečnostní pokyny




Informace




Rady

1. Posloupnost pokynů k použití.
 - Samostatný pokyn.

Všeobecný popis

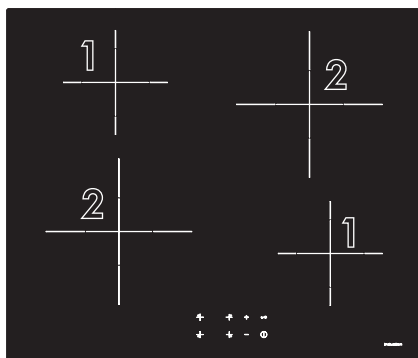

60 cm

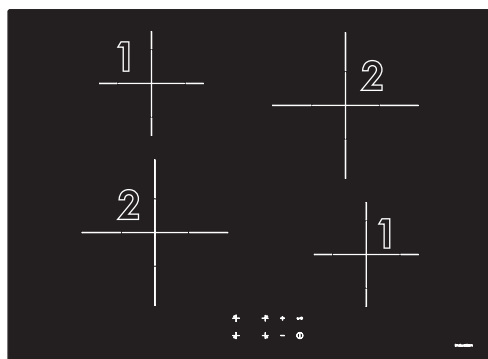


70 cm

Zóny	Rozměry (V x D) (mm)	Minimální průměr nádoby (mm)	Max. spotřeba energie (W)*	Spotřeba energie ve funkci Booster (W)*
1	150 x 150	90	1200	1600
2	210 x 210	130	1500	2000

* Úrovně výkonu jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na použité varné nádobě nebo provedených nastavení.

Ovládací panel

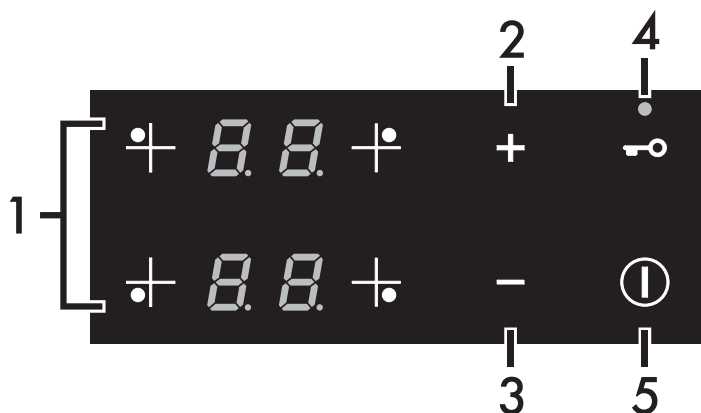

- 1 Oblast nastavení varných zón
- 2 Tlačítko pro zvýšení hodnoty
- 3 Tlačítko pro snížení hodnoty
- 4 Tlačítko funkce uzamčení ovládacích prvků
- 5 Tlačítko zapnutí/vypnutí

Výhody indukčního vaření



Varná deska je vybavena indukčním generátorem pro každou varnou zónu. Každý generátor umístěný pod sklokeramickou varnou deskou vytváří elektromagnetické pole, které indukuje tepelný proud ve dně varné nádoby. To znamená, že teplo se již nepřenáší z varné desky na varnou nádobu, ale vytváří se přímo uvnitř varné nádoby indukčním proudem.

- Úspora energie díky přímému přenosu energie do varné nádoby (vyžaduje se vhodné magnetizovatelné nádoby) ve srovnání s tradičním elektrickým vařením.
- Vylepšená bezpečnost, protože energie se přenáší pouze na varnou nádobu umístěnou na varné desce.
- Vysoká úroveň energie přenášené z indukční varné zóny na dno varné nádoby.
- Vysoká rychlost ohřevu.
- Snížené nebezpečí popálení, protože varná plocha se zahřívá pouze pod dnem varné nádoby; vyteklé potraviny se nelepí.

Pokyny



Vysoká teplota Nebezpečí popálení

- Během používání chraňte své ruce nošením tepelně odolných rukavic.
- Nedotýkejte se ani nečistěte povrchu varné desky během provozu, nebo když indikátory zbytkového tepla stále svítí.
- Nepokládejte prázdné pánve ani hrnce na zapnuté varné zóny.
- Udržujte děti mladší 8 let mimo dosah spotřebiče, když je v provozu.
- Aktivujte uzamčení ovládacích prvků, když máte děti nebo domácí zvířata, která by se mohla dostat na varnou desku.
- Po použití zůstanou varné zóny ještě určitý čas po vypnutí horké. Nedotýkejte se povrchů varné desky.



Vysoká teplota Nebezpečí požáru nebo výbuchu

- V blízkosti spotřebiče nebo přímo pod varnou deskou nepoužívejte ani nenechávejte hořlavé materiály.
- Nevařte v uzavřených plechovkách nebo nádobách, plastovém kuchyňském nádobí nebo nádobách.
- Během vaření nenechávejte spotřebič bez dozoru, kde by se mohly uvolňovat tuky nebo oleje.
- V případě, že zpozorujete praskliny nebo nemůžete spotřebič vypnout, odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko.



Nesprávné použité Riziko poškození povrchů

- Nepoužívejte varnou desku, pokud pyrolytický cyklus probíhá uvnitř jakékoliv trouby nainstalované níže.
- Nikdy neumísťujte pánve se dnem, které není dokonale rovné a hladké.
- Zabraňte pádu tvrdých pevných předmětů na varný povrch.
- V případě, že zpozorujete praskliny nebo nemůžete spotřebič vypnout, odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko.
- Varnou desku nepoužívejte jako opornou plochu.

Předběžná opatření

Aby se odstranila vlhkost, která se mohla nahromadit během výrobního procesu a aby elektronické obvody a ovládací tlačítka správně fungovaly:

1. Odstraňte ochranné fólie z vnějších povrchů spotřebiče a příslušenství.
2. Odstraňte všechny štítky (kromě štítku s technickými údaji).
3. Na každou z předních varných zón položte varnou nádobu s vodou a zapněte ji na maximální výkon alespoň na 30 minut.
4. Po 30 minutách vypněte přední varné zóny a zopakujte tuto operaci pro zadní varné zóny a jakoukoli středovou varnou zónu.
5. Pokud po provedení výše uvedených operací ovládací prvky nefungují správně, může být nutné prodloužit operace, dokud se vlhkost zcela neodpaří.

První zapnutí varné desky

Při prvním připojení spotřebiče k elektrické síti nebo po výpadku proudu se provede automatická kontrola, při které se na několik sekund rozsvítí některé indikátory, po kterých se automaticky aktivuje uzamčení ovládacích prvků.

Chcete-li varnou desku zapnout, stiskněte tlačítko  alespoň na 2 sekundy.

Používání varné desky

Všechny ovládací a monitorovací prvky spotřebiče jsou umístěny společně na předním panelu. Indukční varná deska se ovládá pomocí dotykových ovládacích senzorových tlačítek. Zlehka se dotkněte symbolu na sklokeramickém povrchu. Zazní pípnutí, které potvrdí každý účinný dotek.



Zap./Vyp.: zapíná nebo vypíná varnou desku.



Tlačítko uzamčení: aktivuje nebo deaktivuje funkci uzamčení ovládacích prvků.



Zvýšení: zvyšuje úroveň výkonu nebo čas vaření.



Snížení: snižuje úroveň výkonu nebo čas vaření.



Přední levá varná zóna



Zadní levá varná zóna



Zadní pravá varná zóna



Přední pravá varná zóna

Varné nádoby vhodné pro použití při indukčním vaření

Nádoby používané na indukčním varném povrchu musí být vyrobeny z kovu s magnetickými vlastnostmi a dostatečně velkým dnem.


Vhodné varné nádoby:

- Smaltované ocelové nádoby s tlustým dnem.
- Litinové nádoby se smaltovaným dnem.
- Nádoby z vícevrstvé nerezavějící oceli, feritické nerezavějící oceli a hliníku se speciálním dnem.

Nevhodné varné nádoby:

- Nádoby z mědi, nerezavějící oceli, hliníku, ohnivzdorného skla, dřeva, keramiky a terakoty.

Chcete-li zjistit, zda je varná nádoba vhodná, přiložte magnet ke dnu: je-li magnet přitahován, varná nádoba je vhodná pro indukční vaření. Pokud nemáte magnet, můžete do varné nádoby nalít malé množství vody, položit ji na varnou zónu a spustit varnou zónu. Pokud se na displeji zobrazí symbol , znamená to, že varná nádoba není vhodná.

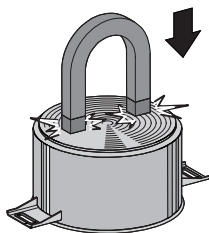

Používejte pouze nádoby s dokonale rovným dnem, který je vhodný pro indukční varné desky. Používání nádob s nepravidelným dnem by mohlo ohrozit účinnost topného systému a zabránit rozpoznání nádobí na varné zóně.

Omezení doby vaření

Varná deska má automatické zařízení, které omezuje čas používání. Pokud se nastavení varné zóny nezmění, maximální doba provozu každé zóny závisí na zvoleném stupni výkonu.

Když je aktivováno zařízení pro omezení doby používání, varná zóna se vypne, zazní krátké zvukové upozornění a pokud je zóna horká, na displeji se zobrazí symbol .

Nastavení úrovně výkonu	Maximální čas vaření v hodinách
1 - 8	10
9	3

Ochrana před přehřátím

Pokud je varná deska dlouhodobě používána pro plný výkon, elektronika bude mít problémy s ochlazováním, pokud je teplota v místnosti vysoká. Aby se předešlo vytváření velmi vysokých teplot v elektronice, výkon varné zóny se automaticky sníží.

Rady v oblasti šetření energií

- Průměr dna varné nádoby musí odpovídat průměru varné zóny.



POUŽITÍ

- Při koupi varné nádoby zkontrolujte, zda je uveden průměr dna nebo vrchní části varné nádoby, protože vrch je téměř vždy větší než dno.
- Při přípravě pokrmů s dlouhými časy vaření ušetříte čas a energii použitím tlakového hrnce, který navíc umožňuje zachovat vitamíny v potravinách.
- Dbejte na to, aby tlakový hrnec obsahoval dostatek tekutiny, protože v případě nedostatku a přehřátí může dojít k poškození tlakového hrnce i varné zóny.
- Pokud je to možné, hrnce vždy přikryjte vhodnou poklicí.
- Vyjměte varnou nádobu vhodnou pro množství připravovaného pokrmu. Velký, poloprázdný hrnec vede k plýtvání energií.



Za určitých okolností, pokud se varná deska a trouba používají současně, může být překročen limit maximálního výkonu, který může použít elektrický systém.

Zapnutí a vypnutí varné desky

Chcete-li varnou desku aktivovat, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí  stisknuté alespoň 1 sekundu. Chcete-li varnou desku deaktivovat, podržte tlačítko  stisknuté aspoň 2 sekundy.



Pokud během několika sekund nezvolíte žádnou hodnotu výkonu, varná deska se automaticky deaktivuje.

Zapnutí varné zóny

Po zapnutí varné desky:

1. Zvolte požadovanou varnou zónu pomocí příslušných tlačítek pro volbu zóny ( například: zadní levá varná zóna).

Pomocí tlačítek  a  zvolte úroveň výkonu 1 až 9 nebo aktivujte funkci Booster, viz „Funkce Booster“.

Při úrovni výkonu 0 tlačítko  přepne varnou zónu na úroveň 9.

Vypnutí varné zóny

1. Pomocí tlačítek pro volbu zóny zvolte varnou zónu, kterou chcete vypnout.
2. Pomocí tlačítka  nastavte hodnotu výkonu na 0 (nulu).



- Chcete-li vypnout všechny varné zóny současně, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí  stisknuté aspoň 2 sekundy.
- Po volbě zóny stiskněte současně tlačítka  a , abyste ji rychle vypnuli.

POUŽITÍ

Zbytkové teplo



Nesprávné použití Nebezpečí popálení

- Pozorně dohlížejte na děti, protože nemohou snadno vidět indikátor zbytkového tepla. Varné zóny zůstanou po určitou dobu horké i po jejich vypnutí. Dbejte na to, aby se děti nikdy nedotýkaly varné desky.

Pokud je varná zóna po vypnutí stále horká, na displeji se zobrazí symbol . Symbol zmizí, když teplota klesne pod 55 °C.

Úrovně výkonu

Výkon ve varné zóně lze nastavit na různé úrovně. V tabulce jsou uvedeny úrovně vhodné pro různé druhy vaření.

Úroveň výkonu	Vhodné pro:
0	nastavení VYPNUTÍ
1 - 2	Vaření malého množství jídla (minimální výkon)
3 - 4	Vaření
5 - 6	Vaření velkého množství jídla, pečení větších porcí
7 - 8	Smažení, pomalé smažení s moukou
9	Opékání
P*	Pražení/opékání, vaření (maximální výkon)

* viz funkce Booster

Funkce „Booster“



Tato funkce vám umožňuje využít maximálního možného výkonu varné zóny.

Po aktivaci požadované varné zóny:

- Stisknutím tlačítka  zvýšíte výkon na 9.
- Znovu stiskněte tlačítko ; na displeji se zobrazí symbol .

Stisknutím tlačítka  deaktivujete funkci Booster.



Funkce Booster zůstane aktivní maximálně 10 minut, poté se výkon automaticky sníží na úroveň 9.

Časované vaření



Tato funkce se používá k naprogramování automatického vypnutí každé varné zóny na konci časového úseku (od 1 do 99 minut).



Časovač nelze aktivovat, je-li úroveň výkonu zvolené varné zóny nula (0).

- Zvolte libovolnou varnou zónu pomocí specifických tlačítek.
- Zvolte úroveň výkonu (od 1 do 9).
- Znovu stiskněte tlačítko volby varné zóny; k potvrzení se ozve akustický signál.

POUŽITÍ

- Symbol  se zobrazí na displeji zvolené varné zóny a na displeji sousedních varných zón se zobrazí symbol .



Pokud byla zvolena jedna z předních zón, na displejích zadních zón se zobrazí číslice odpočítávání a naopak.

- Pomocí tlačítek  a  zvolte minuty (souvislé mačkání umožňuje rychlý posun dopředu).
- Stiskněte libovolné tlačítko varné zóny nebo počkejte 10 sekund, než se spustí časovač.
- Displej časové zóny nyní zobrazuje dříve nastavenou úroveň výkonu s tečkou vpravo dole (např. ).

Úprava nebo deaktivace časovaného vaření

- Vyberte časované zóny.
- Opětovným stisknutím tlačítka časované varné zóny zobrazíte zbývajíc čas.
- Pomocí tlačítek  nebo  upravte nebo vynulujte odpočítávání.

Uzamčení ovládacích prvků

- Stiskněte tlačítko  alespoň na dvě sekundy.

Po rozsvícení LED nad tlačítkem , jsou ovládací prvky zablokované (kromě tlačítka ).

Odemknutí ovládacích prvků:

- Stiskněte tlačítko  a ujistěte se, zda příslušný LED indikátor nesvítí.



V případě výpadku proudu se uzamčení ovládacích prvků nedeaktivuje.

Ovládání výkonu

Varná deska je vybavena modulem ovládání výkonu, který optimalizuje/omezuje spotřebu. Pokud celková nastavená úroveň výkonu překročí maximální povolený limit, deska s elektronickými obvody bude automaticky řídit energii dodávanou varnými zónami. Modul se snaží udržovat maximálně dostupné úrovně výkonu. Pokud se na displeji zobrazí symbol , znamená to, že již není možné zvýšit úroveň výkonu pro konkrétní varnou zónu.



Prioritu má první nastavená zóna.



Modul řízení výkonu neovlivňuje celkovou spotřebu energie spotřebiče.

Pokyny týkající se vaření

V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty výkonu, které lze nastavit, spolu s příslušným typem pokrmu. Nastavení se mohou lišit v závislosti na množství pokrmu a chuti spotřebitele.

Úroveň výkonu	Vhodné pro:
1 - 2	Ohřívání pokrmu, udržování malého množství vody ve varu a šlehání omáček se žloutkem nebo máslem.
3 - 4	Vaření tuhých nebo tekutých pokrmů, udržování vody ve varu, rozmrazování hluboce zmrazených potravin, příprava 2- nebo 3vaječných omelet, ovoce a zeleniny, různé způsoby vaření.
5 - 7	Dušení masa, ryb a zeleniny, dušení pokrmu, příprava džemů atd.
8 - 9	Vaření nebo smažení masa, ryb, steaků a jater; zhnědnutí masa, ryb, vajec atd.
P	Smažení brambor atd. nebo rychlé přivedení vody k varu.

Nastavení úrovně výkonu spotřebiče



- Tato funkce vám umožňuje nastavit limit maximálního výkonu pro váš spotřebič.
- Spotřebič je z výroby nastaven na maximální výkon **7,2 kW**, ale dá se regulovat tak, aby fungoval při **6,0, 3,5 a 2,8, 2,2, 1,6 a 1,0 kW**.

Pro úpravu maximálního výkonu od 7,2 do 2,8 kW (režim vysokého výkonu) lze použít následující postup:

- Před pokračováním vypněte všechny varné zóny.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Znovu připojte spotřebič k elektrické síti.

Do 30 sekund po opětovném připojení spotřebiče proveďte následující postup:

- Stisknutím a podržením tlačítka  odemknete ovládací prvky.
- Současně stiskněte tlačítka  a .
- Zazní akustický signál a na displeji se zobrazí aktuální úroveň výkonu.



POUŽITÍ

6. Pomocí tlačítek  a  změňte hodnotu.
- Současným stisknutím tlačítek  a  uložíte novou hodnotu výkonu. Spotřebič se vypne a budete jej muset znovu zapnout, abyste jej mohli používat s novými limity výkonu.
 - Pokud si nepřejete uložit změny, jednoduše nepoužívejte displej alespoň 60 sekund.

Pro úpravu maximálního výkonu od 2,8 do 1,0 kw (režim nízkého výkonu) lze použít následující postup:

1. Postupujte podle pokynů popsaných výše až po bod 4.
 2. Současně stiskněte tlačítka  a .
- Zazní akustický signál a na displeji se zobrazí aktuální úroveň výkonu.



3. Pomocí tlačítek  a  změňte hodnotu.
- Současným stisknutím tlačítek  a  uložíte novou hodnotu výkonu. Spotřebič se vypne a budete jej muset znovu zapnout, abyste jej mohli používat s novými limity výkonu.
- Pokud si nepřejete uložit změny, jednoduše nepoužívejte displej alespoň 60 sekund.

Pokyny



Nesprávné použití Riziko poškození povrchů

- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe.
- Během vaření nesypte na varnou desku cukr ani sladké směsi.
- Neumísťujte materiály nebo látky, které by se mohly roztavit (plast nebo hliníková fólie).
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, čpavek nebo bělidla na části vyrobené z oceli nebo části s kovovým povrchem (např. eloxování, niklové chromování).
- Na skleněné části nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například čisticí prášky, odstraňovače skvrn a kovové houby). Používejte dřevěné nebo plastové náčiní.

Čištění povrchů

Aby byly povrchy v dobrém stavu, měly by se po použití pravidelně čistit. Nechte je nejprve vychladnout.

Běžné týdenní čištění

Varnou desku čistěte a udržujte jednou týdně pomocí běžného čisticího prostředku na sklokeramiku. Vždy dodržujte pokyny výrobce. Křemík v těchto produktech vytváří ochrannou, vodu odpuzující membránu, která zároveň odolává nečistotám.

Všechny stopy zůstávají na membráně, a proto se dají snadno odstranit. Po vyčištění povrch osušte čistou utěrkou. Dbejte na to, aby na varné ploše nezůstal žádný čisticí prostředek, protože při zahřátí může dojít k agresivní reakci a může změnit strukturu varné plochy.

Skvrny nebo zbytky jídla

Světlé barevné skvrny z pánví s hliníkovým dnem lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným v octě.

Po vaření odstraňte všechny připálené zbytky; opláchněte vodou a důkladně osušte čistým hadříkem.

Nečistoty, které mohly spadnout na varnou desku při čištění salátu nebo brambor, mohou varnou desku poškrábat při přesouvání pánví. Proto ihned odstraňte veškeré nečistoty z varného povrchu.

Změny barvy nemají vliv na funkčnost a stabilitu skla. Nejde o změny materiálu varné desky, ale jen o zbytky, které nebyly odstraněny a následně karbonizovaly.

Lesklé povrchy se mohou tvořit v důsledku odírání dna pánví, zejména hliníkových, a v důsledku používání nevhodných čisticích prostředků. Je obtížné je odstranit pomocí běžných čisticích prostředků. Může být nutné opakovat proces čištění několikrát. Použití korozivních čisticích prostředků nebo tření dna pánví může časem opotřebovat dekoraci na varné desce a přispět k tvorbě skvrn.

Co dělat, pokud...

Varná deska nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je varná deska připojena a zda je zapnutý hlavní vypínač.
- Ujistěte se, zda nedošlo k výpadku dodávky elektrické energie.
- Ujistěte se, zda pojistka není vypálená. V tomto případě vyměňte pojistku.
- Ujistěte se, zda se nevypnul jistič elektrického systému v domácnosti. V tomto případě resetujte jistič.

Výsledky vaření jsou neuspokojivé:

- Ujistěte se, zda teplota vaření není příliš vysoká nebo příliš nízká.

Z varné desky se kouří:

- Nechte varnou desku vychladnout a po dokončení vaření ji vyčistěte.
- Ujistěte se, zda z pánve nevytekl pokrm a v případě potřeby použijte větší varnou nádobu.

Vypalují se pojistky nebo se opakovaně vypíná jistič bytového elektrického systému.

- Kontaktujte technickou podporu nebo elektrikáře.

Na varné desce jsou praskliny nebo pukliny:

- Ihned vypněte spotřebič, odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko.

Elektrické připojení



Napájecí napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Elektrické připojení nechte provést autorizovaným technikem.
- Používejte osobní ochranné prostředky.
- Spotřebič musí být uzemněn v souladu s bezpečnostními normami elektrického systému.
- Odpojte napájení z elektrické sítě.
- Při vytahování zástrčky netahejte za napájecí kabel.
- Používejte kabely odolávající teplotě nejméně 90 °C.
- Utahovací moment šroubů vývodů svorkovnice musí být 1,5 - 2 Nm.

Všeobecné informace

Zkontrolujte charakteristiky sítě podle údajů uvedených na štítku.


Identifikační štítek s technickými údaji, sériovým číslem a názvem značky je viditelně umístěn na spotřebiči.

Za žádných okolností tento štítek neodstraňujte. Proveďte uzemnění pomocí vodiče, který je o 20 mm delší než ostatní vodiče.

Spotřebič může pracovat v následujících režimech:

Typ připojení	Typ kabelu
220-240 V 1N~ 	3-pólový 3 x 4 mm ²
380-415 V 3N~ 	5-pólový 5 x 2,5 mm ²

Níže uvedené schéma zobrazuje napájecí terminál zespodu bez připojených kabelů.

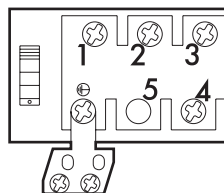

Pevné připojení

Namontujte elektrické vedení s jističem se všemi póly v souladu s instalačními předpisy. Jistič by měl být umístěn v blízkosti spotřebiče a na snadno dostupném místě.

Připojení pomocí zástrčky a elektrické zásuvky

Ujistěte se, zda je zástrčka a elektrická zásuvka stejného typu. Vyhněte se používání adaptérů a rozbočovačů, protože by mohly způsobit přehřátí a riziko popálení.

INSTALACE



Ved'te napájecí kabel v zadní části spotřebiče. Dbejte na to, aby se nedotýkal spodní části varné desky nebo vestavné trouby pod ní.



Při připojování dalších elektrických spotřebičů buďte opatrní. Připojovací kabely se nesmí dostat do kontaktu s horkými varnými zónami.

Testování

Na konci instalace proved'te krátký kontrolní test. Pokud varná deska nefunguje, po zkontrolování, zda jste správně provedli pokyny, odpojte spotřebič a kontaktujte servisní středisko.

Pokyny pro instalatéra

- Zástrčka musí být po instalaci přístupná. Napájecí kabel neohýbejte ani nezachycujte.
- Spotřebič musí být instalován podle instalačních schémat.
- Pokud spotřebič po provedení všech kontrol nepracuje správně, obraťte se na místní autorizované servisní středisko.
- Po instalaci spotřebiče vysvětlete uživateli, jak jej správně používat.

Bezpečnostní pokyny



Vznik tepla během provozu spotřebiče Nebezpečí požáru

- Zkontrolujte, zda je materiál korpusu tepelně odolný.
- Zkontrolujte, či má korpus požadované otvory.
- Během montáže nezakrývejte ventilační mřížku před produktem.

Dýhy, lepidla nebo plastové nátěry na sousedním nábytku by měly být odolné vůči teplotám (**>90 °C**), jinak by se mohly časem zdeformovat.


Minimální vzdálenost mezi odsavači par a varnou plochou musí být alespoň vzdálenost uvedená v návodu k instalaci odsavače par. Minimální vzdálenosti musí být dodrženy i pro okraje varné desky na zadní straně, jak je uvedeno na montážních pokynech.

Část vyříznutá z pracovní desky





Následující operace vyžaduje stavební a/nebo tesařské práce, a proto ji musí provést kompetentní osoba. Instalace může být provedena na různé materiály, jako je zdivo, kov, masivní dřevo nebo plastové vrstvené dřevo, pokud jsou odolné vůči teplu ($>90^{\circ}\text{C}$).

Vytvořte otvor v pracovní desce jednotky podle rozměrů uvedených na obrázku (mm).

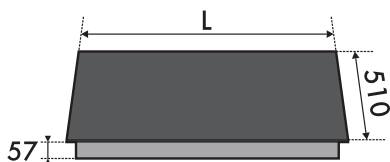


Montážní rozměry (zapuštěný vestavěný model)

U tohoto typu upevnění musíte provést dodatečný řez na okrajích vyjmутí v nábytku, pokud chcete varnou desku nainstalovat zároveň s pracovní deskou.

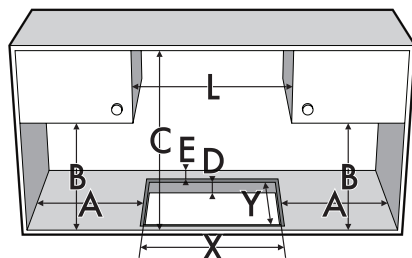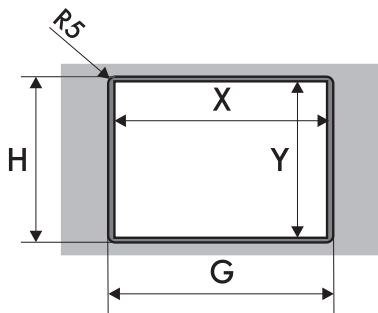


A	B	C	D	E
min. 500	min. 460	min. 750	30 - 50	min. 50
L	X	Y	G	H
600 - 700	596	510	604	514

Po položení samolepicího těsnění (A) na skleněný povrch a po umístění a zajištění varné desky vyplňte okraje izolačním silikonem (B) a utřete všechny přebytky. V případě, že je třeba varnou desku vyjmout, před její demontáží odřízněte silikon pomocí ořezávacího nože (C).

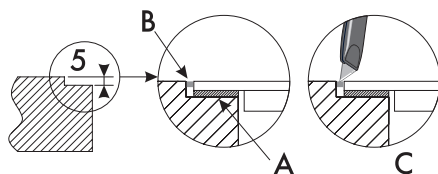

INSTALACE

Montážní rozměry (polozapuštěný vestavěný model)

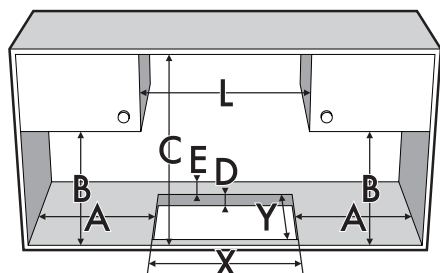


A	B	C	D	E
min. 500	min. 460	min. 750	30 - 50	min. 50
L	X	Y		
600 - 700	560	482		


Montáž

Nad vestavěnou troubou

Vzdálenost mezi varnou deskou a kuchyňskými linkami nebo jinými vestavnými spotřebiči musí být dostatečná k zajištění dostatečného větrání a odvodu vzduchu. Pokud je instalována nad troubou, mezi spodní částí varné desky a horní částí spotřebiče instalovaného pod ní musí být ponechán prostor.

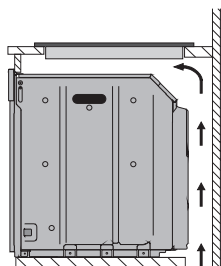

otvory ve spodní části

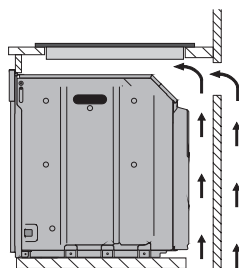


otvory ve spodní a zadní části




Pokud je varná deska instalována na vrchu trouby, musí být vybavena chladicím ventilátorem.


Na vrchu prázdné kuchyňské linky nebo zásuvek

Pokud jsou pod varnou deskou další kusy nábytku (boční stěny, zásuvky atd.), myčky nádobí nebo chladničky, musí být dvouvrstvá dřevěná základna nainstalována minimálně **20 mm** od spodní části varné desky, aby se předešlo jakémukoli náhodnému kontaktu. Dvouvrstvý podklad musí být možné odstranit pouze pomocí vhodného zařízení.


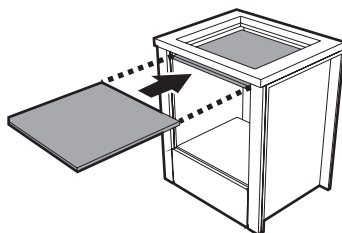


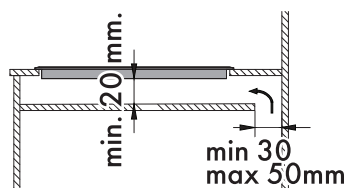

otvory ve spodní části

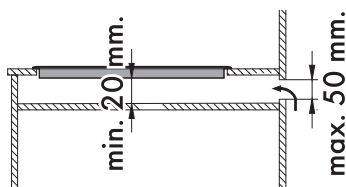



otvory v zadní části

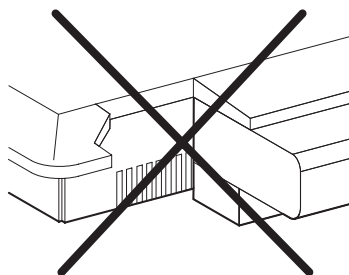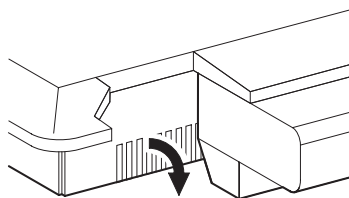

Při nedodržení instalace dvouvrstvé dřevěné základny je uživatel vystaven možnému náhodnému kontaktu s ostrými nebo horkými částmi.

Větrání

Na obrázcích níže jsou dva příklady instalace vhodné pro správné větrání a jeden příklad nesprávné instalace, které je třeba se vyhnout.

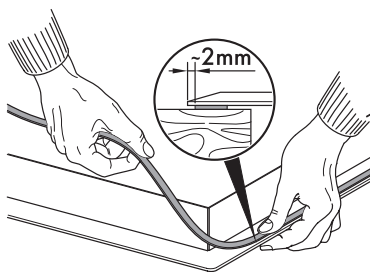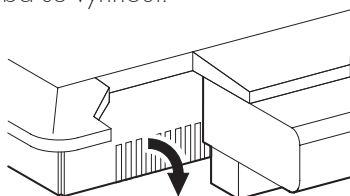

Na upevnění varné desky nepoužívejte silikon. To by v případě potřeby znemožnilo vyjmutí varné desky bez jejího poškození.

Upevňovací držáky



V závislosti na konfiguraci jednotky, ve které bude spotřebič instalován, existují dvě možnosti upevnění:

1 Boční otvory.


2 Přední a zadní otvory.

K upevnění varné desky:

1. Odšroubujte šrouby z otvorů znázorněných na následujících obrázcích podle zvolené možnosti upevnění.

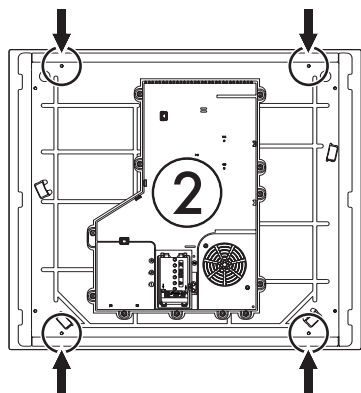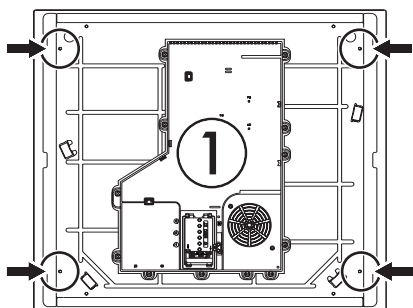


2. Připevněte varnou desku ke konstrukci pomocí šroubů, které jste demontovali tak, že je provléknete přes otvory v upevňovacích držácích (A).

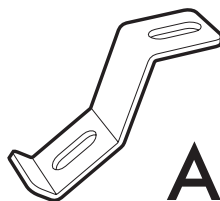


Je-li sklo velmi utažené, může se napnout a prasknout.

Upevňovací držáky by se měly instalovat odlišně podle tloušťky pracovní desky.


Tloušťka pracovní desky 30 mm:



Tloušťka pracovní desky 40 mm:

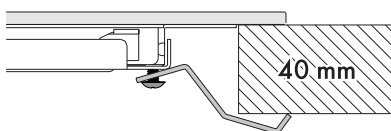

Tloušťka pracovní desky 50 mm:

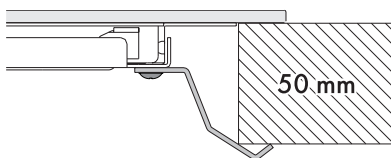

V případě desek s tloušťkou menší než 30 mm by se mezi držák a vrchní desku měla použít dodatečná rozpěra.

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 66/2014 ZE DNE 14. LEDNA 2014

Název nebo ochranná známka výrobce: SMEG

Adresa výrobce: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikační značka modelu: SI2641DP, SI2641D

Všeobecné parametry výrobku:


Typ varné desky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/nebo plynových hořáků	4
Pozice zóny 1	Vpředu vlevo
Pozice zóny 2	Vzadu vlevo
Pozice zóny 3	Vzadu uprostřed
Pozice zóny 4	Vpředu uprostřed
Technologie ohřevu zóny 1	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 2	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 3	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 4	Indukce - jednoduchá zóna
Průměr nebo délka/šířka zóny 1	21 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 2	15 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 3	21 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 4	15cm
Spotřeba energie zóny 1	187 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 2	190 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 3	187 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 4	190 Wh/Kg
Spotřeba energie varné desky	188,5 Wh/Kg

Minimální doba trvání záruky, kterou nabízí výrobce: 24 měsíců

Doplňující informace:

Webový odkaz na webovou stránku dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

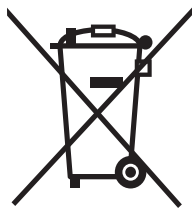

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Poprodejní servis velkých spotřebičů SMEG v České republice

BMK servis s.r.o.
Máhenova 164/2
150 00 Praha 5
Česká republika
smeg@bmkservis.cz
+420 844 115 116

Obsah

POKYNY	3
Všeobecné bezpečnostné pokyny	3
Účel spotrebiča	6
Zodpovednosť výrobcu	6
Identifikačný štítok	7
Tento návod na obsluhu	7
Likvidácia	7
Ako čítať návod na obsluhu	8
POPIS	9
Všeobecný popis	9
Ovládací panel	10
POUŽITIE	11
Pokyny	11
Predbežné opatrenia	12
Prvé zapnutie varnej dosky	12
Používanie varnej dosky	12
ČISTENIE A ÚDRŽBA	19
Pokyny	19
Čistenie povrchov	19
Bežné týždenné čistenie	19
Škrvrny alebo zvyšky jedla	19
Čo robiť, ak...	20
INŠTALÁCIA	21
Elektrické pripojenie	21
Pokyny pre inštalatéra	22
Bezpečnostné pokyny	22
Časť vyrezaná z pracovnej dosky	23
Montáž	24
Upevňovacie držiaky	26

Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod, pretože obsahuje všetky pokyny na zachovanie estetických a funkčných vlastností spotrebiča.
Ďalšie informácie o produkte: www.smeg.com

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Riziko zranenia osôb

- Počas používania je spotrebič a jeho prístupné časti veľmi horúce.
- Počas používania sa nikdy nedotýkajte vyhrievacích telies.
- Počas používania si chráňte ruky tepelne odolnými rukavicami.
- Nikdy sa nepokúšajte uhasiť oheň alebo plamene vodou: Vypnite spotrebič a uduste plamene prikrývkou alebo iným vhodným krytom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností s používaním elektrických spotrebičov za predpokladu, že sú pod dozorom alebo sú poučené dospelými osobami, ktoré sú zodpovedné za ich bezpečnosť.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Udržujte deti mladšie ako osem rokov v bezpečnej vzdialenosti, ak nie sú neustále pod dozorom.
- Udržujte deti mladšie ako 8 rokov mimo dosahu spotrebiča, keď je v prevádzke.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Uvedomte si, ako rýchlo sa varné zóny zahrievajú. Prázdne panvice nekladte na teplo: nebezpečenstvo prehriatia.
- Tuky a oleje sa môžu pri prehriatí vznietiť. Nenechávajte spotrebič bez dozoru pri príprave pokrmov obsahujúcich oleje alebo tuky. Ak sa tuky alebo oleje vznietia, nikdy na ne nelejte vodu. Na panvicu položte pokrievku a vypnite príslušnú varnú zónu.
- Funkciu Booster nepoužívajte na zohrievanie tukov alebo olejov. Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Priebeh varenia musí byť vždy monitorovaný. Krátky priebeh varenia sa musí neustále kontrolovať.
- Počas používania nekladte na povrch varnej dosky kovové predmety, ako je riad alebo príbor, pretože sa môžu prehriať.
- Do otvorov v spotrebiči nekladajte špicaté kovové predmety (príbory alebo riad).
- Nelejte vodu priamo na veľmi horúce plechy.
- V blízkosti spotrebiča alebo priamo pod varnou doskou nepoužívajte ani neskladujte horľavé materiály.

POKYNY

- NEPOUŽÍVAJTE AEROSÓLY V BLÍZKOSTI TOHTO SPOTREBIČA, V PRIEBEHU JEHO POUŽÍVANIA.
- Ihneď po použití spotrebič vypnite.
- NEUPRAVUJTE TENTO SPOTREBIČ.
- Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči (inštalácia, údržba, umiestnenie alebo premiestňovanie) vždy používajte všetky potrebné/požadované osobné ochranné prostriedky (OOP).
- Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči vypnite napájanie.
- Inštalačné a asistenčné zásahy nechajte vykonať kvalifikovaným personálom podľa platných noriem.
- Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami alebo bez zásahu kvalifikovaného technika.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu a vymenia ho.
- Nesadajte si na spotrebič.
- Nepoužívajte spotrebič ako opornú plochu.
- Neblokujte vetracie otvory a štrbiny na odvod tepla.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru v priebehu varenia, pri ktorom by sa mohli uvoľniť tuky alebo oleje, pretože by sa mohli zahriať a vznietiť. Buďte veľmi opatrní.
- Nebezpečenstvo požiaru: Nenechávajte predmety na varnom povrchu.
- ZO ŽIADNEHO DÔVODU NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČ NA VYKUROVANIE MIESTNOSTÍ.
- Nádoby na varenie alebo grilovacie platne by mali byť umiestnené vo vnútri obvodu varnej dosky.
- Všetky varné nádoby musia mať hladké, ploché dno.
- Ak nejaká tekutina vykypí alebo sa rozleje, odstráňte ju z varnej dosky.
- Dávajte pozor, aby ste na varnú dosku nerozliali kyslé látky, ako je citrónová šťava alebo ocot.
- Počas varenia nesypte na varnú dosku cukor ani sladké zmesi.

Riziko poškodenia spotrebiča

- Na sklenené časti nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad čistiace prášky, odstraňovače škvŕn a kovové špongie).
- Používajte drevené alebo plastové náradie.

- Počas používania nekladte na spotrebič materiály alebo látky, ktoré by sa mohli roztaviť alebo vznietiť (papier, plast alebo hliníková fólia).
- Položte riad priamo na sklokeramický povrch.
- Nekladte prázdne panvice ani hrnce na zapnuté varné zóny.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne materiály ani ostré kovové škrabky.
- Na oceľové diely alebo diely s kovovým povrchom (napríklad eloxovanie, niklovanie alebo chrómovanie) nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok alebo bieliadlo.
- Spotrebič musí byť uzemnený v súlade s bezpečnostnými normami elektrického systému.
- Používajte káble odolávajúce teplote najmenej 90 °C.
- Uťahovací moment skrutiek vývodov svorkovnice musí byť 1,5 - 2 Nm.
- Napájací kábel smie inštalovať a vymieňať iba autorizovaná osoba.

Inštalácia

- **TENTO SPOTREBIČ NESMIE BYŤ NAINŠTALOVANÝ NA LODI ALEBO V KARAVANE.**
- S pomocou druhej osoby umiestnite spotrebič do výrezu skrinky.
- Skontrolujte, či je materiál kusu nábytku tepelne odolný.
- Skontrolujte, či má kus nábytku požadované otvory.
- Aby sa predišlo akémukoľvek možnému prehriatiu, spotrebič by nemal byť inštalovaný za ozdobnými dvierkami alebo panelom.
- Elektrické pripojenie nechajte vykonať autorizovaným technikom.
- Ak sa vytvoria praskliny alebo ak sa rozbije sklokeramická varná doska, okamžite spotrebič vypnite. Odpojte napájanie a zavolajte technickú podporu.
- Zabráňte pádu tvrdých pevných predmetov na varný povrch.
- Varnú dosku nepoužívajte, ak pyrolytický cyklus prebieha vo vnútri ktorejkoľvek rúry nainštalovanej nižšie.
- Nedotýkajte sa ani nečistite povrchu varnej dosky počas prevádzky alebo keď indikátory zvyškového tepla stále svietia.

POKYNY

- Aktivujte uzamknutie ovládacích prvkov, keď máte deti alebo domáce zvieratá, ktoré by sa mohli dostať na varnú dosku.
- Po použití zostanú varné zóny ešte určitý čas po vypnutí horúce. Nedotýkajte sa povrchov varnej dosky.
- Po použití vypnite varné platne. Nikdy sa nespoliehajte iba na detektor riadu.
- Pozorne dohliadajte na deti, pretože nevidia indikáciu zvyškového tepla. Po použití zostanú varné zóny určitý čas horúce, aj keď boli vypnuté. Udržujte deti mimo dosahu varných zón.
- Sklokeramický povrch je vysoko odolný voči nárazom. Zabráňte však tomu, aby na varný povrch spadli tvrdé a pevné predmety, pretože ak sú ostré, môžu ho zlomiť.
- Sklokeramická varná doska sa nesmie používať ako povrch na umiestnenie predmetov.
- Pred otvorením odstráňte z veka (ak je namontovaný) všetky stopy tekutiny.
- Pred zatvorením veka nechajte varný povrch vychladnúť.
- Osoby, ktoré majú namontované kardiostimulátory alebo iné podobné zariadenia, musia zabezpečiť, aby činnosť týchto zariadení nebola ohrozená indukčným poľom, ktorého frekvenčný rozsah je medzi 20 a 50 kHz.
- V súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility patrí elektromagnetická indukčná varná doska do skupiny 2 a triedy B (EN 55011).

Účel spotrebiča

- Tento spotrebič je určený na prípravu pokrmu v domácom prostredí. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku s externými časovačmi alebo systémami diaľkového ovládania.

Zodpovednosť výrobcu

- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku spôsobené:
- Používaním spotrebiča inak, ako je uvedené;
- Nedodržiavaním pokynov v návode na obsluhu;
- Zásahom do akejkoľvek časti spotrebiča;
- Použitím neoriginálnych náhradných dielov.

Identifikačný štítok

Identifikačný štítok obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotrebiča. Zo žiadneho dôvodu identifikačný štítok neodstraňujte.

Tento návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča a preto ho treba uchovávať celý a v dosahu používateľa počas celej životnosti spotrebiča.

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Likvidácia



Tento spotrebič je v súlade s európskou smernicou WEEE (2012/19/EÚ) a musí byť na konci svojej životnosti zlikvidovaný oddelene od ostatného odpadu. Spotrebič neobsahuje látky v množstve dostatočnom na to, aby ho bolo možné považovať za nebezpečné pre zdravie a životné prostredie v súlade s platnými európskymi smernicami.

Na likvidáciu spotrebiča:

- Odrežte napájací kábel a zlikvidujte ho spolu so zástrčkou.



Napájacie napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte napájanie z elektrickej siete.
- Odpojte spotrebič.

- Odovzdajte spotrebič do príslušného recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo ho vráťte predajcovi pri kúpe ekvivalentného produktu, na princípe „kus za kus“.

Naše spotrebiče sú zabalené v neznečisťujúcich a recyklovateľných materiáloch.

- Obalový materiál odovzdajte do príslušného recyklačného strediska.



Plastové obaly Nebezpečenstvo udusenía

- Nenechávajte obal ani žiadnu jeho časť bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s plastovými vreckami.

Ako čítať návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu používa nasledujúce pravidlá čítania:



Pokyny

Všeobecné informácie o tomto návode na obsluhu, o bezpečnosti a konečnej likvidácii.



Popis

Popis spotrebiča a jeho príslušenstva.



Použitie

Informácie o používaní spotrebiča a jeho príslušenstva, rady o skladovaní potravín.



Čistenie a údržba

Informácie o správnom čistení a údržbe spotrebiča.



Inštalácia

Informácie pre kvalifikovaného technika: Inštalácia, prevádzka a kontrola.



Bezpečnostné pokyny




Informácie




Rady

1. Postupnosť pokynov na použitie.
 - Samostatný pokyn.

Všeobecný popis

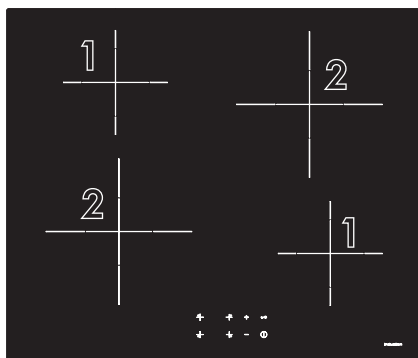

60 cm

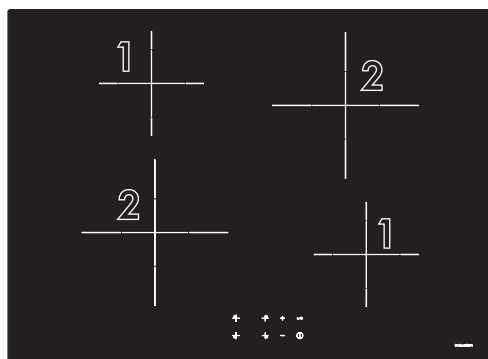


70 cm

Zóny	Rozmery (V x D) (mm)	Minimálny priemer nádoby (mm)	Max. spotreba energie (W)*	Spotreba energie vo funkcii Booster (W)*
1	150 x 150	90	1200	1600
2	210 x 210	130	1500	2000

* Úrovně výkonu sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od použitej varnej nádoby alebo vykonaných nastavení.

Ovládací panel

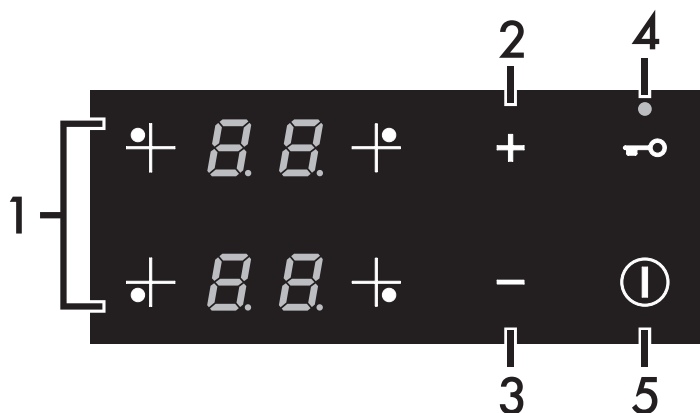

- 1 Oblasť nastavenia varných zón
- 2 Tlačidlo na zvýšenie hodnoty
- 3 Tlačidlo na zníženie hodnoty
- 4 Tlačidlo funkcie uzamknutia ovládacích prvkov
- 5 Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Výhody indukčného varenia



Varná doska je vybavená indukčným generátorom pre každú varnú zónu. Každý generátor umiestnený pod sklokeramickou varnou doskou vytvára elektromagnetické pole, ktoré indukuje tepelný prúd v dne varnej nádoby. To znamená, že teplo sa už neprenáša z varnej dosky na varnú nádobu, ale vytvára sa priamo vo vnútri varnej nádoby indukčným prúdom.

- Úspora energie vďaka priamemu prenosu energie do varnej nádoby (vyžaduje sa vhodný magnetizovateľný riad) v porovnaní s tradičným elektrickým varením.
- Vylepšená bezpečnosť, pretože energia sa prenáša iba na varnú nádobu umiestnenú na varnej doske.
- Vysoká úroveň energie prenášanej z indukčnej varnej zóny na dno varnej nádoby.
- Vysoká rýchlosť ohrevu.
- Znížené nebezpečenstvo popálenia, pretože varná plocha sa zahrieva iba pod dnom varnej nádoby; pretečené potraviny sa nelepia.

POUŽITIE

Pokyny



Vysoká teplota Nebezpečenstvo popálenia

- Počas používania chráňte svoje ruky nosením tepelne odolných rukavíc.
- Nedotýkajte sa ani nečistite povrchu varnej dosky počas prevádzky alebo keď indikátory zvyškového tepla stále svietia.
- Nekladte prázdne panvice ani hrnce na zapnuté varné zóny.
- Udržujte deti mladšie ako 8 rokov mimo dosahu spotrebiča, keď je v prevádzke.
- Aktivujte uzamknutie ovládacích prvkov, keď máte deti alebo domáce zvieratá, ktoré by sa mohli dostať na varnú dosku.
- Po použití zostanú varné zóny ešte určitý čas po vypnutí horúce. Nedotýkajte sa povrchov varnej dosky.



Vysoká teplota Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu

- V blízkosti spotrebiča alebo priamo pod varnou doskou nepoužívajte ani nenechávajte horľavé materiály.
- Nevarte v uzavretých plechovkách alebo nádobách, plastovom kuchynskom riade alebo nádobách.
- Počas varenia nenechávajte spotrebič bez dozoru, kde by sa mohli uvoľňovať tuky alebo oleje.
- V prípade, že spozorujete praskliny alebo nemôžete spotrebič vypnúť, odpojte napájanie a kontaktujte servisné stredisko.



Nesprávne použitie Riziko poškodenia povrchov

- Nepoužívajte varnú dosku, ak pyrolytický cyklus prebieha vo vnútri akejkoľvek rúry nainštalovanej nižšie.
- Nikdy neumiestňujte panvice s dnom, ktoré nie je dokonale rovné a hladké.
- Zabráňte pádu tvrdých pevných predmetov na varný povrch.
- V prípade, že spozorujete praskliny alebo nemôžete spotrebič vypnúť, odpojte napájanie a kontaktujte servisné stredisko.
- Varnú dosku nepoužívajte ako opornú plochu.

Predbežné opatrenia

Aby sa odstránila vlhkosť, ktorá sa mohla nahromadiť počas výrobného procesu a aby elektronické obvody a ovládacie tlačidlá správne fungovali:

1. Odstráňte ochranné fólie z vonkajších povrchov spotrebiča a príslušenstva.
2. Odstráňte všetky štítky (okrem štítku s technickými údajmi).
3. Na každú z predných varných zón položte varnú nádobu s vodou a zapnite ju na maximálny výkon aspoň na 30 minút.
4. Po 30 minútach vypnite predné varné zóny a zopakujte túto operáciu pre zadné varné zóny a akúkoľvek stredovú varnú zónu.
5. Ak po vykonaní vyššie uvedených operácií ovládacie prvky nefungujú správne, môže byť potrebné predĺžiť operácie, kým sa vlhkosť úplne neodparí.

Prvé zapnutie varnej dosky

Pri prvom pripojení spotrebiča k elektrickej sieti alebo po výpadku prúdu sa vykoná automatická kontrola, pri ktorej sa na niekoľko sekúnd rozsvietia niektoré indikátory, po ktorých sa automaticky aktivuje uzamknutie ovládacích prvkov.

Ak chcete varnú dosku zapnúť, stlačte tlačidlo  aspoň na 2 sekundy.

Používanie varnej dosky

Všetky ovládacie a monitorovacie prvky spotrebiča sú umiestnené spoločne na prednom paneli. Indukčná varná doska sa ovláda pomocou dotykových ovládacích senzorových tlačidiel.

Zľahka sa dotknite symbolu na sklokeramickom povrchu.

Zaznie pípnutie, ktoré potvrdí každý účinný dotyk.



Zap./Vyp.: zapína alebo vypína varnú dosku.



Tlačidlo uzamknutia: aktivuje alebo deaktivuje funkciu uzamknutia ovládacích prvkov.



Zvýšenie: zvyšuje úroveň výkonu alebo čas varenia.



Zníženie: znižuje úroveň výkonu alebo čas varenia.



Predná ľavá varná zóna



Zadná ľavá varná zóna



Zadná pravá varná zóna



Predná pravá varná zóna

Varné nádoby vhodné na použitie pri indukčnom varení

Nádoby používané na indukčnom varnom povrchu musia byť vyrobené z kovu s magnetickými vlastnosťami a dostatočne veľkým dnom.

Vhodné varné nádoby:


- Smaltovaný oceľový riad s hrubým dnom.
- Liatinový riad so smaltovaným dnom.
- Riad z viacvrstvovej nehrdzavejúcej ocele, feritickej nehrdzavejúcej ocele a hliníka so špeciálnym dnom.

Nevhodné varné nádoby:

- Riad z medi, nehrdzavejúcej ocele, hliníka, ohňovzdorného skla, dreva, keramiky a terakoty.

Ak chcete zistiť, či je varná nádoba vhodná, priložte magnet ku dnu: ak je magnet priťahovaný, varná nádoba je vhodná na indukčné varenie. Ak nemáte magnet, môžete do varnej nádoby naliať malé množstvo vody, položiť ju na varnú zónu a spustiť varnú zónu.

Ak sa na displeji zobrazí symbol , znamená to, že varná nádoba nie je vhodná.

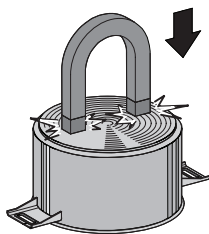

Používajte iba riad s dokonale rovným dnom, ktorý je vhodný pre indukčné varné dosky. Používanie riadu s nepravidelným dnom by mohlo ohroziť účinnosť vyhrievacieho systému a zabrániť rozpoznaníu riadu na varnej zóne.

Obmedzenie doby varenia

Varná doska má automatické zariadenie, ktoré obmedzuje čas používania.

Ak sa nastavenia varnej zóny nezmenia, maximálny čas prevádzky každej zóny závisí od zvoleného stupňa výkonu.

Keď je aktivované zariadenie na obmedzenie času používania, varná zóna sa vypne, zaznie krátke zvukové upozornenie a ak je zóna horúca, na displeji sa zobrazí symbol .

Nastavenie úrovne výkonu	Maximálny čas varenia v hodinách
1 - 8	10
9	3

Ochrana pred prehriatím

Ak je varná doska dlhodobo používaná na plný výkon, elektronika bude mať problémy s ochladzovaním, ak je teplota v miestnosti vysoká.

Aby sa predišlo vytváraniu veľmi vysokých teplôt v elektronike, výkon varnej zóny sa automaticky zníži.

Rady v oblasti šetrenia energiou

- Priemer dna varnej nádoby musí zodpovedať priemeru varnej zóny.



POUŽITIE

- Pri kúpe varnej nádoby skontrolujte, či je uvedený priemer dna alebo vrchnej časti varnej nádoby, pretože vrch je takmer vždy väčší ako dno.
- Pri príprave pokrmov s dlhými časmi varenia ušetríte čas a energiu použitím tlakového hrnca, ktorý navyše umožňuje zachovať vitamíny v potravinách.
- Dbajte na to, aby tlakový hrniec obsahoval dostatok tekutiny, pretože v prípade nedostatku a prehriatia môže dôjsť k poškodeniu tlakového hrnca aj varnej zóny.
- Ak je to možné, hrnce vždy prikryte vhodnou pokrievkou.
- Vyberte varnú nádobu vhodnú pre množstvo pripravovaného pokrmu. Veľký, poloprázdny hrniec vedie k plytvaniu energiou.



Za určitých okolností, ak sa varná doska a rúra používajú súčasne, môže byť prekročený limit maximálneho výkonu, ktorý môže použiť elektrický systém.

Zapnutie a vypnutie varnej dosky

Ak chcete varnú dosku aktivovať, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia  stlačené aspoň 1 sekundu. Ak chcete varnú dosku deaktivovať, podržte tlačidlo  stlačené aspoň 2 sekundy.



Ak v priebehu niekoľkých sekúnd nezvolíte žiadnu hodnotu výkonu, varná doska sa automaticky deaktivuje.

Zapnutie varnej zóny

Po zapnutí varnej dosky:

1. Zvoľte požadovanú varnú zónu pomocou príslušných tlačidiel na voľbu zóny ( napríklad: zadná ľavá varná zóna).

Pomocou tlačidiel  a  zvoľte úroveň výkonu 1 až 9 alebo aktivujte funkciu Booster, pozrite si „Funkcia Booster“.

Pri úrovni výkonu 0 tlačidlo  prepne varnú zónu na úroveň 9.

Vypnutie varnej zóny

1. Pomocou tlačidiel na voľbu zóny zvoľte varnú zónu, ktorú chcete vypnúť.
2. Pomocou tlačidla  nastavte hodnotu výkonu na 0 (nulu).



- Ak chcete vypnúť všetky varné zóny súčasne, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia  stlačené aspoň 2 sekundy.
- Po voľbe zóny stlačte súčasne tlačidlá  a , aby ste ju rýchlo vypli.

POUŽITIE

Zvyškové teplo



Nesprávne použitie Nebezpečenstvo popálenia

- Pozorne dohliadajte na deti, pretože nedokážu ľahko vidieť indikátor zvyškového tepla. Varné zóny zostanú po určitý čas horúce aj po ich vypnutí. Dbajte na to, aby sa deti nikdy nedotýkali varnej dosky.

Ak je varná zóna po vypnutí stále horúca, na displeji sa zobrazí symbol . Symbol zmizne, keď teplota klesne pod 55 °C.

Úrovne výkonu

Výkon vo varnej zóne je možné nastaviť na rôzne úrovne. V tabuľke sú uvedené úrovne vhodné pre rôzne druhy varenia.

Úroveň výkonu	Vhodné pre:
0	nastavenie VYPNUTIA
1 - 2	Varenie malého množstva jedla (minimálny výkon)
3 - 4	Varenie
5 - 6	Varenie veľkého množstva jedla, pečenie väčších porcií
7 - 8	Vyprážanie, pomalé vyprážanie s múkou
9	Opekanie
p*	Praženie/opekanie, varenie (maximálny výkon)

* pozrite si funkciu Booster

Funkcia „Booster“



Táto funkcia vám umožňuje využiť maximálny možný výkon varnej zóny.

Po aktivácii požadovanej varnej zóny:

1. Stlačením tlačidla zvýšite výkon na 9.
2. Znova stlačte tlačidlo ; na displeji sa zobrazí symbol .

Stlačením tlačidla deaktivujete funkciu Booster.



Funkcia Booster zostane aktívna maximálne 10 minút, potom sa výkon automaticky zníži na úroveň 9.

Časované varenie




Táto funkcia sa používa na naprogramovanie automatického vypnutia každej varnej zóny na konci časového úseku (od 1 do 99 minút).



Časovač nie je možné aktivovať, ak je úroveň výkonu zvolenej varnej zóny nula (0).

1. Zvoľte ľubovoľnú varnú zónu pomocou špecifických tlačidiel.
2. Zvoľte úroveň výkonu (od **1** do **9**).
3. Znova stlačte tlačidlo voľby varnej zóny; na potvrdenie sa ozve akustický signál.

POUŽITIE

- Symbol  sa zobrazí na displeji zvolenej varnej zóny a na displeji susedných varných zón sa zobrazí symbol .



Ak bola zvolená jedna z predných zón, na displejoch zadných zón sa zobrazia číslce odpočítavania a naopak.

- Pomocou tlačidiel  a  zvolte minúty (súvislé stlačenie umožňuje rýchly posun dopredu).
- Stlačte ľubovoľné tlačidlo varnej zóny alebo počkajte 10 sekúnd, kým sa spustí časovač.
- Displej časovej zóny teraz zobrazuje predtým nastavenú úroveň výkonu s bodkou vpravo dole (napr. ).

Úprava alebo deaktivácia časovaného varenia

- Vyberte časované zóny.
- Opätovným stlačením tlačidla časovanej varnej zóny zobrazíte zostávajúci čas.
- Pomocou tlačidiel  alebo  upravte alebo vynulujte odpočítavanie.

Uzamknutie ovládacích prvkov

- Stlačte tlačidlo  aspoň na dve sekundy.

Po rozsvietení LED nad tlačidlom , sú ovládacie prvky zablokované (okrem tlačidla ).

Odomknutie ovládacích prvkov:

- Stlačte tlačidlo  a uistite sa, či príslušný LED indikátor nesvieti.



V prípade výpadku prúdu sa uzamknutie ovládacích prvkov nedeaktivuje.

Ovládanie výkonu

Varná doska je vybavená modulom ovládania výkonu, ktorý optimalizuje/obmedzuje spotrebu. Ak celková nastavená úroveň výkonu prekročí maximálny povolený limit, doska s elektronickými obvodmi bude automaticky riadiť energiu dodávanú varnými zónami. Modul sa snaží udržiavať maximálne dostupné úrovne výkonu. Ak sa na displeji zobrazí symbol , znamená to, že už nie je možné zvýšiť úroveň výkonu pre konkrétnu varnú zónu.



Prioritu má prvá nastavená zóna.



Modul riadenia výkonu neovplyvňuje celkovú spotrebu energie spotrebiča.

POUŽITIE

Pokyny týkajúce a varenia

V tabuľke nižšie sú uvedené hodnoty výkonu, ktoré je možné nastaviť, spolu s príslušným typom pokrmu. Nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od množstva pokrmu a chuti spotrebiteľa.

Úroveň výkonu	Vhodné pre:
1 - 2	Ohrievanie pokrmu, udržiavanie malého množstva vody vo vare a šľahanie omáčok so žĺtkom alebo maslom.
3 - 4	Varenie tuhých alebo tekutých pokrmov, udržiavanie vody vo vare, rozmrazovanie hlboko zmrazených potravín, príprava 2- alebo 3-vaječných omeliet, ovocia a zeleniny, rôzne spôsoby varenia.
5 - 7	Dusenie mäsa, rýb a zeleniny, dusenie pokrmu, príprava džemov atď.
8 - 9	Varenie alebo vyprážanie mäsa, rýb, steakov a pečene; zhnednutie mäsa, rýb, vajec atď.
P	Vyprážanie zemiakov atď. alebo rýchle privedenie vody do varu.

Nastavenie úrovne výkonu spotrebiča



- Táto funkcia vám umožňuje nastaviť limit maximálneho výkonu pre váš spotrebič.
- Spotrebič je z výroby nastavený na maximálny výkon **7,2 kW**, ale dá sa regulovať tak, aby fungoval pri **6,0, 3,5 a 2,8, 2,2, 1,6 a 1,0 kW**.

Na úpravu maximálneho výkonu od 7,2 do 2,8 kW (režim vysokého výkonu) je možné použiť nasledujúci postup:

1. Pred pokračovaním vypnite všetky varné zóny.
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
3. Znova pripojte spotrebič k elektrickej sieti.

Do 30 sekúnd po opätovnom pripojení spotrebiča vykonajte nasledujúci postup:

4. Stlačením a podržaním tlačidla  odomknete ovládacie prvky.
5. Súčasne stlačte tlačidlá  a .
- Zaznie akustický signál a na displeji sa zobrazí aktuálna úroveň výkonu.



POUŽITIE

6. Pomocou tlačidiel  a  zmeníte hodnotu.
- Súčasným stlačením tlačidiel  a  uložíte novú hodnotu výkonu. Spotrebič sa vypne a budete ho musieť znova zapnúť, aby ste ho mohli používať s novými limitmi výkonu.
 - Ak si neželáte uložiť zmeny, jednoducho nepoužívajte displej aspoň 60 sekúnd.

Na úpravu maximálneho výkonu od 2,8 do 1,0 kW (režim nízkeho výkonu) je možné použiť nasledujúci postup:

1. Postupujte podľa pokynov popísaných vyššie až po bod 4.
 2. Súčasne stlačte tlačidlá  a .
- Zaznie akustický signál a na displeji sa zobrazí aktuálna úroveň výkonu.



3. Pomocou tlačidiel  a  zmeníte hodnotu.
- Súčasným stlačením tlačidiel  a  uložíte novú hodnotu výkonu. Spotrebič sa vypne a budete ho musieť znova zapnúť, aby ste ho mohli používať s novými limitmi výkonu.
 - Ak si neželáte uložiť zmeny, jednoducho nepoužívajte displej aspoň 60 sekúnd.

Pokyny



Nesprávne použitie Riziko poškodenia povrchov

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Počas varenia nesypte na varnú dosku cukor ani sladké zmesi.
- Neumiestňujte materiály alebo látky, ktoré by sa mohli roztaviť (plast alebo hliníková fólia).
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok alebo bieliadla na časti vyrobené z ocele alebo časti s kovovým povrchom (napr. eloxovanie, niklové chrómovanie).
- Na sklenené časti nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad čistiace prášky, odstraňovače škvŕn a kovové špongie). Používajte drevené alebo plastové náčinie.

Čistenie povrchov

Aby boli povrchy v dobrom stave, mali by sa po použití pravidelne čistiť. Nechajte ich najskôr vychladnúť.

Bežné týždenné čistenie

Varnú dosku čistíte a udržiavajte raz týždenne pomocou bežného čistiaceho prostriedku na sklokeramiku. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu. Kremík v týchto produktoch vytvára ochrannú, vodu odpudzujúcu membránu, ktorá zároveň odoláva nečistotám.

Všetky stopy zostávajú na membráne a preto sa dajú ľahko odstrániť. Po vyčistení povrch osušte čistou utierkou. Dbajte na to, aby na varnej ploche nezostal žiaden čistiaci prostriedok, pretože pri zahriatí môže dôjsť k agresívnej reakcii a môže zmeniť štruktúru varnej plochy.

Škvŕny alebo zvyšky jedla

Svetlé farebné škvŕny z panvíc s hliníkovým dnom sa dajú ľahko odstrániť handričkou navlhčenou v octe.

Po varení odstráňte všetky pripálené zvyšky; opláchnite vodou a dôkladne osušte čistou handričkou.

Nečistoty, ktoré mohli spadnúť na varnú dosku pri čistení šalátu alebo zemiakov, môžu varnú dosku poškriabať pri presúvaní panvíc.

Preto ihneď odstráňte všetky nečistoty z varného povrchu.

Zmeny farby nemajú vplyv na funkčnosť a stabilitu skla. Nejde o zmeny materiálu varnej dosky, ale len o zvyšky, ktoré neboli odstránené a následne karbonizovali.

Lesklé povrchy sa môžu tvoriť v dôsledku odierania dna panvíc, najmä hliníkových, a v dôsledku používania nevhodných čistiacich prostriedkov. Je ťažké ich odstrániť pomocou bežných čistiacich prostriedkov. Môže byť potrebné zopakovať proces čistenia niekoľkokrát. Použitie korozívnych čistiacich prostriedkov alebo trenie dna panvíc môže časom opotrebovať dekoráciu na varnej doske a prispieť k tvorbe škvŕn.

Čo robiť, ak...

Varná doska nefunguje:

- Skontrolujte, či je varná doska pripojená a či je zapnutý hlavný vypínač.
- Uistite sa, či nedošlo k výpadku dodávky elektrickej energie.
- Uistite sa, či poistka nie je vypálená. V tomto prípade vymeňte poistku.
- Uistite sa, či sa nevypol istič elektrického systému v domácnosti. V tomto prípade resetujte istič.

Výsledky varenia sú neuspokojivé:

- Uistite sa, či teplota varenia nie je veľmi vysoká alebo veľmi nízka.

Z varnej dosky sa dymí:

- Nechajte varnú dosku vychladnúť a po dokončení varenia ju vyčistite.
- Uistite sa, či z panvice nevytiekol pokrm a v prípade potreby použite väčšiu varnú nádobu.

Vypaľujú sa poistky alebo opakovane vypína istič bytového elektrického systému.

- Kontaktujte technickú podporu alebo elektrikára.

Na varnej doske sú praskliny alebo pukliny:

- Ihneď vypnite spotrebič, odpojte napájanie a kontaktujte servisné stredisko.

Elektrické pripojenie



Napájacie napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Elektrické pripojenie nechajte vykonať autorizovaným technikom.
- Používajte osobné ochranné prostriedky.
- Spotrebič musí byť uzemnený v súlade s bezpečnostnými normami elektrického systému.
- Odpojte napájanie z elektrickej siete.
- Pri vyťahovaní zástrčky nefahajte za napájací kábel.
- Používajte káble odolávajúce teplote najmenej 90 °C.
- Uťahovací moment skrutiek vývodov svorkovnice musí byť 1,5 - 2 Nm.


Všeobecné informácie

Skontrolujte charakteristiky siete podľa údajov uvedených na štítku. Identifikačný štítok s technickými údajmi, sériovým číslom a názvom značky je viditeľne umiestnený na spotrebiči. Zo žiadneho dôvodu tento štítok neodstraňujte. Vykonajte uzemnenie pomocou vodiča, ktorý je o 20 mm dlhší ako ostatné vodiče.

Spotrebič môže pracovať v nasledujúcich režimoch:

Typ pripojenia	Typ kábla
220-240 V 1N~ 	3-pólový 3 x 4 mm ²
380-415 V 3N~ 	5-pólový 5 x 2,5 mm ²

Nižšie uvedená schéma zobrazuje napájací terminál zospodu bez pripojených káblov.

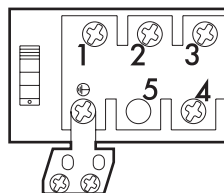

Pevné pripojenie

Namontujte elektrické vedenie s ističom so všetkými pólmi v súlade s inštalačnými predpismi. Istič by mal byť umiestnený v blízkosti spotrebiča a na ľahko dostupnom mieste.

Pripojenie pomocou zástrčky a elektrickej zásuvky

Uistite sa, či je zástrčka a elektrická zásuvka rovnakého typu. Vyhnite sa používaniu adaptérov a rozbočovačov, pretože by mohli spôsobiť prehriatie a riziko popálenia.

INŠTALÁCIA



Veďte napájací kábel v zadnej časti spotrebiča. Dbajte na to, aby sa nedotýkal spodnej časti varnej dosky alebo vstavanej rúry pod ňou.



Pri pripájaní ďalších elektrických spotrebičov buďte opatrní. Pripájacie káble sa nesmú dostať do kontaktu s horúcimi varnými zónami.

Testovanie

Na konci inštalácie vykonajte krátky kontrolný test. Ak varná doska nefunguje, po skontrolovaní, či ste správne vykonali pokyny, odpojte spotrebič a kontaktujte servisné stredisko.

Pokyny pre inštalatéra

- Zástrčka musí byť po inštalácii prístupná. Napájací kábel neohýbajte ani nezachycujte.
- Spotrebič musí byť inštalovaný podľa inštaláčnych schém.
- Ak spotrebič po vykonaní všetkých kontrol nepracuje správne, obráťte sa na miestne autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii spotrebiča vysvetlite používateľovi, ako ho správne používať.

Bezpečnostné pokyny



**Vznik tepla počas prevádzky spotrebiča
Nebezpečenstvo požiaru**

- Skontrolujte, či je materiál korpusu tepelne odolný.
- Skontrolujte, či má korpus požadované otvory.
- Počas montáže nezakrývajte ventilačnú mriežku pred produktom.

Dyhy, lepidlá alebo plastové nátery na susednom nábytku by mali byť odolné voči teplotám (**>90 °C**), inak by sa mohli časom zdeformovať.

Minimálna vzdialenosť medzi odsávačmi pár a varnou plochou musí byť aspoň vzdialenosť uvedená v návode na inštaláciu odsávača pár. Minimálne vzdialenosti musia byť dodržané aj pre okraje varnej dosky na zadnej strane, ako je uvedené na montážnych pokynoch.


INŠTALÁCIA

Časť vyrezaná z pracovnej dosky




Nasledujúca operácia vyžaduje stavebné a/alebo tesárske práce, a preto ju musí vykonať kompetentný obchodník.

Inštalácia môže byť vykonaná na rôzne materiály, ako je murivo, kov, masívne drevo alebo plastové vrstvené drevo, pokiaľ sú odolné voči teplu ($>90^{\circ}\text{C}$).

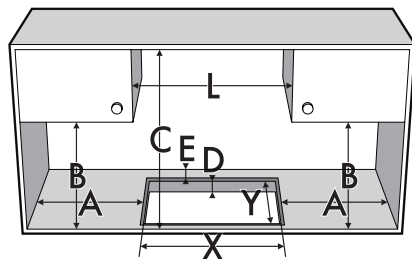

A	B	C	D	E
min. 500	min. 460	min. 750	30 - 50	min. 50
L	X	Y	G	H
600 - 700	596	510	604	514

Vytvorte otvor v pracovnej doske jednotky podľa rozmerov uvedených na obrázku (mm).


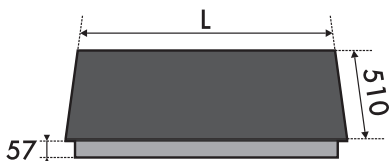


Montážne rozmery (zapustený vstavaný model)

Pri tomto type upevnenia musíte urobiť dodatočný rez na okrajoch vybrania v nábytku, ak chcete varnú dosku nainštalovať zároveň s pracovnou doskou.


Po položení samolepiaceho tesnenia (A) na sklenený povrch a po umiestnení a zaistení varnej dosky vyplňte okraje izolačným silikónom (B) a utrite všetky prebytky.

V prípade, že je potrebné varnú dosku vybrať, pred jej demontážou odrežte silikón pomocou orezávacieho noža (C).

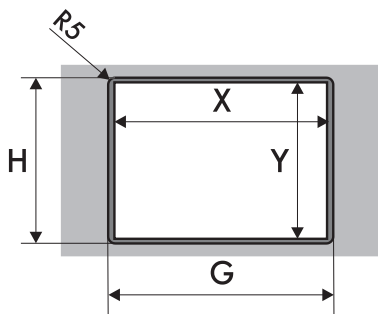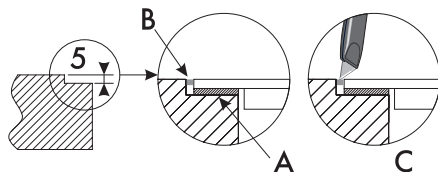

INŠTALÁCIA

Montážne rozmery (polozapustený vstavaný model)

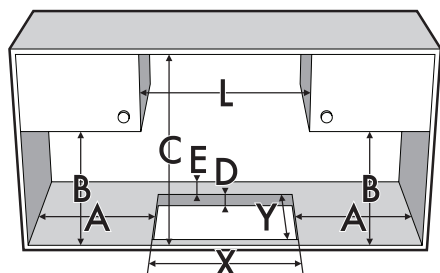


A	B	C	D	E
min. 500	min. 460	min. 750	30 - 50	min. 50
L	X	Y		
600 - 700	560	482		


Montáž

Nad vstavanou rúrou

Vzdialenosť medzi varnou doskou a kuchynskými linkami alebo inými vstavanými spotrebičmi musí byť dostatočná na zabezpečenie dostatočného vetrania a odvodu vzduchu. Ak je inštalovaná nad rúrou, medzi spodnou časťou varnej dosky a hornou časťou spotrebiča inštalovaného pod ňou musí byť ponechaný priestor.

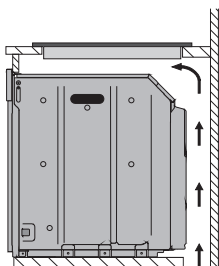

otvory v spodnej časti

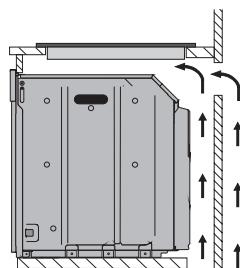


otvory v spodnej a zadnej časti




Ak je varná doska inštalovaná na vrchu rúry, musí byť vybavená chladiacim ventilátorom.

Na vrchu prázdnej kuchynskej linky alebo zásuviek


Ak sú pod varnou doskou ďalšie kusy nábytku (bočné steny, zásuvky atď.), umývačky riadu alebo chladničky, musí byť dvojvrstvová drevená základňa nainštalovaná minimálne **20 mm** od spodnej časti varnej dosky, aby sa predišlo akémukoľvek náhodnému kontaktu. Dvojvrstvový podklad musí byť možné odstrániť len pomocou vhodného zariadenia.

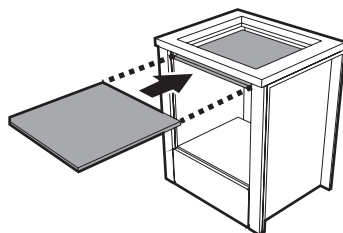



INŠTALÁCIA

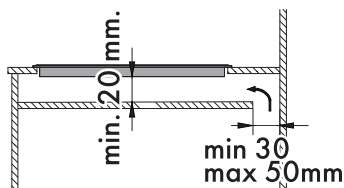

otvory v spodnej časti

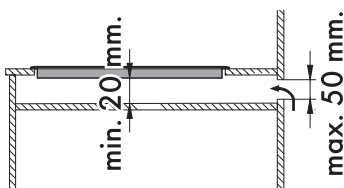

otvory v zadnej časti

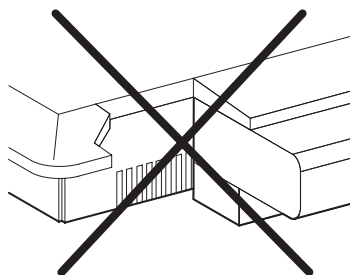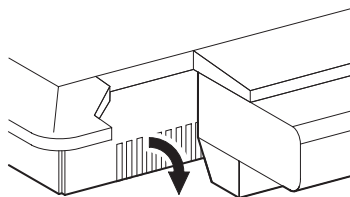


SK



Pri nedodržaní inštalácie dvojvrstvovej drevenej základne je používateľ vystavený možnému náhodnému kontaktu s ostrými alebo horúcimi časťami.

Tesnenie varnej dosky


Aby ste predišli úniku kvapaliny medzi rám varnej dosky a varnú dosku, pred montážou umiestnite dodané lepiace tesnenie pozdĺž celého vonkajšieho okraja varnej dosky.

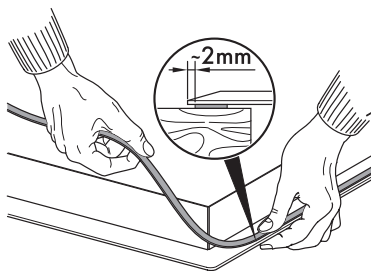

Na upevnenie varnej dosky nepoužívajte silikón. To by v prípade potreby znemožnilo vybratie varnej dosky bez jej poškodenia.

Vetranie

Na obrázkoch nižšie sú dva príklady inštalácie vhodné pre správne vetranie a jeden príklad nesprávnej inštalácie, ktorej sa treba vyhnúť.

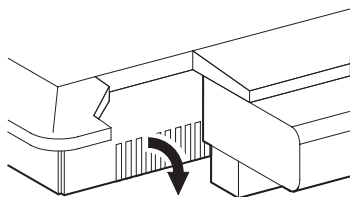

INŠTALÁCIA

Upevňovacie držiaky



V závislosti od konfigurácie jednotky, v ktorej bude spotrebič inštalovaný, existujú dve možnosti upevnenia:

1 Bočné otvory.


2 Predné a zadné otvory.

Na upevnenie varnej dosky:

1. Odskrutkujte skrutky z otvorov znázornených na nasledujúcich obrázkoch podľa zvolenej možnosti upevnenia.

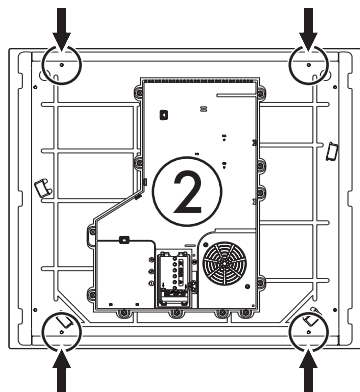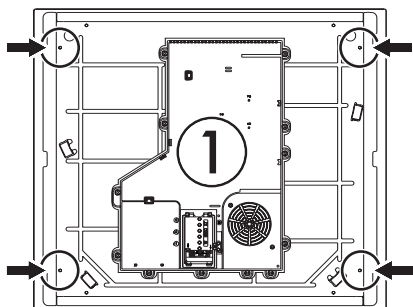


2. Pripevnite varnú dosku ku konštrukcii pomocou skrutiek, ktoré ste demontovali tak, že ich prevlečiete cez otvory v upevňovacích držiakoch (A).

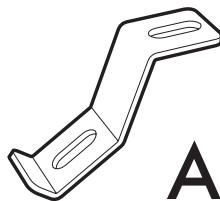


Ak je sklo veľmi utiahnuté, môže sa napnúť a prasknúť.

Upevňovacie držiaky by sa mali inštalovať odlišne podľa hrúbky pracovnej dosky.


Hrúbka pracovnej dosky 30 mm:



Hrúbka pracovnej dosky 40 mm:

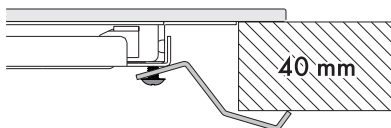

Hrúbka pracovnej dosky 50 mm:

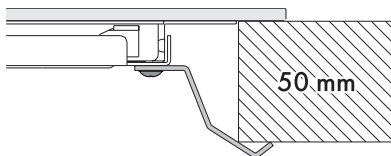

V prípade dosiek s hrúbkou menšou ako 30 mm by sa medzi držiak a vrchnú dosku mala použiť dodatočná rozpera.

Informačný list

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 66/2014 zo 14. januára 2014



Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG

Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikačná značka modelu: SI2641DP, SI2641D

Všeobecné parametre výrobku:


Typ varnej dosky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/alebo plynových horákov	4
Pozícia zóny 1	Vpredu vľavo
Pozícia zóny 2	Vzadu vľavo
Pozícia zóny 3	Vzadu vpravo
Pozícia zóny 4	Vpredu vpravo
Technológia ohrevu zóny 1	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 2	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 3	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 4	Indukcia - jednoduchá zóna
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 1	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 2	15,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 3	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 4	15,0 cm
Spotreba energie zóny 1	187 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 2	190 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 3	187 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 4	190 Wh/Kg
Spotreba energie varnej dosky	188,5 Wh/Kg

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov

Doplňujúce informácie:

Webový odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

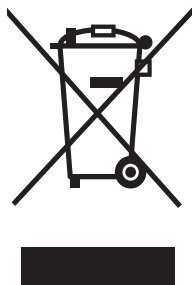

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.

V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Popredajný servis veľkých a malých spotrebičov SMEG na Slovensku

TV-AV Elektronik, s.r.o.

Pribinova 8725/54

010 01 Žilina

Slovakia

besko@tvav.sk

+421 41 562 6061