

NÁVOD K OBSLUZE
PĚNIČ MLÉKA

CZ

NÁVOD NA OBSLUHU
NAPĚŇOVAČ MLIKA


SK

 smeg



Vážený zákazníku,
velmi vám děkujeme za zakoupení pěniče mléka řady Smeg.
Protože jste si vybrali náš výrobek, zvolili jste si řešení, nabízející estetický a inovativní technický design
jedinečných předmětů, jež se stanou součástí vašeho domácího vybavení.
Domácí spotřebiče Smeg se vždy skvěle doplňují s ostatními výrobky ze sortimentu a současně jsou
designovými předměty v kuchyni.
Doufáme, že plně oceníte funkce vašeho spotřebiče.
S pozdravem.

SMEG S.p.A.

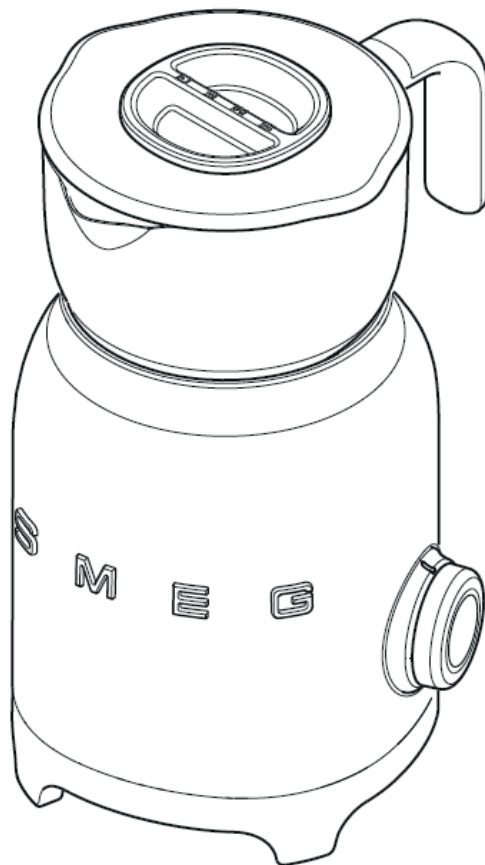

Model MFF01
Pěnič mléka



Doporučení

BEZPEČNOST

Důležitá bezpečnostní upozornění.

Protože je přístroj napájen elektrickým proudem, musíte dodržovat následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama.
- Zajistěte, že bude napájecí vidlice vždy volně přístupná, aby ji bylo možné v případě potřeby odpojit.
- Nikdy netahejte za kabel, mohl by se poškodit.
- Jestliže se spotřebič porouchá, nepokoušejte se jej opravit.
Spotřebič vypněte, odpojte vidlici ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko.
- Budou-li vidlice nebo napájecí kabel poškozené, nechte je vyměnit pouze servisním střediskem, abyste předešli všem rizikům.
- Spotřebič neponořujte do vody.
- Pozor: Před čištěním odpojte vidlici.
- Nenechávejte napájecí kabel přehnutý přes okraj stolu nebo jiného předmětu, nesmí se dotýkat ani horkých povrchů.
- Obalový materiál (plastové pytle, pěnový polystyren) uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte, aby spotřebič používaly osoby (včetně dětí) se zhoršenými fyzickými nebo senzorickými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, nebudou-li pod pečlivým dohledem nebo poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Hlídejte děti, ujistěte se, že si s přístrojem nehrají.
- Přístroj neumísťujte na elektrické a plynové sporáky nebo do vyhřívané trouby ani do jejich blízkosti.

- Zkontrolujte, zda se uvnitř přístroje nenachází žádné jiné předměty.
- Karafu nepřepĺňujte, ale vždy dbejte značek hladiny vyleptaných uvnitř samotné nádoby. Naplnění přes vyznačený limit může být nebezpečné, protože bude napěněné mléko vystřikovat ven.
- Karafa se při použití zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů, karafu vždy držte za rukojeť.
- Osoby s kardiostimulátory nebo podobnými zařízeními si musí ověřit, že není funkčnost jejich zařízení ohrožena indukčními poli, jejichž frekvence se pohybuje mezi 20 a 50 Hz.
- Kotouč pěniče mléka může způsobit udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Připojení spotřebiče

Zkontrolujte, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku na spodní straně spotřebiče.

Spotřebič připojujte pouze k bezchybně instalované elektrické zásuvce s minimální kapacitou 10 A a účinným uzemněním.

V případě nekompatibility mezi zásuvkou a vidlicí spotřebiče se obraťte na službu zákazníkům se žádostí o výměnu.

Pouze pro evropské trhy:

- Tento přístroj smí obsluhovat děti od 8 let, budou-li pod dohledem a poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopí související rizika s užíváním spotřebiče.
- Čištění a údržbu smí provádět děti od 8 let věku, budou-li pod dohledem.

Doporučení



- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Před montáží, demontáží a čištěním odpojte přístroj od elektrické zásuvky.

Použití v místě určení

Spotřebič je určen k zahřívání a pění mléka a přípravě horké čokolády. Výrobek nepoužívejte pro jiný než určený účel. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

Odpovědnost výrobce

Výrobce se zřiká veškeré odpovědnosti za zranění osob a hmotné škody způsobené:

- jiným než uvedeným použitím spotřebiče;
- nepřechtením návodu k obsluze;
- neodbornou manipulací s jednotlivými částmi přístroje;
- použitím neoriginálních náhradních dílů;
- nedodržením bezpečnostních doporučení.




Návod bezpečně uložte. Kdykoliv budete spotřebič předávat jiným osobám, musíte s ním předat rovněž tento návod.

LIKVIDACE

Elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Spotřebiče označené



symbolem  podléhají evropské směrnici 2012/19/EU. Všechny vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče musí být zlikvidovány mimo domácí odpad odvezením do příslušných sběrných středisek dotčené země. Správnou likvidací vyřazených spotřebičů zabráníte poškození životního prostředí a ohrožení zdraví. Pro další informace o likvidaci vyřazených spotřebičů se obraťte na místní úřad, oddělení likvidace odpadu, nebo na obchod, kde jste svůj spotřebič zakoupili.

CZ



Popis/montáž

POPIS SPOTŘEBIČE (obr.1)

- 1 Základna s motorem
- 2 Karafa
- 3 Vroubkovaný šlehač (pro pění mléka nebo čokolády)
- 3a Hladký šlehač (pro funkci horkého mléka)
- 4 Víko
- 5 Odměrné víčko
- 6 Tlačítko START/STOP
- 7 Volič programů
- 8 LED

TYPOVÝ ŠTÍTEK

Typový štítek uvádí technické údaje, výrobní číslo a označení. Typový štítek nesmí být nikdy odstraněn.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU (obr. 1)

- Spotřebič opatrně vybalte a odstraňte všechny obalové materiály a všechny štítky a nálepky.
- Vlhkým hadříkem očistěte základnu s motorem (1). Omyjte všechny komponenty a důkladně osušte (viz část „Čištění a údržba“).



Před použitím zkontrolujte celistvost všech komponentů.

MONTÁŽ KOMPONENTŮ (obr. 1)

- Umístěte karafu (2) na základnu s motorem (1).
- Vložte šlehač (3) do karafy (2) nasazením na příslušný kolík.

- Umístěte víko (4) na karafu (2) a stlačte.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ (obr. 1) Volič programů (7)

Spotřebič disponuje 6 přednastavenými programy a manuálním režimem, které lze vybírat voličem (7).

Ikona voliče	Program
	Horká čokoláda
	Horké mléko
	Horké mléko s lehkou pěnou
	Horké mléko s hustou pěnou
	Studené mléko s lehkou pěnou
	Studené mléko s hustou pěnou
	Manuální režim

Ukazatele hladiny kapaliny

Symbol	Popis
	Maximální hladina mléka pro ohřev a funkce přípravy čokolády (včetně množství čokolády).
	Maximální hladina mléka, kterou lze napěnit.
	Minimální hladina.

Použití



POUŽITÍ (obr. 1)



Doporučení pro použití

Výsledek funkce pěniče mléka může být ovlivněn použitými přísadami.

Pro dosažení dobrého výsledku doporučujeme, abyste používali plnotučné mléko a vyjmuli je z lednice těsně před nalitím do karafy (2).



Po prvním cyklu ohřevu před spuštěním dalšího cyklu počkejte, až spotřebič vychladne.



Nepoužívejte spotřebič bez kapaliny. Při spuštění spotřebiče bez kapaliny můžete poškodit džbáněk.

Vždy naplňte až na rysku MIN a nepřepínejte přes rysku MAX; obě jsou vyznačeny na stěně džbánu.



Bude-li blikat kontrolka LED na voliči a dvakrát se zopakují tři akustické signály, znamená to, že má přístroj poruchu.

Porucha bude signalizována, nebudou-li na svém místě džbáněk nebo šlehač, bude-li džbáněk odebrán během přípravy, nebo bude cyklus spuštěn s prázdným džbánekem.

V prvních dvou případech se cyklus nespustí, zatímco ve druhých dvou ano, po několika vteřinách se ovšem zastaví.

- Vložte vidlici do zásuvky.
- Kontrolka LED (8) zabliká, po přibližně 120 vteřinách nečinnosti přejde spotřebič do pohotovostního režimu a LED zhasne.

Ohřev nebo pění mléka

- Otevřete víko (4) a do karafy (2) nalijte studené mléko, přitom dbejte rysek hladiny vyleptaných na stěně karafy.
- Znovu zavřete víko (4).
- Otáčením voliče (7) vyberte požadovaný program podle červené značky na pojistné matici voliče.



Z fáze pohotovostního režimu se spotřebič přepne do fáze činnosti.

- Stiskněte tlačítko START/STOP (6) a spusťte cyklus, kontrolka LED (8) bude svítit nepřerušovaně.
- Akustický signál a zhasnutí kontrolky LED (8) budou znamenat konec cyklu.
- Cyklus lze před uplynutím času zastavit stisknutím tlačítka START/STOP (6).
- Otevřete víko (4) uchopením za postranní západky.
- Vyjměte karafu (2) a pomocí lžice nalijte napěněné mléko.



Přidání cukru nebo sladkého sirupu (např. medu, agávodvé šťávy, sirupu atd.) se doporučuje na konci cyklu.

Příprava čokolády

- Otevřete víko (4) a do džbánu (2) nalijte přísady na horkou čokoládu, přičemž dbejte na rysky hladin vytištěné na stěně džbánu a doporučená množství v receptu Smeg.
- Vyberte příslušný program a postupujte podle návodu pro mléko.



Při přípravě je možné odebrat odměrné víčko (5) a přidávat práškové přísady.

Doporučujeme, abyste práškové přísady přidávali pomalu a po malých množstvích několik okamžiků po spuštění cyklu, jakmile se mléko začne ohřívát.



Čištění a údržba

Budete-li sušené přísady přidávat příliš rychle či v příliš velkém množství, může se zastavit otáčení šlehače nebo se může odpojit.

Manuální režim

- Otevřete víko (4) a nalijte mléko do džbánu (2), dbejte na to, abyste dodržovali rysky vytištěné na vnitřní stěně džbánu.
- Znovu nasadte víko (4).

Lze vybrat horký nebo studený cyklus.

Horký manuální cyklus:

- Ke spuštění manuálního programu (M) s funkcí ohřevu stiskněte tlačítko START/STOP, kontrolka LED (8) začne nepřetržitě svítit; rychlost šlehání a teplota se během cyklu postupně zvyšují. Cyklus můžete zastavit tlačítkem START/STOP, jakmile dosáhne mléčná pěna požadované hustoty.

Studený manuální cyklus:

- Při podržení tlačítka START/STOP na přibližně 3 vteřiny se spustí šlehač a začne pění mléko, aniž by se zahřívalo, kontrolka LED (8) bude po celou dobu cyklu blikat. Cyklus můžete zastavit tlačítkem START/STOP, jakmile dosáhne mléčná pěna požadované hustoty.



- V obou případech bude po určité době manuální funkce automaticky přerušena z důvodu zachování bezpečnosti a funkčnosti výrobku.
- Akustický signál a zhasnutí kontrolky LED (8) označují konec cyklu.
- Poté pokračujte podle postupu pro mléko.



Při přípravě je možné otevřít odměrné víčko (5) a přidávat práškové přísady (např. rozpustnou kávu, rozpustné cappuccino, rozpustný čaj atd.).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA (obr. 1)



Před provedením jakéhokoliv čištění VŽDY odpojte vidlici od elektrické sítě a nechte přístroj vychladnout.

Základnu s motorem (1) nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

Návod k obsluze obsahuje příslušné pokyny a opatření doporučená zákazníkovi výrobcem. Všechny ostatní zásahy musí provádět pracovník autorizovaného servisního střediska.

- Odmontujte šlehač (3).
- Sundejte karafu (2) ze základny s motorem.
- Šlehač (3), víko (4), odměrné víčko (5) a džbánek (2) lze mýt v myčce.
- Základnu s motorem (1) lze čistit nejdříve vlhkým hadříkem a pak suchým. Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními materiály.

Receptář



CZ

HORKÁ ČOKOLÁDA

Na dva šálky


Přísady

- | | |
|-------------------------|--------|
| - Plnotučné mléko | 250 ml |
| - Vločky tmavé čokolády | 90 g |

Příprava

- Mléko nalijte do džbánu.
- Přidejte čokoládové vločky.
- Zavřete víko.



- Vyberte program na horkou čokoládu ().
- Stiskněte tlačítko START/STOP a počkejte na konec programu.

CAPPUCCINO

Na dva šálky


Přísady

- | | |
|-----------------------|--------|
| - Plnotučné mléko | 200 ml |
| - Káva | 80 ml |
| nebo káva „ristretto“ | 40 ml |

Příprava

- V kávovaru připravte kávu a nalijte ji do šálku.
- Do pěniče mléka nalijte mléko.
- Zavřete víko.
- Vyberte program pro horké mléko s hustou



- pěnou ().
- Stiskněte tlačítko START/STOP a počkejte na konec programu.
- Napěněné mléko nalijte na kávu.
- Podle chuti přidejte cukr nebo sladký sirup.

LEDOVÉ ESPRESSO MACCHIATO

Na dva šálky


Přísady

- | | |
|-------------------|--------|
| - Plnotučné mléko | 200 ml |
| - Káva | 80 ml |
| - Ledové kostky | 4 |

Příprava

- Kostky ledu vložte do 2 sklenic.
- V kávovaru připravte kávu a nalijte ji na led ve sklenicích.
- Podle chuti přidejte cukr nebo sladký sirup.
- Do pěniče mléka nalijte mléko.
- Zavřete víko.
- Vyberte program pro studené mléko s hustou



nebo lehkou pěnou ().

- Stiskněte tlačítko START/STOP a počkejte na konec programu.
- Napěněné mléko nalijte do sklenic s kávou a ledem.

Co dělat, když.....

Co dělat, když.....

Problém	Možné příčiny	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Vídlice není připojena.	Zapojte vidlici.
Spotřebič se při provozu zastaví.	Džbánek je prázdný.	Naplňte džbánek.
	Džbánek byl odebrán během přípravy.	Znovu správně umístěte džbánek.
	Přísady jsou příliš tuhé nebo velké (např. velké čokoládové vločky).	Použijte jemnější přísady.
Cyklus se nespustí.	Není vložen džbánek.	Znovu správně umístěte džbánek.
	Není vložen šlehač.	Zkontrolujte, že je nasazen a správně umístěn šlehač.
Mléko se nepění.	Mléko není studené.	Používejte studené mléko.
	Džbánek obsahuje zbytky vody, nebo je znečištěný.	Zkontrolujte, že je džbánek suchý a čistý.
	Používáte nesprávný šlehač.	Nasaďte vroubkovaný šlehač.
	Používáte již napěněné nebo ohřáté mléko.	Nepoužívejte již napěněné nebo ohřáté mléko.
Přísady se nerozpouští.	Používáte nízkotučné mléko.	Použijte vhodné mléko.
	Přísady jsou příliš husté neboloženo příliš velké množství.	Přísady před vložením nakrájejte, nebo se podívejte do návodu na přípravu.



Nebude-li možné problém vyřešit nebo v případě jiných poruch, obraťte se na místní zákaznický servis.



Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám za zakúpenie napeňovača mlieka radu Smeg.


Pretože ste si vybrali náš výrobok, zvolili ste si riešenie, ktoré ponúka estetický a inovatívny technický design jedinečných predmetov, ktoré sa stanú súčasťou vášho domáceho vybavenia.

Domáce spotrebiče Smeg sa vždy skvele dopĺňajú s ostatnými výrobkami zo sortimentu a zároveň sú dizajnovými predmetmi v kuchyni.

Dúfame, že plne oceníte funkcie vášho spotrebiča.

S pozdravom.

SMEG S.p.A.

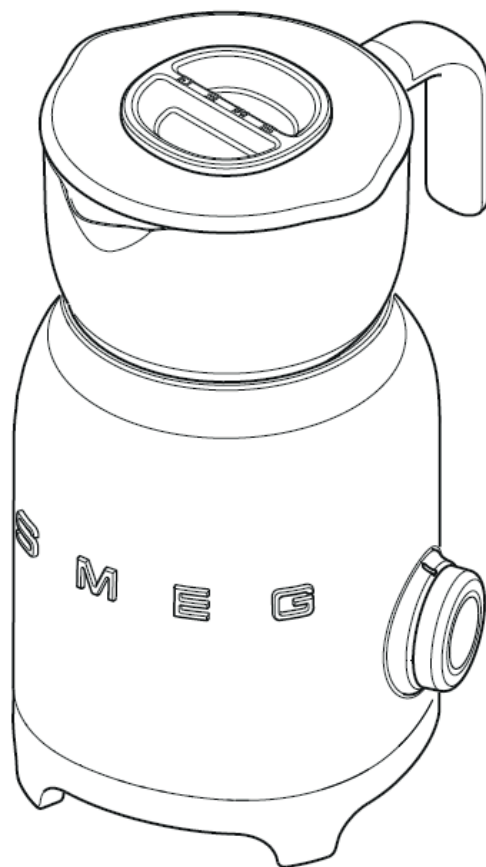

Model MFF01
Napeňovač mlieka



Odporúčanie

BEZPEČNOSŤ

Dôležité bezpečnostné upozornenia.

Pretože je prístroj napájaný elektrickým prúdom, musíte dodržiavať nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

- Nedotýkajte sa vidlice mokrými rukami.
- Zabezpečte, aby bola vidlica napájacieho kábla vždy voľne prístupná, aby ju bolo možné v prípade potreby odpojiť.
- Nikdy neťahajte za kábel, mohol by sa poškodiť.
- V prípade, že sa spotrebič pokazí, nepokúšajte sa ho opraviť.
- Spotrebič vypnite, vyťahnite vidlicu zo zásuvky a kontaktujte servisné stredisko.
- Ak sú vidlica alebo napájací kábel poškodené, nechajte ich vymeniť iba v servisnom stredisku, aby sa predišlo všetkým rizikám.
- Spotrebič neponárajte do vody.
- Pozor: Pred čistením odpojte vidlicu zo zásuvky.
- Nenechávajte napájací kábel prehnutý cez okraj stola alebo iného predmetu, taktiež sa nesmie dotýkať ani horúcich povrchov.
- Obalový materiál (plastové vrecká, penový polystyrén) uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte, aby spotrebič používali osoby (vrátane detí) so zhoršenými fyzickými alebo senzorickými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nebudú pod starostlivým dohľadom alebo poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti nenechávajte bez dozoru, uistite sa, že sa s prístrojom nehrajú.
- Prístroj neumiestňujte na elektrické ani plynové sporáky alebo do vyhrievanej rúry ani do ich blízkosti.

- Skontrolujte, či sa vo vnútri prístroja nenachádzajú žiadne iné predmety.
- Karafu nepreplňajte, ale vždy dodržiavajte značky hladiny vyleptané vo vnútri samotnej nádoby.
Naplnenie nádoby cez vyznačený limit môže byť nebezpečné, pretože bude napenené mlieko striekať von z nádoby.
- Karafa sa pri používaní zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov, karafu vždy držte za rukoväť.
- Osoby s kardiostimulátormi alebo podobnými zariadeniami si musia overiť, či nie je funkčnosť týchto zariadení ohrozená indukčnými poľami, ktorých frekvencia sa pohybuje medzi 20 a 50 Hz.
- Kotúč napeňovača mlieka môže spôsobiť udusenie. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pripojenie spotrebiča

Skontrolujte, či napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedajú hodnotám uvedeným na typovom štítku na spodnej strane spotrebiča. Spotrebič pripojte iba k bezchybne nainštalovanej elektrickej zásuvke s minimálnou kapacitou 10 A a účinným uzemnením.

V prípade nekompatibility medzi zásuvkou a vidlicou spotrebiča sa obráťte na službu zákazníkom so žiadosťou o výmenu.

Iba pre európske trhy:

- Tento prístroj môžu obsluhovať deti od 8 rokov, ak budú pod dozorom a budú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia riziká súvisiace s používaním spotrebiča.
- Čistenie a údržbu môžu vykonávať deti vo veku od 8 rokov, ak budú pod dozorom.

Odporúčanie



- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- Pred montážou, demontážou a čistením odpojte prístroj od elektrickej zásuvky.

Použitie v mieste určenia

Spotrebič je určený na zahrievanie a napenenie mlieka a prípravu horúcej čokolády. Výrobok nepoužívajte na iný než tento účel. Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie.

Zodpovednosť výrobcu

Výrobca sa zrieka akejkolvek zodpovednosti za zranenie osôb a hmotné škody spôsobené:

- iným než uvedeným použitím spotrebiča;
- neprečítaním návodu na obsluhu;
- neodbornou manipuláciou s jednotlivými časťami prístroja;
- použitím neoriginálnych náhradných dielov;
- nedodržaním bezpečnostných odporúčaní.




Návod bezpečne uschovajte. Kedykoľvek budete spotrebič predávať iným osobám, musíte s ním odovzdať aj tento návod.

LIKVIDÁCIA

Elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Spotrebiče označené



symbolom  podliehajú európskej smernici 2012/19/EU. Všetky vyradené elektrické a elektronické spotrebiče musia byť zlikvidované mimo domáci odpad odovzdaním do príslušného zberného strediska jednotlivkej krajiny. Správnou likvidáciou vyradených spotrebičov zabránite poškodeniu životného prostredia a ohrozeniu zdravia. Pre ďalšie informácie ohľadom likvidácie vyradených spotrebičov sa obráťte na miestny úrad, oddelenie likvidácie odpadu, alebo na obchod, kde ste svoj spotrebič kúpili.

SK



Popis/montáž

POPIS SPOTREBIČA (obr.1)

- 1 Základňa s motorom
- 2 Karafa
- 3 Vrúbkovaný šľahač (pre napenenie mlieka alebo čokolády)
- 3a Hladký šľahač (pre funkciu horúceho mlieka)
- 4 Veko
- 5 Viečko s odmerkou
- 6 Tlačidlo START/STOP
- 7 Volič programov
- 8 LED

TYPOVÝ ŠTÍTK

Typový štítok uvádza technické údaje, výrobné číslo a označenie. Typový štítok sa nesmie nikdy odstrániť.

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY (obr. 1)

- Spotrebič opatrne vybaľte a odstráňte všetky obalové materiály a všetky štítky a nálepky.
- Vlhkou handričkou očistite základňu s motorom (1). Umyte všetky komponenty a dôkladne ich osušte (viď. časť „Čistenie a údržba“).



Pred použitím skontrolujte celistvosť všetkých komponentov.

MONTÁŽ KOMPONENTOV (obr. 1)

- Umiestnite karafu (2) na základňu s motorom (1).
- Vložte šľahač (3) do karafy (2) nasadením na príslušný kolík.

- Nasadte veko (4) na karafu (2) a stlačte.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV (obr. 1) Volič programov (7)

Spotrebič disponuje 6 prednastavenými programami a manuálnym režimom, ktoré je možné vybrať voličom (7).

Ikona voliča	Program
	Horúca čokoláda
	Horúce mlieko
	Horúce mlieko s ľahkou penou
	Horúce mlieko s hustou penou
	Studené mlieko s ľahkou penou
	Studené mlieko s hustou penou
	Manuálny režim

Ukazovatele hladiny kvapaliny

Symbol	Popis
	Maximálna hladina mlieka pre ohrev a funkciu prípravy čokolády (vrátane množstva čokolády).
	Maximálna hladina mlieka, ktorú je možné napeniť.
	Minimálna hladina.

Použitie



POUŽITIE (obr. 1)



Odporúčanie pre použitie

Výsledok funkcie napeňovača mlieka môže byť ovplyvnený použitými prísadami.

Pre dosiahnutie dobrého výsledku odporúčame, aby ste používali plnotučné mlieko a vybrali ho z chladničky tesne pred naliatím do karafy (2).



Po prvom cykle ohrevu treba pred spustením ďalšieho cyklu počkať, než spotrebič vychladne.



Nepoužívajte spotrebič bez kvapaliny. Pri spustení spotrebiča bez kvapaliny môžete poškodiť karafu.

Vždy karafu naplňte až po rysku MIN a neprepínajte ju nad rysku MAX; obidve sú vyznačené na stene karafy.



Ak bude blikať kontrolka LED na voliči a dvakrát sa zopakujú tri akustické signály, znamená to, že má prístroj poruchu.

Porucha bude signalizovaná aj v prípade, že na svojom mieste nebude karafa alebo šľahač, alebo ak bude počas prípravy odobratá karafa, alebo bude cyklus spustený s prázdnu karafou.

V prvých dvoch prípadoch sa cyklus vôbec nespustí, zatiaľ čo v druhých dvoch prípadoch áno, ale po niekoľkých sekundách sa samozrejme zastaví.

- Vložte vidicu do zásuvky.
- Kontrolka LED (8) zabliká. Po približne 120 sekundách nečinnosti prejde spotrebič do pohotovostného režimu a kontrolka LED zhasne.

Ohrev alebo napenenie mlieka

- Otvorte veko (4) a do karafy (2) nalejte studené mlieko, pričom dodržte úroveň hladiny zobrazenú vyleptanými ryskami na stene karafy.
- Znovu zatvorte veko (4).
- Otáčaním voliča (7) vyberte požadovaný program podľa červenej značky na poistnej matici voliča.



Z pohotovostného režimu sa spotrebič prepne do pracovného režimu.

- Stlačte tlačidlo START/STOP (6) a spustíte cyklus, kontrolka LED (8) bude neprerušovane svietiť.
- Akustický signál a zhasnutie kontrolky LED (8) znamenajú koniec cyklu.
- Cyklus je možné pred uplynutím času zastaviť stlačením tlačidla START/STOP (6).
- Otvorte veko (4) uchopením za postranné západky.
- Vyberte karafu (2) a pomocou lyžice nalejte napenené mlieko.



Pridanie cukru alebo sladkého sirupu (napr. medu, agávovej šťavy, sirupu atď.) sa odporúča na konci cyklu.

Príprava čokolády

- Otvorte veko (4) a do karafy (2) nalejte prísady na horúcu čokoládu, pričom dodržte úroveň hladiny zobrazenú vyleptanými ryskami na stene karafy a doporučené množstvá v recepte Smeg.
- Vyberte príslušný program a postupujte podľa návodu pre mlieko.



Pri príprave je možné odobrať viečko s odmerkou (5) a pridávať práškové prísady. Odporúčame vám, aby ste práškové prísady pridávali pomaly a po malých množstvách, niekoľko okamihov po spustení cyklu, akonáhle sa mlieko začne ohrievať.



Čistenie a údržba

Ak budete sušené prísady pridávať príliš rýchlo alebo v príliš veľkom množstve, môže sa zastaviť otáčanie šľahača alebo sa môže odpojiť.

Manuálny režim

- Otvorte veko (4) a nalejte mlieko do karafy (2), dodržte úroveň hladiny zobrazenú vyleptanými ryskami na stene karafy.
- Znovu nasadte veko (4).

Môžete zvoliť horúci alebo studený cyklus.

Horúci manuálny cyklus:

- Pre spustenie manuálneho programu (M) s funkciou ohrevu stlačte tlačidlo START/STOP, kontrolka LED (8) začne trvalo svietiť; rýchlosť šľahania a teplota sa počas cyklu postupne zvyšujú. Akonáhle užívateľ usúdi, že je príprava hotová, môže cyklus zastaviť tlačidlom START/STOP.

Studený manuálny cyklus:

- Pri podržaní tlačidla START/STOP na približne 3 sekundy sa spustí šľahač a začne napeňovať mlieko bez toho, aby sa zohrievalo, kontrolka LED (8) bude počas celého cyklu blikať. Akonáhle užívateľ usúdi, že je príprava hotová, môže cyklus zastaviť tlačidlom START/STOP.



- V oboch prípadoch bude po určitej dobe manuálna funkcia automaticky prerušená a to z dôvodu zachovania bezpečnosti a funkčnosti výrobku.
- Akustický signál a zhasnutie kontrolky LED (8) znamenajú koniec cyklu.
- Potom pokračujte podľa postupu pre mlieko.



Pri príprave je možné otvoriť viečko s odmerkou (5) a pridávať práškové prísady (napr. rozpustnú kávu, rozpustné cappuccino, rozpustný čaj atď.).

ČISTENIE A ÚDRŽBA (obr. 1)



Pred akýmkoľvek čistením VŽDY odpojte vidlicu od elektrickej siete a nechajte prístroj vychladnúť.

Základňu s motorom (1) nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

Návod na obsluhu obsahuje príslušné pokyny a opatrenia, ktoré výrobca odporúča zákazníčkovi. Všetky ostatné zásahy musí vykonávať iba pracovník autorizovaného servisného strediska.

- Odmontujte šľahač (3).
- Odoberte karafu (2) zo základne s motorom.
- Šľahač (3), veko (4), viečko s odmerkou (5) a karafu (2) môžete umývať v umývačke riadu.
- Základňu s motorom (1) očistite najskôr vlhkou a potom suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnymi materiálmi.

Recepty




SK

HORÚCA ČOKOLÁDA

Na dve šálky

- Prísady
- Plnotučné mlieko 250 ml
 - Vločky tmavej čokolády 90 g

Príprava

- Mlieko nalejte do karafy.
- Pridajte čokoládové vločky.
- Zatvorte veko.
- Vyberte program na horúcu čokoládu ().
- Stlačte tlačidlo START/STOP a počkajte na koniec programu.

CAPPUCCINO


Na dve šálky

- Prísady
- Plnotučné mlieko 200 ml
 - Káva 80 ml
 - alebo káva „ristretto“ 40 ml

Príprava

- V kávovare pripravte kávu a nalejte ju do šálok.
- Do napeňovača mlieka nalejte mlieko.
- Zatvorte veko.
- Vyberte program pre horúce mlieko s hustou



penou ().

- Stlačte tlačidlo START/STOP a počkajte na koniec programu.
- Napenené mlieko nalejte na kávu.
- Podľa chuti pridajte cukor alebo sladký sirup.

ĽADOVÉ ESPRESSO MACCHIATO



Na dve šálky

- Prísady
- Plnotučné mlieko 200 ml
 - Káva 80 ml
 - Ľadové kocky 4

Príprava

- Kocky ľadu vložte do 2 pohárov.
- V kávovare pripravte kávu a nalejte ju na ľad v pohároch.
- Podľa chuti pridajte cukor alebo sladký sirup.
- Do napeňovača mlieka nalejte mlieko.
- Zatvorte veko.
- Vyberte program pre studené mlieko s hustou



alebo ľahkou penou ( / ).

- Stlačte tlačidlo START/STOP a počkajte na koniec programu.
- Napenené mlieko nalejte do pohárov s kávou a ľadom.

Čo robiť, keď.....

Čo robiť, keď.....

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Vidlica nie je zapojená do zásuvky.	Zapojte vidlicu do zásuvky.
Spotrebič sa počas prevádzky zastaví.	Karafa je prázdna.	Naplňte karafu.
	Karafa bola počas prípravy odobratá.	Znovu správne nasadte karafu.
Cyklus sa nespustí.	Prísady sú príliš tuhé alebo veľké (napr. veľké čokoládové vločky).	Použite jemnejšie prísady.
	Karafa nie je založená v prístroji.	Znovu správne nasadte karafu.
Mlieko sa nepení.	Šľahač nie je založený v prístroji.	Skontrolujte, či je šľahač správne nasadený a umiestnený.
	Mlieko nie je studené.	Používajte studené mlieko.
	Karafa obsahuje zvyšky vody, alebo je znečistená.	Skontrolujte, či je karafa suchá a čistá.
	Používate nesprávny šľahač.	Nasadte vrúbkovaný šľahač.
Prísady sa nerozpúšťajú.	Používate už napenené alebo ohriate mlieko.	Nepoužívajte už napenené alebo ohriate mlieko.
	Používate nízkoťučné mlieko.	Použite vhodné mlieko.
Prísady sa nerozpúšťajú.	Prísady sú príliš husté alebo ich je vložene príliš veľké množstvo.	Prísady pred vložením nakrájajte, alebo sa pozrite do návodu na prípravu.



Ak nebude možné problém vyriešiť alebo v prípade iných porúch sa obráťte na miestny zákaznícky servis.

Distributor:

CZ: Potten & Pannen – Staněk group, a.s.,
Horáčkova 5, 140 00 Praha 4
www.pottenpannen.cz

V případě reklamace kontaktujte výhradního distributora Potten & Pannen - Staněk.

SK: Potten & Pannen – Staněk s.r.o.
Luhačovická 6/A, 821 04 Bratislava
www.pottenpannen.sk

V prípade sťažnosti kontaktujte výhradného distribútora Potten & Pannen – Staněk.

