




CZ

SK

SOP6900TN

SOP6900TP

SOP6900TX

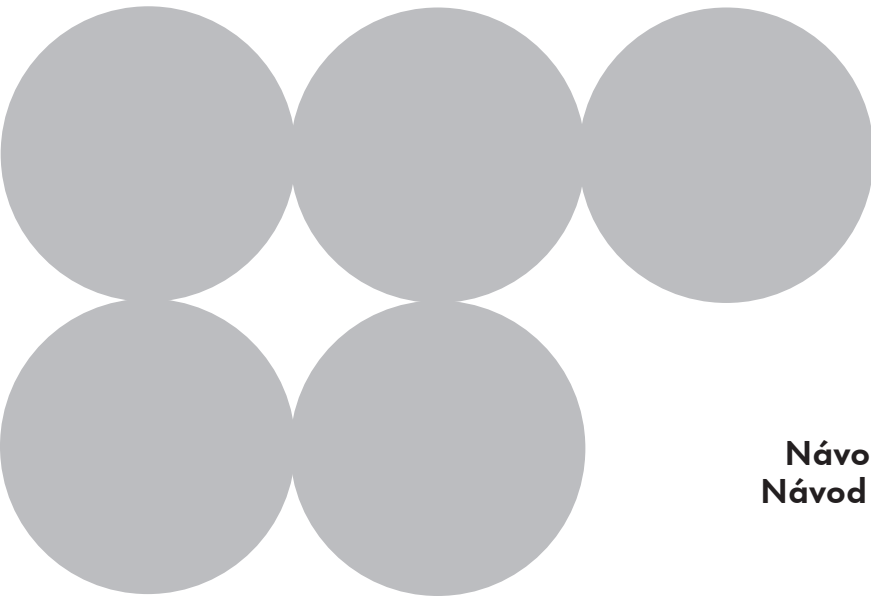

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3	INSTALACE	30
Všeobecné bezpečnostní pokyny	3	Elektrické připojení	30
Pro tento spotřebič	6	Umístění	31
Účel spotřebiče	7		
Tento návod k obsluze	7		
Odpovědnost výrobce	7		
Identifikační štítek	7		
Likvidace	7		
Informace pro evropské kontrolní orgány	8		
Technické údaje o energetické účinnosti	8		
Pro úsporu energie	8		
Světelné zdroje	8		
Jak číst návod k obsluze	9		
POPIS	10		
Všeobecný popis	10		
Ovládací panel	11		
Ostatní části	11		
Příslušenství	12		
POUŽITÍ	13		
Předběžné operace	13		
Používání příslušenství	13		
Použití trouby	14		
Používání teplotní sondy (pouze u některých modelů)	17		
Tipy při pečení	21		
Mini průvodce příslušenstvím	22		
Objevování receptů	22		
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	23		
Čištění spotřebiče	23		
Čištění dvířek trouby	23		
Čištění vnitřního prostoru trouby	25		
Pyrolýza (pouze u některých modelů)	26		
Mimořádná údržba	28		

Doporučujeme vám pozorně si přečíst tento návod, protože obsahuje všechny pokyny pro zachování estetických a funkčních vlastností spotřebiče. Další informace o produktu: www.smeg.com

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Riziko zranění osob


- **POZOR:** Během používání jsou spotřebič a jeho přístupné části velmi horké.
Děti se musí držet mimo dosah spotřebiče.
- **POZOR:** Během používání se spotřebič a jeho přístupné části velmi zahřívají. Během používání se nikdy nedotýkejte topných těles.
- Při přesouvání potravin do trouby si chraňte ruce rukavicemi.
- Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň nebo plameny vodou: Vypněte spotřebič a uduste plameny příkrývkou nebo jiným vhodným krytem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností s používáním elektrických spotřebičů za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeny dospělými osobami, které jsou zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte děti mladší 8 let v bezpečné vzdálenosti, pokud nejsou neustále pod dozorem.
- Čištění nesmí provádět děti bez dozoru.
- Průběh vaření musí být vždy monitorován. Krátký průběh vaření se musí neustále kontrolovat.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru během pečení, kde by se mohly uvolnit tuky nebo oleje, protože by se mohly zahřát a vznítit. Buďte velmi opatrní.
- Nelijte vodu přímo na velmi horké plechy.
- Během pečení nechte dvířka trouby zavřená.
- Pokud potřebujete posunout pokrm nebo na konci jeho přípravy, otevřete dvířka na 5 cm na několik sekund, nechte uniknout páru a poté je zcela otevřete.
- Do otvorů ve spotřebiči nekládejte špičaté kovové předměty (přístroje nebo nádoby).
- Ihned po použití spotřebič vypněte.
- **NEPOUŽÍVEJTE ANI NESKLADUJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY V BLÍZKOSTI SPOTŘEBIČE.**
- **NEPOUŽÍVEJTE AEROSOLY V BLÍZKOSTI TOHOTO SPOTŘEBIČE, V PRŮBĚHU JEHO POUŽÍVÁNÍ.**
- **NEUPRAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ.**

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Instalační a asistenční zásahy nechte provést kvalifikovaným personálem podle platných norem.
- Nepokoušejte se spotřebič opravit sami nebo bez zásahu kvalifikovaného technika.
- Při vytahování zástrčky netahejte za napájecí kabel.

Riziko poškození spotřebiče

- Na skleněné části spotřebiče nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například čisticí prášky, odstraňovače skvrn a kovové houby), drsné nebo abrazivní materiály nebo ostré kovové škrabky, protože by to mohlo způsobit poškrábání povrchu a rozbití skla. Používejte dřevěné nebo plastové nářadí.
- Nesedejte si na spotřebič.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, čpavek nebo bělidlo na části vyrobené z oceli nebo části s kovovým povrchem (například eloxování, niklování nebo chromování).
- Rošty a plechy by měly být zasunuty co nejdále do bočních vodicích lišt. Mechanické bezpečnostní zámky, které brání jejich vyjmutí, musí směřovat dolů a k zadní části vnitřního prostoru trouby.

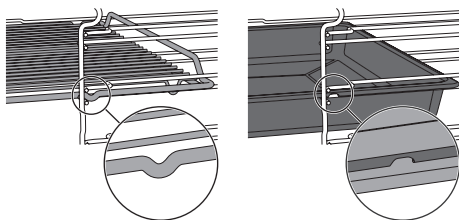

- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič.
- V blízkosti spotřebiče nestříkejte žádné spreje.
- Neblokujte větrací otvory a šterbiny pro odvod tepla.
- Nebezpečí požáru: nikdy nenechávejte předměty uvnitř trouby.
- **ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPOUŽÍVEJTE SPOTŘEBIČ PRO VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTÍ.**
- Na pečení nepoužívejte plastové varné nádoby ani jiné nádoby.
- Do vnitřního prostoru trouby nekládejte uzavřené plechovky nebo nádoby.
- Vyjměte všechny plechy a rošty, které nejsou v průběhu pečení potřebné.
- Nezakrývejte dno vnitřního prostoru trouby hliníkovými fóliemi.
- Varné nádoby ani plechy neumísťujte přímo na dno trouby.
- V případě potřeby můžete použít regál na plechy (dodávaný nebo prodávaný samostatně, v závislosti na modelu) tak, že ho umístíte na spodek jako podpěru při pečení.

- Chcete-li použít mastný papír, umístěte ho tak, aby nebránil cirkulaci horkého vzduchu uvnitř trouby.
- Otevřená dvířka nepoužívejte k odložení varných nádob nebo plechů na vnitřní skleněnou tabuli.
- Nikdy nepoužívejte dvířka trouby k zapáčení spotřebiče při jeho montáži.
- Při otevřených dvířkách trouby nevyvíjejte příliš velký tlak.
- Nepoužívejte rukojeť pro zvedání nebo přemísťování spotřebiče.

Pro pyrolytické spotřebiče

- Když se používá pyrolytická funkce, povrchy mohou dosáhnout teploty, které jsou vyšší než obvykle. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
- Před spuštěním pyrolytického cyklu odstraňte z vnitřku trouby všechny zbytky jídla nebo velké úniky tekutin z předchozích cyklů pečení/vaření.
- Před spuštěním pyrolytického cyklu vyjměte z vnitřku trouby veškeré příslušenství.
- Před spuštěním pyrolytického cyklu vypněte hořáky nebo elektrické varné desky varné desky instalované nad troubou.

Instalace a údržba

- TENTO SPOTŘEBIČ **NESMÍ BÝT NAINSTALOVÁN** NA LODI NEBO V KARAVANU.
- Spotřebič nesmí být instalován na podstavci.
- S pomocí druhé osoby umístěte spotřebič do výřezu skříňky.
- Aby se předešlo jakémukoli možnému přehřátí, spotřebič by neměl být instalován za ozdobnými dvířky nebo panelem.
- Instalační a asistenční zásahy nechte provést kvalifikovaným personálem podle platných norem.
- Elektrické připojení nechte provést autorizovaným technikem.
- Spotřebič musí být uzemněn v souladu s bezpečnostními normami elektrického systému.
- Používejte kabely odolávající teplotě nejméně 90 °C.
- Utahovací moment šroubů vývodů svorkovnice musí být 1,5 - 2 Nm.
- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, okamžitě kontaktujte technickou podporu a domluvte se na jeho výměně, abyste předešli možným rizikům.
- Před provedením jakékoli práce na spotřebiči (instalace, údržba, umístění nebo přemísťování) vždy používejte všechny potřebné/požadované osobní ochranné prostředky (OOP).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před provedením jakékoli práce na spotřebiči vypněte napájení.
- Po instalaci odpojte spotřebič pomocí přístupné zástrčky nebo vypínače v případě pevného připojení.
- Nainstalujte elektrické vedení s jističem se všemi póly se vzdáleností oddělování kontaktů dostatečnou pro úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III v souladu s instalačními předpisy.
- VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovek vnitřního osvětlení se ujistěte, zda je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě nebo zda je vypnuto napájení ze sítě.
- Žárovky používané v tomto spotřebiči jsou specifické pro domácí spotřebiče; nepoužívejte je k domácímu osvětlení.
- Tento spotřebič lze používat do maximální nadmořské výšky 2000 metrů nad mořem.

Pro tento spotřebič

- Na otevřená dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty ani si na ně nesedějte.
- Dávejte pozor, aby nebyly ve dvířkách zaseknuty žádné předměty.
- Neinstalujte/nepoužívejte spotřebič venku.
- (jen u některých modelů) Používejte pouze teplotní sondu poskytnutou nebo doporučenou výrobcem.

Teplotní sonda (je-li k dispozici)

- Po použití se nedotýkejte povrchu ani hrotu teplotní sondy.
- Při manipulaci s teplotní sondou používejte kuchyňské rukavice.
- Dávejte pozor, abyste hrotem nebo přípojkou teplotní sondy nepoškrábali nebo nepoškodili smaltované nebo pochromované povrchy.
- Teplotní sondu nevkládejte do otvorů a štěrbin na spotřebiči.
- Když se teplotní sonda nepoužívá, ujistěte se, zda je ochranný kovový kryt správně uzavřen.
- Při vyjímání teplotní sondy ze zásuvky nebo z pokrmu netahejte za kabel.
- Dbejte na to, aby se teplotní sonda nebo její kabel nezachytily do dvířek.
- Dbejte na to, aby se teplotní sonda nebo její kabel nedostaly do kontaktu s topnými tělesy uvnitř trouby.
- Žádná část teplotní sondy by se neměla dostat do kontaktu se stěnami vnitřního prostoru trouby, topnými tělesy, rošty nebo plechy, když jsou ještě horké.
- Sonda by se neměla uchovávat uvnitř spotřebiče.
- Teplotní sondu nepoužívejte během pyrolytického cyklu.

Účel spotřebiče

Tento spotřebič je určen k přípravě pokrmu v domácím prostředí.

Každé jiné použití se považuje za nevhodné.

Nelze jej použít:

- V kuchyních zaměstnanců, obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
- Na farmách/agroturistických zařízeních.
- Hosty v hotelech, motelech a rezidenčních prostředích.
- V zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.

Tento návod k obsluze

- Tento návod k obsluze je nedílnou součástí spotřebiče a proto je třeba jej uchovávat celý a v dosahu uživatele po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
- Vysvětlivky v tomto návodu k obsluze obsahují obrázky, které popisují všechno, co se pravidelně zobrazuje na displeji. Je však třeba mít na paměti, že spotřebič může být vybaven aktualizovanou verzí systému a proto se vše, co se zobrazuje na displeji, může lišit od toho, co je uvedeno v návodu.

Odpovědnost výrobce

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na osobách nebo majetku způsobené:

- Používáním spotřebiče jinak, než je uvedeno;

- Nedodržováním pokynů v návodu k obsluze;
- Zásahem do jakékoli části spotřebiče;
- Použitím neoriginálních náhradních dílů.

Identifikační štítek

Identifikační štítek obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotřebiče. Za žádných okolností identifikační štítek neodstraňujte.

Likvidace



Tento spotřebič je v souladu s evropskou směrnicí WEEE (2012/19/EU) a na konci svojí

životnosti se musí zlikvidovat odděleně od ostatního odpadu.

Spotřebič neobsahuje látky v množství dostatečném k tomu, aby jej bylo možné považovat za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí v souladu s platnými evropskými směrnicemi.



Napájecí napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Odpojte napájení z elektrické sítě.
- Odpojte napájecí kabel od elektrického systému.

K likvidaci spotřebiče:

- Odřízněte napájecí kabel a odstraňte ho.
- Odevzdejte spotřebič do příslušného recyklačního střediska pro odpad z elektrických a elektronických zařízení nebo jej vraťte prodejci při koupi ekvivalentního produktu, na principu „kus za kus“.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Naše spotřebiče jsou zabaleny v neznečisťujících a recyklovatelných materiálech.

- Obalový materiál předejte do příslušného recyklačního střediska.



Plastové obaly Nebezpečí udušení

- Nenechávejte obal ani žádnou jeho část bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky.

Informace pro evropské kontrolní orgány

Režim nuceného ventilátoru

Funkce ECO použitá k definování třídy energetické účinnosti je v souladu se specifikacemi evropské normy EN 60350-1.

Technické údaje o energetické účinnosti

Informace v souladu s evropskými nařízeními o energetickém označování a ekodesignu jsou uvedeny v samostatném dokumentu doprovázejícím návod k produktu.


Tyto údaje jsou uvedeny v „Informačním listu produktu“, který si můžete stáhnout z webové stránky na stránce věnované příslušnému produktu.

Pro úsporu energie

- Spotřebič předeheřívajte pouze tehdy, vyžaduje-li to recept.
- Pokud není na obalu uvedeno jinak, mrazené potraviny před vložením do trouby rozmrazte.
- Při pečení více druhů pokrmů se doporučuje péct pokrm jeden po druhém, aby se co nejlépe využila již horká trouba.
- Použijte tmavé kovové formy: Pomáhají lépe absorbovat teplo.
- Odstraňte všechny plechy a rošty, které nejsou potřebné během vaření.
- Zastavte pečení několik minut před normálně používaným časem. Pečení bude pokračovat během zbývajících minut s teplem, které se nahromadilo uvnitř trouby.
- Snižte jakékoli otevírání dvírek spotřebiče na minimum, abyste zabránili rozptýlu tepla.
- Udržujte vnitřek trouby vždy čistý.

Světelné zdroje

- Tento spotřebič obsahuje světelné zdroje vyměnitelné uživatelem.

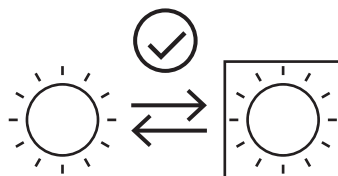

- Světelné zdroje obsažené ve spotřebiči jsou deklarovány jako vhodné pro provoz při teplotě okolí $\geq 300^\circ\text{C}$ a jsou určeny pro použití ve vysokoteplotních aplikacích, jako jsou kamna.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič obsahuje světelné zdroje třídy účinnosti „G“.

Jak číst návod k obsluze

Tento návod k obsluze používá následující pravidla čtení:




Varování/Upozornění




Informace/Rady

Všeobecný popis

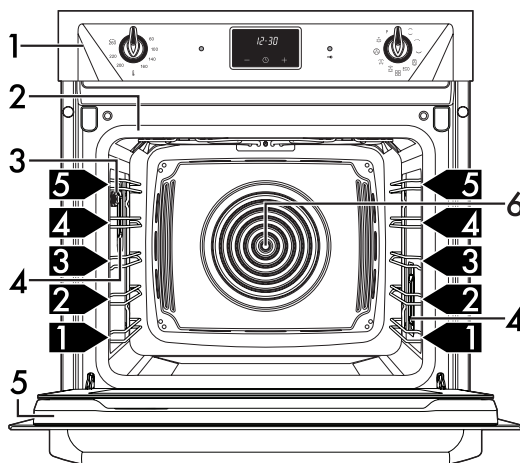

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Ovládací panel | 4 Osvětlení trouby |
| 2 Těsnění | 5 Dvířka |
| 3 Zásuvka teplotní sondy (pouze u některých modelů) | 6 Ventilátor |
| | 1,2,3 ▶ Rám regálu |

Ovládací panel

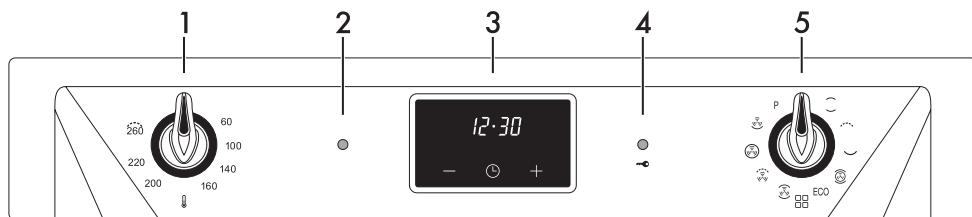

1 Ovladač teploty

Tento otočný ovladač umožňuje zvolit teplotu pečení. Otočte ovladač ve směru hodinových ručiček na požadovanou hodnotu mezi minimálním a maximálním nastavením.

2 Indikátor termostatu

Indikátor se rozsvítí, což znamená, že se trouba zahřívá. Zhasne, jakmile dosáhne nastavené teploty. Indikátor pravidelně bliká, což znamená, že teplota nastavená uvnitř trouby je udržována konstantně.

3 Digitální programátor

Slouží k zobrazení aktuálního času, nastavení naprogramovaných operací pečení a programování kuchyňské minutky.

4 Indikátor pyrolytické funkce

Rozsvítí se, když je aktivován automatický (pyrolytická funkce) čistící cyklus.

5 Otočný ovladač funkcí


Různé funkce trouby jsou vhodné pro různé způsoby pečení. Po volbě požadované funkce nastavte teplotu pečení pomocí ovladače teploty.

Ostatní části

Regály

Spotřebič je vybaven regály pro umístění plechů a roštů do různých výšek. Výšky vložení jsou uvedeny zdola nahoru.

Chladicí ventilátor

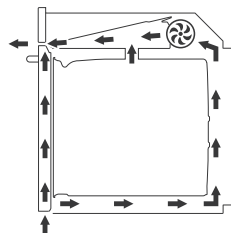

Ventilátor ochlazuje spotřebič a spouští se v průběhu pečení.

Ventilátor způsobuje stálý proud vzduchu, který vychází ze zadní části spotřebiče a který může chvíli pokračovat i po vypnutí spotřebiče.

Osvětlení vnitřního prostoru trouby

Osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče se rozsvítí:

- Při otevření dvírek spotřebiče (u některých modelů)
- Při spuštění jakékoli funkce, kromě funkce **ECO** (je-li přítomna)

POPIS



(pouze u některých modelů)
U otevřených dvířek nelze
vypnout vnitřní osvětlení.

Příslušenství



U některých modelů není k
dispozici veškeré příslušenství.




Příslušenství trouby určené
pro kontakt s potravinami je
vyrobena z materiálů, které
odpovídají ustanovením
platné legislativy.




Dodávané a volitelné
příslušenství si můžete vyžádat
v autorizovaných servisních
střediscích. Používejte pouze
originální příslušenství
dodávané výrobcem.

Rošt

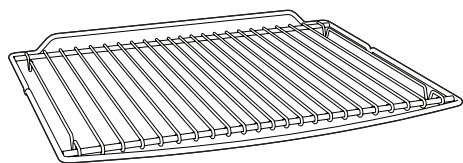


Používá se k držení nádob s pokrmem
během pečení.

Hluboký plech

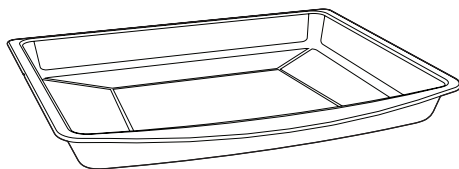


Slouží k zachytávání tuku z pokrmů
umístěných na výše umístěném roštu
a k pečení koláčů, pizzy a pečených
dezertů.

Ochranný kryt (jen u některých modelů)

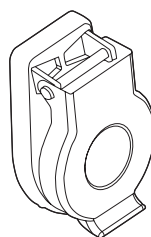

Používá se k zakrytí a ochraně připojky
teplotní sondy, když se teplotní sonda
nepoužívá.

Teplotní sonda (pouze u některých modelů)

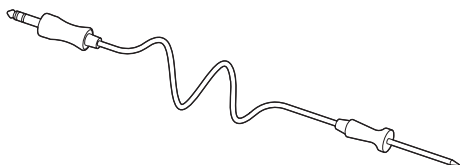

Pomocí teplotní sondy můžete
připravovat pokrm podle teploty
naměřené uprostřed pokrmu.

Předběžné operace



Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.

- Odstraňte jakoukoli ochrannou fólii z vnější nebo vnitřní strany spotřebiče, včetně příslušenství.
- Odstraňte všechny štítky (kromě štítku s technickými údaji) z příslušenství a regálů.
- Vyměňte a umyjte veškeré příslušenství spotřebiče (viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“).

První zahřívání

1. Nastavte dobu pečení na minimálně jednu hodinu (viz část „Používání trouby“).
2. Zahřejte prázdný prostor trouby na maximální teplotu, aby se vypálily všechny zbytky, které zůstaly při výrobním procesu.

Při zahřívání spotřebiče



- větrejte místnost;
- nezůstávejte v místnosti.

Používání příslušenství

Rošty a plechy

Rošty a plechy musí být zasunuty do bočních vodítek, dokud se zcela nezastaví.

- Mechanické bezpečnostní zámky, které brání náhodnému vyjmutí roštu, musí směřovat dolů a směrem k zadní straně trouby.

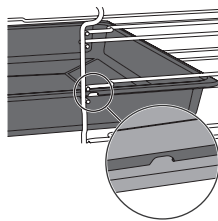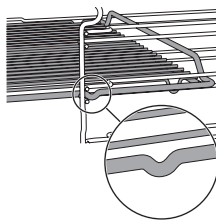

Jemně zasuňte rošty a plechy do trouby, dokud se nezastaví.



Vyčistěte plechy před prvním použitím, abyste odstranili všechny zbytky, které zůstaly po výrobním procesu.


POUŽITÍ

Použití trouby



Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.

Digitální programátor

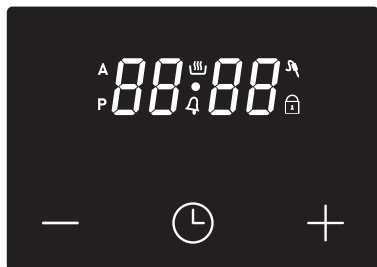

Tlačítko snížení



Tlačítko hodin



Tlačítko zvýšení

Symbols na displeji



Načasované pečení



Pyrolytický cyklus



Pečení



Časovač kuchyňské minutky



Tepelná sonda



Uzamčení dvířek

Nastavení času



Pokud není nastaven čas, trouba se nezapne.

Při prvním použití nebo po dlouhém výpadku proudu na displeji spotřebiče blikají číslice **0:00**.

1. Podržte stisknuté tlačítko na několik sekund. Tečka mezi hodinami a minutami bliká.
2. Čas lze nastavit pomocí tlačítka zvýšení a tlačítka snížení . Chcete-li rychle zvýšit nebo snížit hodnotu, podržte tlačítko stisknuté.
3. Stiskněte tlačítko hodin nebo počkejte několik sekund.

Tečka mezi hodinami a minutami přestane blikat.



Chcete-li změnit čas, podržte současně tlačítko zvýšení a tlačítko snížení na dvě sekundy a poté nastavte čas.

Zapnutí trouby (manuální pečení)



V závislosti na receptu lze pokrm vložit dovnitř trouby buď ihned, nebo po jejím předehřátí.

Chcete-li troubu zapnout:

1. Pomocí ovladače funkcí zvolte funkci pečení.
2. Pomocí ovladače teploty zvolte teplotu.

Po několika sekundách se spustí fáze pečení.

Fáze předehřívání

Samotnému pečení předchází fáze předehřívání, která umožňuje rychlejší zahřátí spotřebiče na teplotu pečení.

Tento stav je signalizován rozsvícením indikátoru termostatu a blikáním symbolu  na displeji.

Na konci předehřívání:

- Indikátor termostatu zhasne;
- Symbol  na displeji zůstane svítit;
- Ze spotřebiče zazní akustický signál;
- Pečení se spustí automaticky.

Po dokončení předehřívání můžete vložit pokrm do vnitřního prostoru trouby (pokud je to uvedeno v receptu).

Ukončení manuálního pečení

Pro ukončení pečení:

- Otočte ovladač funkcí a/nebo ovladač teploty do polohy 0.

Kuchyňská minutka



Kuchyňská minutka nezastaví pečení, ale informuje uživatele o uplynutí nastaveného času.

Časovač kuchyňské minutky lze aktivovat kdykoli.

1. Stiskněte tlačítko hodin  .
Na displeji se zobrazí text .

2. Pomocí tlačítka zvýšení  a tlačítka snížení  nastavte požadované minuty.
3. Pro aktivaci funkce časovače kuchyňské minutky stiskněte tlačítko hodin  nebo počkejte několik sekund.

Na displeji se zobrazí aktuální čas a symbol .



Stisknutím tlačítka hodin  zobrazíte na displeji zbývajícím čas.

Na konci času časovače kuchyňské minutky:

- Bliká symbol .
- Zazní akustický signál, který lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka na displeji.



Časovač kuchyňské minutky lze nastavit od 1 minuty do maximálně 23 hodin a 59 minut.

Časované pečení



Časované pečení je funkce, která umožňuje spuštění a ukončení pečení po určité době nastavené uživatelem.

1. Pomocí ovladače funkcí zvolte funkci pečení.
2. Pomocí ovladače teploty zvolte teplotu.
3. Stiskněte tlačítko hodin  nebo počkejte několik sekund, než se spustí fáze předehřívání.

4. Stiskněte tlačítko hodin  na displeji se zobrazí hodnoty pro nastavení časovače kuchyňské minutky .
5. Znovu stiskněte tlačítko hodin  key again. Na displeji se zobrazí blikající symbol  a text  střídavě s aktuálním časem.
6. Pomocí tlačítka zvýšení  a tlačítka snížení  nastavte požadované minuty pečení.



Nelze nastavit dobu pečení na více než 13 hodin.

7. Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko hodin  nebo počkejte několik sekund.

Na displeji se zobrazí aktuální čas a symboly  a .



Chcete-li resetovat nastavené naprogramování, otočte ovladač funkcí a/nebo ovladač teploty do polohy 0.

Na konci pečení:

- Topná tělesa jsou deaktivována;
 - Zazní akustický signál, který lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka na displeji;
 - Na displeji se zobrazí blikající text .
8. Stisknutím tlačítka hodin  vynuluje hodiny programátoru.
 9. Otočením ovladače funkcí a/nebo ovladače teploty do polohy 0 opustíte funkci.

Naprogramované pečení



Naprogramované pečení je funkce, která umožňuje zastavit pečení ve stanoveném čase v závislosti na čase nastaveném uživatelem, po kterém se spotřebič automaticky vypne.

1. Po volbě funkce pečení a teploty pomocí příslušných ovladačů nastavte časované pečení, jak je popsáno v předchozím odstavci.

2. Stiskněte tlačítko hodin .

Text  se zobrazí na displeji v pořadí s přednastaveným časem pečení připočteným k aktuálnímu času.

3. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte čas ukončení pečení.



Nelze nastavit naprogramovaný čas pečení na více než 24 hodin.



Mějte na paměti, že k době pečení je třeba přidat několik minut k předehřívání.

4. Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko hodin  nebo počkejte několik sekund.

Zobrazí se aktuální čas a na displeji se rozsvítí symboly  a  Spotřebič čeká na spuštění pečení a skončí v čase nastaveném uživatelem.

POUŽITÍ



Chcete-li resetovat nastavené programování, otočte ovladač funkcí a/nebo ovladač teploty do polohy 0.

Na konci pečení:

- Topná tělesa jsou deaktivována;
- Zazní akustický signál, který lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka na displeji;
- Na displeji se zobrazí blikající text

End

5. Stisknutím tlačítka hodin  vynulujete hodiny programátoru.
6. Otočením ovladače funkcí a/nebo ovladače teploty do polohy 0 opustíte funkci.

Úprava nastavených údajů

1. Mačkejte tlačítko hodin  dokud nezvolíte typ údajů, které se mají změnit (časovač kuchyňské minutky  časované pečení  - naprogramované pečení ).
2. Pomocí tlačítek zvýšení a snížení změňte požadované údaje.

Volba akustického signálu

Akustický signál může mít 3 tóny.

1. Současně podržte stisknutá tlačítka zvýšení  a snížení , dokud neuslyšíte akustický signál.
2. Stiskněte tlačítko hodin .

Stisknutím tlačítka snížení  zvolte jiný tón akustického signálu mezi

ton1, **ton2** a **ton3**.

Používání teplotní sondy (pouze u některých modelů)



Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.

Teplotní sonda vám umožní péct pečeně, steaky a jiné kusy a velikosti masa s velkou přesností. Sonda zajišťuje, že pokrm je dokonale upečený sledováním teploty jádra pokrmu. Teplota jádra se měří snímačem uvnitř hrotu sondy.




Na čtvrtý regál odspodu neinstalujte žádná teleskopická vodička, protože by neumožnila přístup k boční zásuvce teplotní sondy.

Umístění sondy

1. Položte pokrm na plech.
2. Před vložením pokrmu dovnitř trouby vložte hrot sondy do pokrmu.
3. Pro dosažení nejlepších výsledků dbejte na to, aby byla teplotní sonda umístěna příčně v nejsilnější části pokrmu a alespoň ve 3/4 jeho délky. Ujistěte se, zda se nedotýká plechu a nevyčnívá z pokrmu.

POUŽITÍ

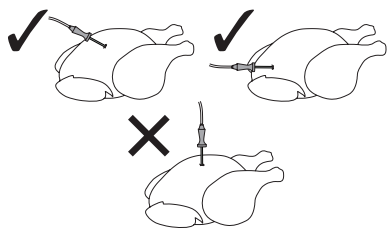

Aby sonda přesně změřila vnitřní teplotu pokrmu, její hrot nesmí být v kontaktu s kostmi nebo tukem.



Doporučená minimální teplota pro pečení se sondou je 120 °C, s výjimkou pomalého pečení.



Pokud je teplota trouby nastavena velmi nízko, spotřebič automaticky nastaví minimální teplotu potřebnou k dosažení zvolené cílové teploty.



Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nastavit teplotu pečení vyšší, než je cílová teplota.



Pokud je během pečení pomocí teplotní sondy z jakéhokoli důvodu třeba odpojit sondu bez použití otočných ovladačů nebo displeje, funkce proběhne jako normální pečení.

Nastavení parametrů pečení při použití teplotní sondy




Pozor: Během používání se přístupné části velmi zahřívají. Při připojování teplotní sondy a při manipulaci s potravinami uvnitř trouby si chraňte ruce tepelně odolnými rukavicemi.



Teplotní rozsah, který lze zvolit, se pohybuje od minimálně 40 °C do maximálně 90 °C.

U studené trouby:

1. Otáčením ovladače funkcí vyberte požadovanou funkci.
2. Otevřete dvířka trouby.
3. Vložte plech, na kterém je pokrm, do příslušných drážek.
4. Zasuňte přípojku teplotní sondy do boční zásuvky, pomocí sondy otevřete ochranný kryt.

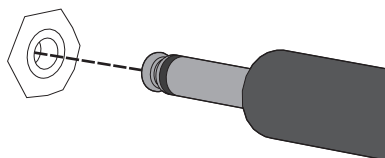

5. Zavřete dvířka trouby.

Na displeji se zobrazí  (75 °C je navrhovaná výchozí cílová teplota).

6. Pomocí tlačítek zvýšení  a snížení  nastavte cílovou teplotu.

Stiskněte tlačítko hodin  nebo počkejte několik sekund, než se spustí fáze předehřívání, po které automaticky následuje fáze pečení.

Při započatém pečení:

1. Otáčením ovladače funkcí zvolte požadovanou funkci.
2. Otáčením ovladače teploty nastavte teplotu pečení.

Stiskněte tlačítko hodin  nebo počkejte několik sekund, než se spustí fáze předehřívání.
Na konci předehřívání:

3. Otevřete dvířka trouby.
4. Vložte plech, na kterém je pokrm, do příslušných drážek.
5. Zasuňte přípojku teplotní sondy do boční zásuvky, pomocí sondy otevřete ochranný kryt.
6. Zavřete dvířka trouby.

Na displeji se zobrazí  (75 °C je navrhovaná výchozí cílová teplota).

7. Pomocí tlačítek zvýšení  a snížení  nastavte cílovou teplotu.

Po několika sekundách se spustí pečení se sondou.

Ukončení pečení s teplotní sondou

Pečení skončí, když okamžitá teplota dosáhne cílové teploty nastavené uživatelem.

Topná tělesa se vypnou a ze spotřebiče zazní série akustických signálů a na displeji se zobrazí hlášení .

1. Otevřete dvířka trouby.
2. Vyměte sondu z pokrmu a odpojte ji ze zásuvky.
3. Vyměte pokrm z trouby.
4. Ujistěte se, zda je ochranný kryt správně zavřený.
5. Zavřete dvířka trouby.

Seznam tradičních funkcí pečení



Na některých modelech nejsou dostupné všechny funkce.

STATIC (Statické pečení)



Tradiční pečení, ideální pro přípravu jednoho pokrmu. Například pečení masa, tlustého masa, chleba, koláčů.

GRILL (Gril)



Poskytuje vynikající výsledky grilování a gratinování. Při použití na konci pečení poskytuje pokrmům rovnoměrné zhnědnutí.

POUŽITÍ

BASE (Spodní ohřev)



Teplo přichází ze spodní části vnitřku trouby. Ideální na koláče, dorty, dorty a pizzu.

TURBO



Umožňuje rychlé pečení na více úrovních bez míchání aromat. Ideální pro velké objemy pokrmů nebo intenzivní pečení.

ECO

ECO

Tato funkce je obzvláště vhodná pro pečení na jedné úrovni s nízkou spotřebou energie.

doporučuje se pro všechny druhy pokrmů kromě těch, které mohou produkovat velké množství vlhkosti (např. zelenina).

Abyste dosáhli maximální úspory energie a zkrátili dobu pečení, doporučuje se nepředehřívát troubu před vložením pokrmu do ní.



Při použití funkce ECO se vyhněte otevírání dvířek v průběhu pečení.



S funkcí ECO jsou časy pečení (a také předehřívání) další a mohou záviset na množství pokrmů ve varném prostoru.



Funkce ECO je jemná funkce pečení a doporučuje se pro potraviny, které odolávají teplotám nižším než 210 °C; v případě pečení při vyšších teplotách zvolte jinou funkci.

FAN-ASSISTED (Teplovzdušné pečení)



Intenzivní a rovnoměrné pečení. Ideální na sušenky, koláče a pečení na více než jedné úrovni.

FAN-ASSISTED GRILL



Umožňuje optimální grilování i pro tlusté plátky masa. Ideální pro větší kusy masa.

THERMALLY-VENTILATED (Cirkulace horkého vzduchu)



Teplo se distribuuje rychle a rovnoměrně. Vhodné pro všechny pokrmy, ideální na pečení na více úrovních bez míchání vůní a chutí.

FAN-ASSISTED BASE



Tato funkce je vhodná zejména pro pečení na jedné úrovni s nízkou spotřebou energie. Doporučuje se pro všechny druhy potravin, s výjimkou těch, které mohou vytvářet spoustu vlhkosti (například zelenina). Pro dosažení maximální úspory energie a zkrácení doby pečení se doporučuje vkládat pokrm do trouby bez předehřívání.

Funkci PYROLÝZA **P** naleznete v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

Tipy při pečení

Všeobecné rady

- Použijte funkci horkovzdušného pečení k dosažení konzistentního pečení na několika úrovních.
- Časy pečení nelze zkrátit zvýšením teploty (pokrm by mohl být zvenčí propečený a zevnitř nedopečený).

Rady pro pečení masa

- Časy pečení se liší v závislosti na tloušťce a kvalitě pokrmu a chuti uživatele.
- Při pečení masa použijte teploměr na maso nebo na pečení jednoduše zatlačte lžící. Pokud je to obtížné, je to připraveno; Pokud ne, potřebuje dalších pár minut pečení.

Rady pro pečení s grilem a funkci ventilátor s grilem

- Maso je možné grilovat, i když je vloženo do studené trouby nebo do předehřáté trouby, chcete-li změnit efekt pečení.
- U funkce Ventilátor s grilem doporučujeme před grilováním předehřát troubu.

- Doporučujeme umístit pokrm do středu roštu.
- U funkce gril vám doporučujeme nastavit teplotu na maximální hodnotu, abyste optimalizovali pečení.

Rady pro pečení dezertů/pečiva a sušenek

- Použijte tmavé kovové formy: Pomáhají lépe absorbovat teplo.
- Teplota a čas pečení závisí na kvalitě a konzistenci těsta.
- Kontrola, zda je dezert propečený: Na konci doby pečení vložte párátko do nejvyššího bodu dezertu. Pokud se těsto nelepí na párátko, dezert je upečený.
- Pokud dezert po vyjmutí z trouby spadne, při nejbližší příležitosti snižte nastavenou teplotu asi o 10 °C a v případě potřeby zvolte delší dobu pečení.

Rady pro rozmrazování a kynutí těsta

- Umístěte mražené potraviny bez obalu do nádoby bez víka na první regál trouby.
- Vyhněte se tomu, aby se pokrmy překrývaly.
- K rozmrazování masa použijte rošt umístěný na druhé úrovni a plech na první úrovni. Tímto způsobem kapalina z rozmrazovaného pokrmu odteče z pokrmu.

POUŽITÍ

- Nejcitlivější části mohou být zakryty hliníkovou fólií.
- Pro úspěšné kynutí by se měla na dno trouby umístit nádoba s vodou.
- uvnitř trouby.
- Snižte jakékoli otevírání dveří na minimum, abyste zabránili rozptýlu tepla.
- Udržujte vnitřek spotřebiče vždy čistý.

Pro úsporu energie

- Zastavte pečení několik minut před normálně používaným časem. Pečení bude pokračovat během zbývajících minut s teplem, které se nahromadilo

Mini průvodce příslušenstvím



Doporučujeme použít gril jako opěrnou plochu pro formy/hrnce na pečení.

Při absenci grilu na plechu na pečení lze gril použít jako základ pro grilování s hlubokým pečicím plechem umístěným na regálu níže, aby se zachytila šťáva.



Hluboký plech doporučujeme používat pouze k pečení na jedné úrovni.

Při používání funkcí s ventilátorem položte hluboký plech na střední regál. Při použití funkce STATIC  položte hluboký pečicí plech na požadovaný regál.

Umístěte pečicí plech na poslední regál s pečicím roštem, abyste mohli péct v režimu GRILL 

Objevování receptů

Pokud si chcete prohlédnout recepty vyvinuté pro různé kategorie potravin a získat více informací o návrzích na pečení, doporučujeme navštívit vyhrazenou stránku na webové stránce www.smeg.com, na kterou se dostanete pomocí QR kódu na letáku dodaném s výrobkem.

Čištění spotřebiče



Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.

Čištění povrchů

Aby byly povrchy v dobrém stavu, měly by se po použití pravidelně čistit. Nechte je nejprve vychladnout.

Běžné denní čištění

Vždy používejte pouze specifické produkty, které neobsahují abraziva ani kyseliny na bázi chloru. Produkt nalijte na vlhký hadřík a povrch otřete, důkladně opláchněte a osušte měkkým hadříkem nebo utěrkou z mikrovlákna.

Skvrny nebo zbytky jídla


Nepoužívejte ocelové houby a ostré škrabky, protože poškodí povrch. Je-li to nutné, použijte běžné, neabrazivní prostředky a dřevěné nebo plastové nářadí. Důkladně opláchněte a osušte měkkým hadříkem nebo utěrkou z mikrovlákna. Nedovoďte, aby zbytky sladkých jídel (jako je džem) ztuhly uvnitř trouby. Necháte-li je tuhnout velmi dlouho, mohou poškodit smaltovaný obklad trouby.

Čištění dvířek trouby


Sejmutí dvířek trouby

Pro snazší čištění se doporučuje dvířka sundat a položit je na utěrku. Při demontáži dvířek postupujte následujícím způsobem:


1. Úplně otevřete dvířka a zasuňte dva kolíky do otvorů na závěsech, jak je znázorněno na obrázku.

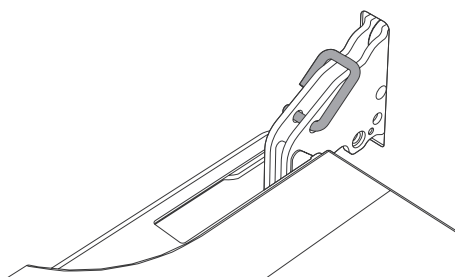

2. Uchopte dvířka na obou stranách oběma rukama, nadzvedněte je pod úhlem asi 30° a vyjměte je.

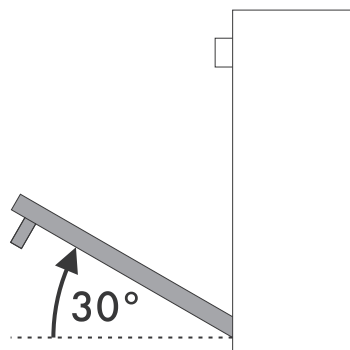

3. Pro opětovnou montáž dvířek vložte závěsy do příslušných šterbin v troubě a ujistěte se, že drážkované části **A** úplně spočívají ve šterbinách.

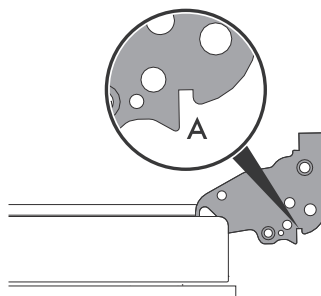


4. Spusťte dvířka, a když jsou na místě, vyjměte kolíky z otvorů v závěsech.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění skel na dvířkách

Sklo ve dvířkách by mělo být vždy důkladně čisté. Použijte savou kuchyňskou utěrku. V případě odolných nečistot omyjte vlhkou houbou a běžným čisticím prostředkem.


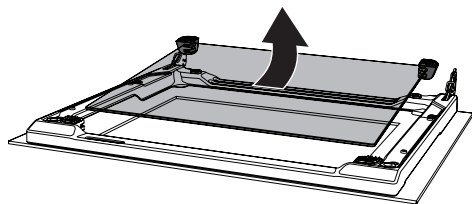


Vyjmutí vnitřních skleněných tabulí


Pro snazší čištění lze vyjmout vnitřní skleněné tabule dvířek.

1. Zajištění dvířka pomocí příslušných kolíků.
2. Vnitřní skleněnou tabuli vyjměte jemným popotažením zadní části směrem nahoru podle pohybu označeného šipkami 1.

Poznámka: Některé modely mají středovou skleněnou jednotku sestávající ze dvou skel.

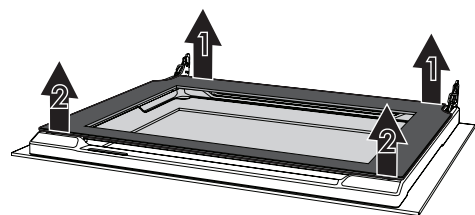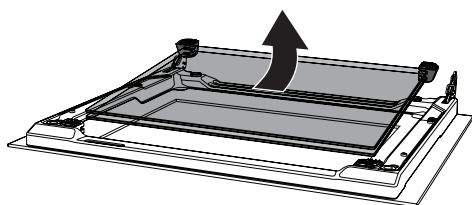


3. Uvolněte přední kolíky pohybem označeným šipkami 2.
4. Potom odstraňte vnitřní skleněnou tabuli z předního profilu.

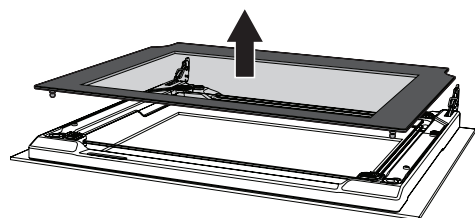


5. Zatáhněte za středovou skleněnou jednotku směrem dolů od dvířek a poté ji zvedněte nahoru.

Během tohoto kroku se mohou horní průchodky vysunout ze svých uchycení.


6. Vložte přední průchodky do jejich uchycení. Nožičky průchodek musí směřovat k vnějšímu sklu.

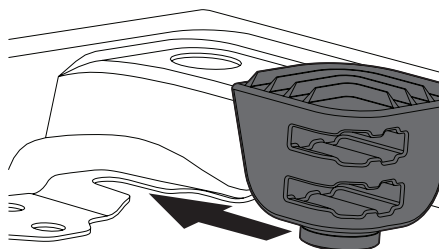


7. Vyčistěte vnější skleněnou tabuli a dříve vybrané tabule.

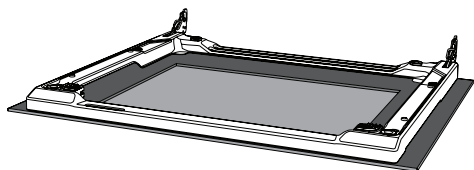

8. Použijte savou kuchyňskou utěrku. V případě odolných nečistot omyjte vlhkou houbou a neutrálním čisticím prostředkem.
9. Znovu nainstalujte středovou skleněnou jednotku a vnitřní sklo.

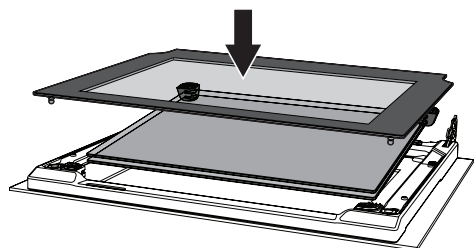

10. Ujistěte se, zda 4 kolíky vnitřního skla dobře zapadají do jejich uchycení na dvířkách.

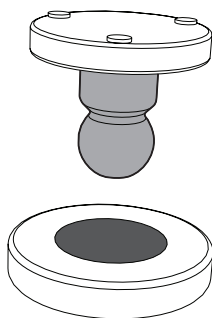

Čištění vnitřního prostoru trouby

Pro co nejlepší údržbu trouby ji po vychladnutí pravidelně vyčistěte. Nenechávejte zbytky jídla uvnitř trouby zaschnout, protože by to mohlo poškodit smalt.

Před čištěním vyjměte z trouby všechny odnímatelné části.

Pro jednodušší čištění doporučujeme vyjmout/demontovat:

- Dvířka
- Nosné rámy roštu/regálu



V případě, že používáte specifické čisticí prostředky, doporučujeme pustit troubu na maximální teplotu na 15–20 minut, aby se odstranily případné zbytky.

Vysušení trouby

Pečení pokrmu zvyšuje vlhkost uvnitř pečicího prostoru. Jedná se o zcela normální jev, který neohrožuje správné fungování spotřebiče.

Na konci každého pečení:

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Utřete pečicí prostor.
3. Vysušte pečicí prostor měkkým hadříkem.
4. Nechte dvířka otevřená tak dlouho, jak je potřeba, aby se zajistilo úplné vysušení pečicího prostoru.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vyjmutí nosných rámu roštů/plechů

Vyjmutí vodicích rámu umožňuje snazší čištění bočních stran.

Chcete-li demontovat nosné rámy roštů/plechů:

- Chcete-li demontovat nosné rámy, zatáhněte rám směrem dovnitř trouby, abyste jej uvolnili z drážky A a poté jej vysuňte z uchycení B v zadní části.

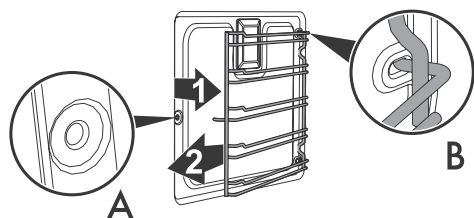

- Po dokončení čištění zopakujte výše uvedené postupy a vložte vodicí rámy zpět.

Pyrolýza (pouze u některých modelů)



Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.



Pyrolytické čištění je automatický postup čištění při vysoké teplotě, který způsobuje rozpouštění nečistot. Tento proces umožňuje velmi snadno vyčistit vnitřek trouby.

Předběžná opatření

Před spuštěním pyrolytického cyklu:

- Vyčistěte vnitřní skleněnou tabuli podle běžných pokynů k čištění.
- Odstraňte zevnitř trouby veškeré zbytky jídla nebo velké úniky pokrmu z předchozích procesů pečení.
- Zevnitř trouby vyjměte naprosto veškeré příslušenství.
- V případě velmi odolných nečistot nastříkejte přípravek na čištění trouby na sklo (přečtěte si upozornění na výrobku); nechte působit 60 minut, poté sklo opláchněte a osušte kuchyňskou utěrkou nebo utěrkou z mikrovlákná.
- Je-li přítomna, vyjměte teplotní sondu.
- Demontujte nosné rámy roštů/plechů.
- Zavřete dvířka trouby.

Nastavení pyrolytické funkce

1. Otočte ovladač funkcí do polohy **P**

Na displeji se zobrazuje text **Adu r** střídavě s dobou trvání pyrolytického cyklu **2:30** (z výroby nastaveno na 2 hodiny a 30 minut).

2. Pomocí tlačítek zvýšení **+** a snížení **-** nastavte trvání pyrolytického cyklu.



Doporučená doba trvání pyrolytického cyklu:

- Lehké znečištění: 2:00
- Střední znečištění: 2:30
- Silné znečištění: 3:00

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

3. Stisknutím tlačítka hodin  potvrďte zadané údaje.

Po několika sekundách se spustí předehřívání pyrolytického cyklu:

- Na displeji **P** se rozsvítí symbol a indikátor pyrolytického cyklu;
- Na displeji se zobrazí čas zbývajících do konce celého procesu čištění

 2:29 

- Symbol  na displeji bliká.

Několik minut po spuštění předehřívání se symbol  rozsvítí (nepřerušovaně svítí), což znamená, že dvířka jsou zablokována mechanismem, který brání otevření dvířek.



Po aktivaci zámku dvířek nelze zvolit žádnou funkci.



Pokud je ovladač funkcí otočen na jinou funkci, na displeji se zobrazí chybové hlášení **Er 04**

Proces čištění

Na konci předehřívání se automaticky spustí pyrolytický cyklus:

- Indikátor termostatu zhasne (pravidelné rozsvěcování a zhasínání signalizuje, že teplota uvnitř trouby se udržuje konstantní);
- Na displeji se rozsvítí symbol  (nepřerušovaně svítí), což znamená, že probíhá pyrolytický cyklus;

- Indikátor pyrolytického cyklu a symboly **P** a  na displeji zůstanou svítit.



Během prvního pyrolytického cyklu se může objevit nepříjemný zápach v důsledku běžného odpařování olejových výrobních látek. Je to zcela normální jev, který po prvním pyrolytickém cyklu zmizí.



Během pyrolytického cyklu ventilátory produkují intenzivnější úroveň hluku díky vyšší rychlosti otáčení. Toto je zcela normální provoz, jehož cílem je zajistit efektivnější rozptýlení tepla. Na konci pyrolytického cyklu budou ventilátory pokračovat v činnosti dostatečně dlouho, aby se předešlo přehřátí stěn sousedních jednotek a přední části trouby.

Ukončení funkce pyrolytického čištění

Na konci pyrolytické funkce:

- Topná tělesa jsou deaktivována;
- Na displeji se zobrazí blikající text **End** 
- Zazní akustický signál, který lze vypnout.
- Zhasne symbol  a indikátor termostatu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Funkci ukončíte otočením ovladače funkcí do polohy 0.

Symbol  na displeji zůstane svítit, dokud se teplota uvnitř trouby nevrátí na bezpečnou úroveň (s následnou deaktivací zámku dvířek).

2. Počkejte, dokud vnitřní prostor trouby nevychladne.
3. Když symbol  zhasne, otevřete dvířka a posbírejte zbytky usazené uvnitř trouby vlhkou utěrkou z mikrovlnáka.



Při těchto úkonech doporučujeme mít nasazené gumové rukavice.



Pro snazší manuální čištění těžko dostupných částí doporučujeme odmontovat dvířka trouby.



Pokud pyrolytický cyklus poskytuje neuspokojivé výsledky při minimálním trvání, doporučuje se nastavit delší dobu pro následující cyklus čištění.

Naprogramovaná funkce pyrolytického čištění



Podobně jako u pečicích funkcí, i při pyrolytické funkci lze nastavit čas ukončení.

Chcete-li nastavit naprogramovanou funkci pyrolytického čištění:

1. Otočte ovladač funkcí do polohy **P**

Na displeji se zobrazí text  střídající se s trváním pyrolytického cyklu .

2. Pomocí tlačítek zvýšení  a snížení  nastavte trvání pyrolytického cyklu.
3. Stiskněte tlačítko hodin .

Na displeji se bude střídát text

 s dříve nastavenou dobou trvání pyrolytické funkce připočtenou k aktuálnímu času.

4. Pomocí tlačítek zvýšení  a snížení  nastavte čas ukončení funkce
5. Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko hodin  nebo počkejte několik sekund.

Na displeji se zobrazí aktuální čas a symbol **P** bliká, což znamená, že spotřebič čeká na spuštění pyrolytické funkce a skončí v čase nastaveném uživatelem.

Mimořádná údržba

Tipy na údržbu těsnění

Těsnění by mělo být měkké a elastické.

- Aby bylo těsnění čisté, použijte neabrazivní houbu a omyjte vlažnou vodou.


Výměna žárovky vnitřního osvětlení



Napájecí napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem


- Odpojte napájení spotřebiče z elektrické sítě.
- Používejte ochranné rukavice.

1. Zevnitř trouby vyjměte naprosto veškeré příslušenství.
2. Vyjměte nosné rámy roštu/plechu.
3. Pomocí nástroje (například lžice) demontujte kryt žárovky.

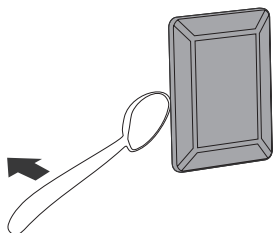


Dávejte pozor, abyste nepoškrábali smaltový povrch na stěně vnitřního prostoru trouby.

4. Vysuňte a vyjměte žárovku.

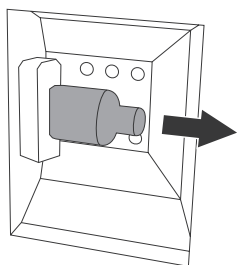

Halogenové žárovky se nedotýkejte přímo prsty, použijte izolační materiál.

5. Namontujte novou žárovku osvětlení stejného typu (40 W).
6. Namontujte zpět kryt. Ujistěte se, zda tvarovaná část skla (A) směřuje ke dvířkům.

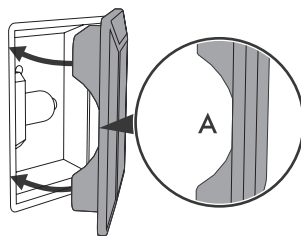

7. Zatlačte kryt zcela dolů, aby se dokonale připevnil k držáku žárovky.

INSTALACE

Elektrické připojení



Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.

Všeobecné informace

Zkontrolujte charakteristiky sítě podle údajů uvedených na štítku.

Identifikační štítek s technickými údaji, sériovým číslem a názvem značky je viditelně umístěn na spotřebiči.

Za žádných okolností tento štítek neodstraňujte.

Spotřebič musí být připojen k uzemnění pomocí vodiče, který je alespoň o 20 mm delší než ostatní vodiče.

Spotřebič může pracovat v následujících režimech:

• **220-240 V~**



3 x 1.5 mm² třížilový kabel.



Výše uvedené hodnoty se vztahují na průřez vnitřního vedení.



Výše uvedené napájecí kabely jsou dimenzovány s ohledem na koincidenci (v souladu s normou EN 60335-2-6).

Pevné připojení

Nainstalujte elektrické vedení s jističem pro všechny póly s dostatečnou vzdáleností oddělování kontaktů pro úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III v souladu s instalačními předpisy.

Pro australský/novozélandský trh:

Jistič zabudovaný v pevném zapojení musí odpovídat AS/NZS 3000.

Připojení pomocí zástrčky a elektrické zásuvky

Ujistěte se, zda je zástrčka a elektrická zásuvka stejného typu.

Nepoužívejte adaptéry, skupinové zásuvky nebo prodloužovače, protože by mohly způsobit přehřátí a riziko popálení.


Výměna kabelu



**Napájecí napětí
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem**

- Odpojte napájení z elektrické sítě.

1. Odšroubujte šrouby zadního krytu a sejměte kryt, abyste se dostali ke svorkovnici.

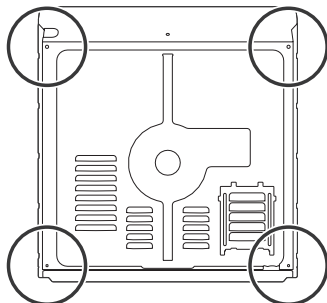

INSTALACE


2. Vyměňte kabel.
3. Ujistěte se, zda kabely (pro troubu nebo jakoukoliv varnou desku) vedou tou nejlepším trasou, abyste se vyhnuli jakémukoli kontaktu se spotřebičem.

Umístění




Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.

Umístění napájecího kabelu

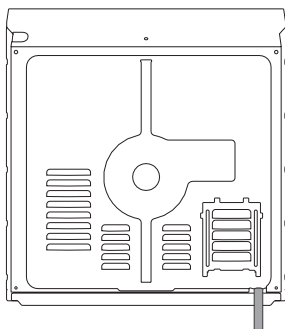


Těsnění předního panelu

Přilepte dodané těsnění na zadní část předního panelu, abyste zabránili vniknutí vody nebo jiných tekutin.

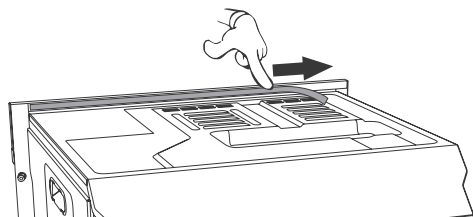

Upevňovací pouzdra




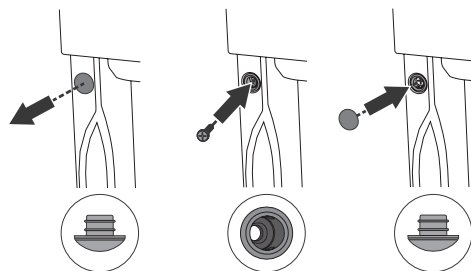


CZ

1. Odstraňte kryty průchodek vložené na přední straně spotřebiče.
2. Namontujte spotřebič do výklenku.
3. Připevněte spotřebič k nábytku pomocí šroubů.
4. Zakryjte průchodky s dřívě demontovanými kryty.


INSTALACE

Celkové rozměry spotřebiče (mm)

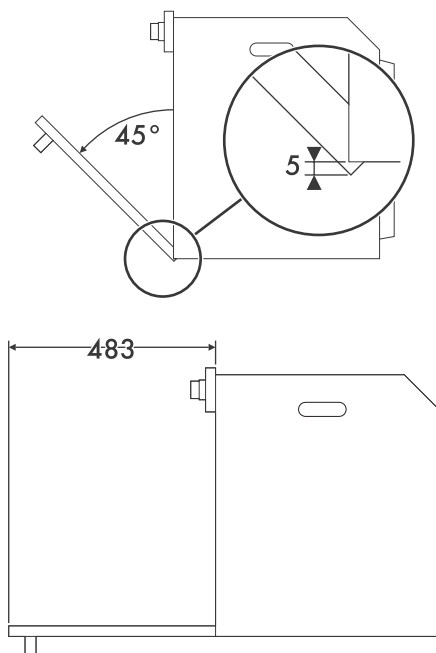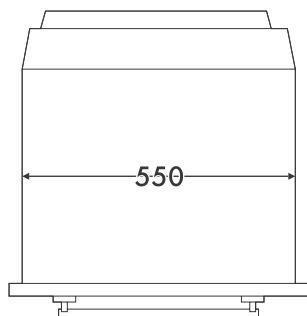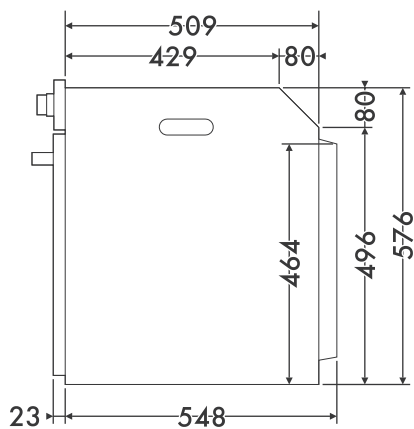
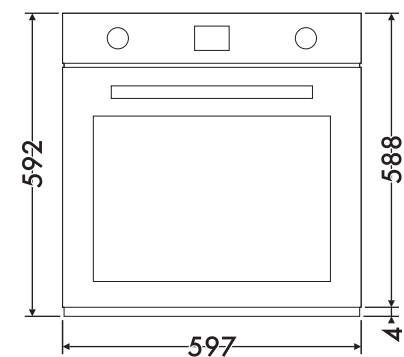


INSTALACE

Montáž do sloupku (mm)

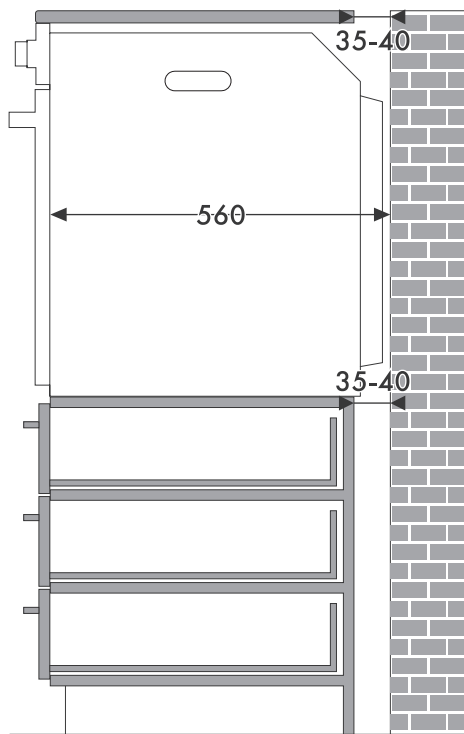


* Ujistěte se, zda má horní/zadní část nábytku otvor s hloubkou přibližně 35-40 mm.

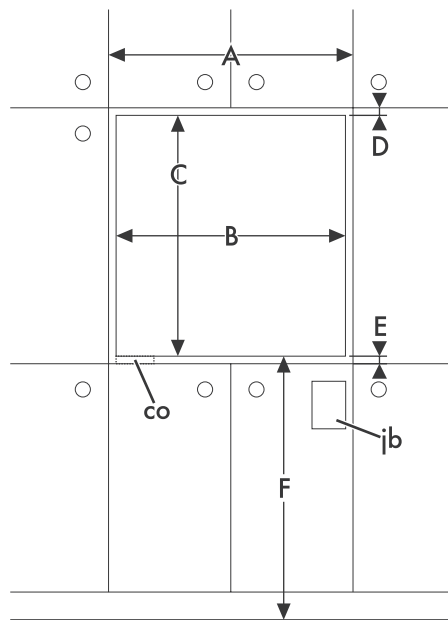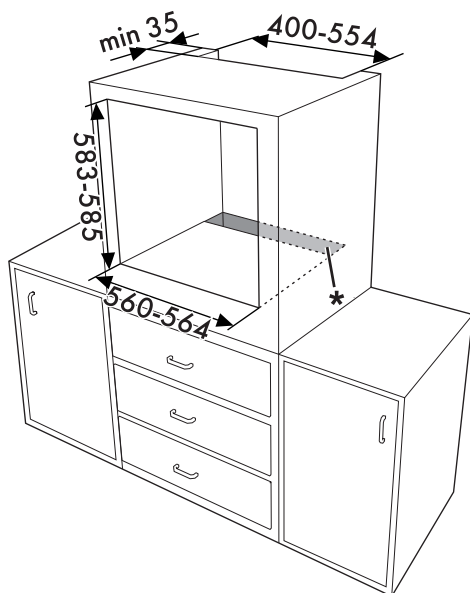

CZ

INSTALACE

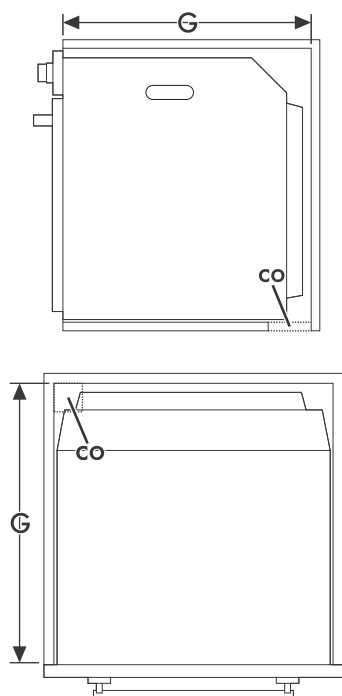

A min. 603 mm

B 560 - 564 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm


G min. 560 mm

H min. 594 mm


co Výřez pro napájecí kabel (min. 6 cm²)

jb Elektrická spojovací skříňka

Montáž pod pracovní desku (mm)



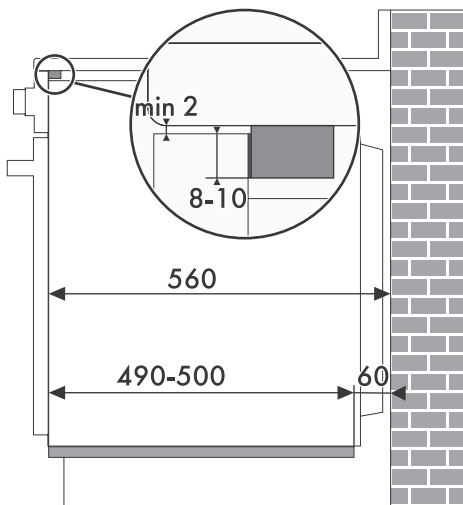


Pokud má být spotřebič zabudován pod pracovní desku, je třeba nainstalovat dřevěnou lištu, aby se použilo těsnění, které je nalepeno na zadní straně předního panelu, které zabrání vniknutí vody nebo jiných tekutin.

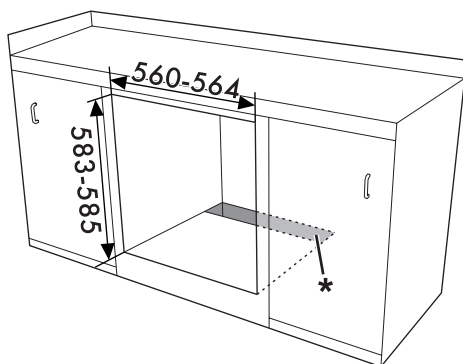



* Ujistěte se, zda má zadní/spodní část nábytku otvor s hloubkou přibližně 60 mm.

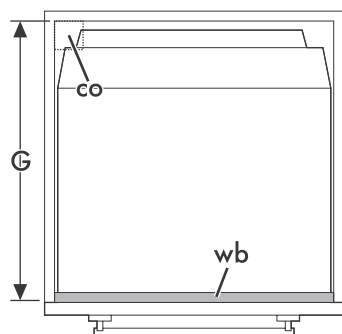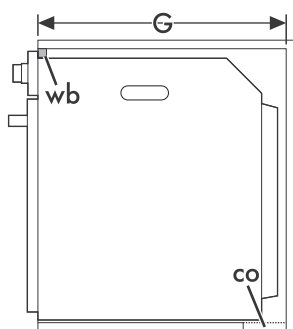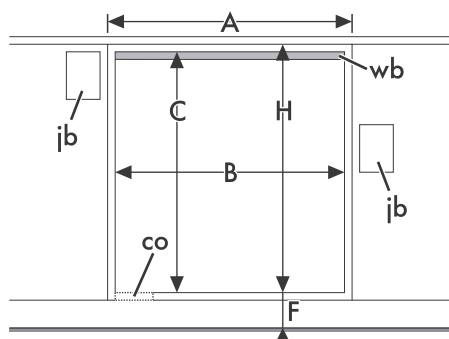

A min. 603 mm

B 560 - 564 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm

G min. 560 mm


H min. 594 mm

co Výřez pro napájecí kabel (min. 6 cm²)


ib Elektrická spojovací skříňka

wb Dřevěná lišta (doporučuje se)

Vždy, když je varná deska instalována nad troubou, musí být nainstalována dřevěná oddělovací přihrádka v minimální vzdálenosti 20 mm od horní části trouby, aby se zabránilo přehřátí při současném používání dvou spotřebičů. Tuto přihrádku musí být možné odstranit pouze pomocí vhodných nástrojů.

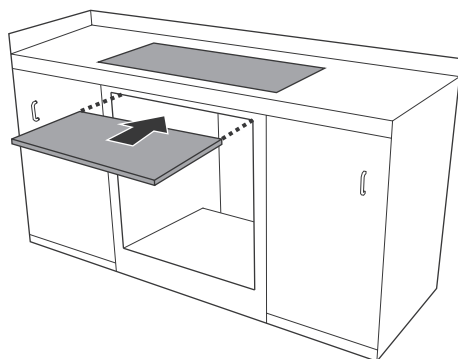

INSTALACE

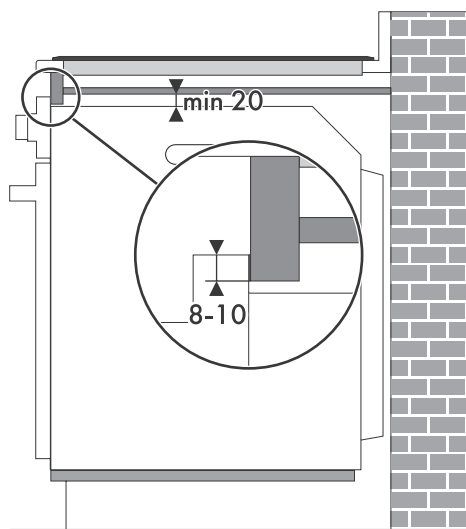

Při použití dřevěné oddělovací přihrádky je třeba pod varnou desku nainstalovat dřevěnou lištu, aby se použilo těsnění, které je nalepeno na zadní straně předního panelu, aby se zabránilo vniknutí vody nebo jiných tekutin.

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 65/2014 ze dne 1. října 2013 a
DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 66/2014 ze dne 14. ledna 2014

Název nebo ochranná známka výrobce: SMEG

Adresa výrobce: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Itálie

Identifikační značka modelu: SOP6900TN, SOP6900TP, SOP6900TX

Všeobecné parametry výrobku:


Index energetické účinnosti	95,2 %
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie na cyklus v konvenčním režimu	1,09 KWh
Popis produktu	0,80 KWh
Spotřeba energie v konvenčním režimu	3,92 MJ
Spotřeba energie v horkovzdušném režimu	2,88 MJ
Počet vnitřních prostor	1
Napájení hlavního vnitřního prostoru	ELEKTRICKÉ
Objem	68 l
Hmotnost produkt	38,4 kg

Minimální doba záruky, kterou nabízí výrobce: 24 měsíců

Doplňující informace:

Webový odkaz na webovou stránku dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II k nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

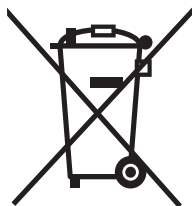

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Poprodejní servis velkých spotřebičů SMEG v České republice

BMK servis s.r.o.
Máhenova 164/2
150 00 Praha 5
Česká republika
smeg@bmkservis.cz
+420 844 115 116

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3	INŠTALÁCIA	30
Všeobecné bezpečnostné pokyny	3	Elektrické pripojenie	30
Pre tento spotrebič	6	Umiestnenie	31
Účel spotrebiča	7		
Tento návod na obsluhu	7		
Zodpovednosť výrobcu	7		
Identifikačný štítok	7		
Likvidácia	8		
Informácie pre európske kontrolné orgány	8		
Technické údaje			
o energetickej účinnosti	8		
Na úsporu energie	9		
Svetelné zdroje	9		
Ako čítať návod na obsluhu	9		
POPIS	10		
Všeobecný popis	10		
Ovládací panel	11		
Ostatné časti	11		
Príslušenstvo	12		
POUŽITIE	13		
Predbežné operácie	13		
Používanie príslušenstva	13		
Používanie rúry	14		
Používanie teplotnej sondy (len pri niektorých modeloch)	17		
Tipy pri pečení	21		
Mini sprievodca príslušenstvom	22		
Objavovanie receptov	22		
ČISTENIE A ÚDRŽBA	23		
Čistenie spotrebiča	23		
Čistenie dvierok rúry	23		
Čistenie vnútorného priestoru rúry	25		
Pyrolýza			
(len pri niektorých modeloch)	26		
Mimoriadna údržba	28		

Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod, pretože obsahuje všetky pokyny na zachovanie estetických a funkčných vlastností spotrebiča.

Ďalšie informácie o produkte: www.smeg.com

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Riziko zranenia osôb


- **POZOR:** Počas používania je spotrebič a jeho prístupné časti veľmi horúce. Deti sa musia držať mimo dosahu spotrebiča.
- **POZOR:** Počas používania sa spotrebič a jeho prístupné časti veľmi zahrievajú. Počas používania sa nikdy nedotýkajte vyhrievacích telies.
- Pri presúvaní potravín do rúry si chráňte ruky rukavicami.
- Nikdy sa nepokúšajte uhasiť oheň alebo plamene vodou: Vypnite spotrebič a uduste plamene prikrývkou alebo iným vhodným krytom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností s používaním elektrických spotrebičov za predpokladu, že sú pod dozorom alebo sú poučené dospelými osobami, ktoré sú zodpovedné za ich bezpečnosť.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Udržujte deti mladšie ako 8 rokov v bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú neustále pod dozorom.
- Čistenie nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Priebeh varenia musí byť vždy monitorovaný. Krátky priebeh varenia sa musí neustále kontrolovať.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas pečenia, kde by sa mohli uvoľniť tuky alebo oleje, pretože by sa mohli zahriať a vznietiť. Budte veľmi opatrní.
- Nelejte vodu priamo na veľmi horúce plechy.
- Počas pečenia nechajte dvierka rúry zatvorené.
- Ak potrebujete posunúť pokrm alebo na konci jeho prípravy, otvorte dvierka na 5 cm na niekoľko sekúnd, nechajte uniknúť paru a potom ich úplne otvorte.
- Do otvorov v spotrebiči nevkladajte špicaté kovové predmety (príbory alebo riad).
- Ihneď po použití spotrebič vypnite.
- **NEPOUŽÍVAJTE ANI NESKLADUJTE HORLAVÉ MATERIÁLY V BLÍZKOSTI SPOTREBIČA.**
- **NEPOUŽÍVAJTE AEROSÓLY V BLÍZKOSTI TOHTO SPOTREBIČA, V PRIEBEHU JEHO POUŽÍVANIA.**
- **NEUPRAVUJTE TENTO SPOTREBIČ.**

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Inšalačné a asistenčné zásahy nechajte vykonať kvalifikovaným personálom podľa platných noriem.
- Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami alebo bez zásahu kvalifikovaného technika.
- Pri vyťahovaní zástrčky neťahajte za napájací kábel.

Riziko poškodenia spotrebiča

- Na sklenené časti spotrebiča nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad čistiace prášky, odstraňovače škvŕn a kovové špongie), drsné alebo abrazívne materiály alebo ostré kovové škrabky, pretože by to mohlo spôsobiť poškriabanie povrchu a rozbitie skla. Používajte drevené alebo plastové náradie.
- Nesadajte si na spotrebič.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok alebo bielidlo na časti vyrobené z ocele alebo časti s kovovým povrchom (napríklad eloxovanie, niklovanie alebo chrómovanie).
- Rošty a plechy by mali byť zasunuté čo najďalej do bočných vodidiel. Mechanické bezpečnostné zámky, ktoré bránia ich vybratiu, musia smerovať nadol a k zadnej časti vnútorného priestoru rúry.

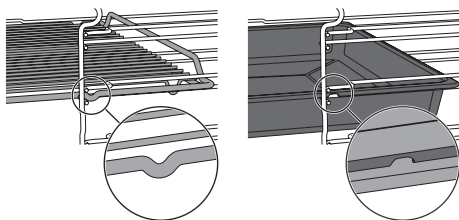

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
- V blízkosti spotrebiča nestriekajte žiadne spreje.
- Neblokujte vetracie otvory a štrbiny na odvod tepla.
- Nebezpečenstvo požiaru: nikdy nenechávajte predmety vo vnútri rúry.
- ZO ŽIADNEHO DÔVODU NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČ NA VYKUROVANIE MIESTNOSTÍ.
- Na pečenie nepoužívajte plastové varné nádoby ani iné nádoby.
- Do vnútorného priestoru rúry nevkladajte uzavreté plechovky alebo nádoby.
- Vyberte všetky plechy a rošty, ktoré nie sú potrebné počas pečenia.
- Nezakrývajte dno vnútorného priestoru rúry hliníkovými fóliami.
- Varné nádoby ani plechy neumiestňujte priamo na dno rúry.
- V prípade potreby môžete použiť regál na plechy (dodávaný alebo predávaný samostatne, v závislosti od modelu) tak, že ho umiestnite na spodok ako podperu pri pečení.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Ak chcete použiť masný papier, umiestnite ho tak, aby nebránil cirkulácii horúceho vzduchu vo vnútri rúry.
- Otvorené dvierka nepoužívajte na odloženie varných nádob alebo plechov na vnútornú sklenenú tabuľu.
- Nikdy nepoužívajte dvierka rúry na zapáčenie spotrebiča pri jeho montáži.
- Pri otvorených dvierkach rúry nevyvíjajte veľmi veľký tlak.
- Nepoužívajte rukoväť na zdvíhanie alebo premiestňovanie spotrebiča.

Pre pyrolytické spotrebiče

- Keď sa používa pyrolytická funkcia, povrchy môžu dosiahnuť teploty, ktoré sú vyššie ako zvyčajne. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti.
- Pred spustením pyrolytického cyklu odstráňte z vnútra rúry všetky zvyšky jedla alebo veľké úniky tekutín z predchádzajúcich cyklov pečenia/varenia.
- Pred spustením pyrolytického cyklu vyberte z vnútra rúry všetko príslušenstvo.
- Pred spustením pyrolytického cyklu vypnite horáky alebo elektrické varné platne varnej dosky inštalovanej nad rúrou.

Inštalácia a údržba

- **TENTO SPOTREBIČ NESMIE BYŤ NAINŠTALOVANÝ V LODI ALEBO KARAVANE.**
- Spotrebič nesmie byť inštalovaný na podstavci.
- S pomocou druhej osoby umiestnite spotrebič do výrezu skrinky.
- Aby sa predišlo akémukoľvek možnému prehriatiu, spotrebič by nemal byť inštalovaný za ozdobnými dvierkami alebo panelom.
- Inštalčné a asistenčné zásahy nechajte vykonať kvalifikovaným personálom podľa platných noriem.
- Elektrické pripojenie nechajte vykonať autorizovaným technikom.
- Spotrebič musí byť uzemnený v súlade s bezpečnostnými normami elektrického systému.
- Používajte káble odolávajúce teplote najmenej 90 °C.
- Ťahovací moment skrutiek vývodov svorkovnice musí byť 1,5 - 2 Nm.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, okamžite kontaktujte technickú podporu a dohodnite sa na jeho výmene, aby ste predišli možným rizikám.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči (inštalácia, údržba, umiestnenie alebo premiestňovanie) vždy používajte všetky potrebné/požadované osobné ochranné prostriedky (OOP).
- Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči vypnite napájanie.
- Po inštalácii odpojte spotrebič pomocou prístupnej zástrčky alebo vypínača v prípade pevného pripojenia.
- Nainštalujte elektrické vedenie s ističom so všetkými pólmi so vzdialenosťou oddeľovania kontaktov dostatočnou na úplné odpojenie v podmienkach prepätia kategórie III v súlade s inštalačnými predpismi.
- VAROVANIE: Pred výmenou žiaroviek vnútorného osvetlenia sa uistite, či je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete alebo či je vypnuté napájanie zo siete.
- Žiarovky používané v tomto spotrebiči sú špecifické pre domáce spotrebiče; nepoužívajte ich na domáce osvetlenie.
- Tento spotrebič je možné používať do maximálnej nadmorskej výšky 2000 metrov nad morom.

Pre tento spotrebič

- Na otvorené dvierka spotrebiča nekladte žiadne predmety ani si na ne nesadajte.
- Dávajte pozor, aby neboli v dvierkach zaseknuté žiadne predmety.
- Neinštalujte/nepoužívajte spotrebič vonku.
- (Ilen pri niektorých modeloch) Používajte iba teplotnú sondu poskytnutú alebo odporúčanú výrobcom.

Teplotná sonda (ak je k dispozícii)

- Po použití sa nedotýkajte povrchu ani hrotu teplotnej sondy.
- Pri manipulácii s teplotnou sondou používajte kuchynské rukavice.
- Dávajte pozor, aby ste hrotom alebo prípojkou teplotnej sondy nepoškriabali alebo nepoškodili smaltované alebo pochrómované povrchy.
- Teplotnú sondu nevkladajte do otvorov a štrbín na spotrebiči.
- Keď sa teplotná sonda nepoužíva, uistite sa, či je ochranný kovový kryt správne uzavretý.
- Pri vyberaní teplotnej sondy zo zásuvky alebo z pokrmu neťahajte za kábel.

- Dbajte na to, aby sa teplotná sonda alebo jej kábel nezachytili do dvierok.
- Dbajte na to, aby sa teplotná sonda alebo jej kábel nedostali do kontaktu s výhrevnými telesami vo vnútri rúry.
- Žiadna časť teplotnej sondy by sa nemala dostať do kontaktu so stenami vnútorného priestoru rúry, výhrevnými telesami, roštmi alebo plechmi, keď sú ešte horúce.
- Sonda by sa nemala uchovávať vo vnútri spotrebiča.
- Teplotnú sondu nepoužívajte počas pyrolytického cyklu.

Účel spotrebiča

Tento spotrebič je určený na prípravu pokrmu v domácom prostredí.

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné. Nemožno ho použiť:

- V kuchyniach zamestnancov, obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.
- Na farmách/agroturistických zariadeniach.
- Hosťami v hoteloch, motelloch a rezidenčných prostrediach.
- V zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.

Tento návod na obsluhu

- Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča a preto ho treba uchovávať celý a v dosahu používateľa počas celej životnosti spotrebiča.
- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Vysvetlivky v tomto návode na obsluhu obsahujú obrázky, ktoré popisujú všetko, čo sa pravidelne zobrazuje na displeji. Je však potrebné mať na pamäti, že spotrebič môže byť vybavený aktualizovanou verziou systému a preto sa všetko, čo sa zobrazuje na displeji, môže líšiť od toho, čo je uvedené v návode.

Zodpovednosť výrobcu

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku spôsobené:

- Používaním spotrebiča inak, ako je uvedené;
- Nedodržiavaním pokynov v návode na obsluhu;
- Zásahom do akejkoľvek časti spotrebiča;
- Použitím neoriginálnych náhradných dielov.

Identifikačný štítok

Identifikačný štítok obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotrebiča. Zo žiadneho dôvodu identifikačný štítok neodstraňujte.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Likvidácia



Tento spotrebič je v súlade s európskou smernicou WEEE (2012/19/EU) a na konci svojej životnosti sa musí zlikvidovať oddelene od ostatného odpadu. Spotrebič neobsahuje látky v množstve dostatočnom na to, aby ho bolo možné považovať za nebezpečné pre zdravie a životné prostredie v súlade s platnými európskymi smernicami.



Napájacie napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte napájanie z elektrickej siete.
- Odpojte napájací kábel od elektrického systému.

Na likvidáciu spotrebiča:

- Odrežte napájací kábel a odstráňte ho.
- Odovzdajte spotrebič do príslušného recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo ho vráťte predajcovi pri kúpe ekvivalentného produktu, na princípe „kus za kus“.

Naše spotrebiče sú zabalené v neznečisťujúcich a recyklovateľných materiáloch.

- Obalový materiál odovzdajte do príslušného recyklačného strediska.



Plastové obaly Nebezpečenstvo udusenia

- Nenechávajte obal ani žiadnu jeho časť bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s plastovými vreckami.

Informácie pre európske kontrolné orgány

Režim núteného ventilátora

Funkcia ECO použitá na definovanie triedy energetickej účinnosti je v súlade so špecifikáciami európskej normy EN 60350-1.

Technické údaje o energetickej účinnosti

Informácie v súlade s európskymi nariadeniami o energetickom označovaní a ekodizajne sú uvedené v samostatnom dokumente sprevádzajúcom návod k produktu. Tieto údaje sú uvedené v „Informačnom liste produktu“, ktorý si môžete stiahnuť z webovej stránky na stránke venovanej príslušnému produktu.


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Na úsporu energie

- Spotrebič predhrievajte iba vtedy, ak si to vyžaduje recept.
- Ak nie je na obale uvedené inak, mrazené potraviny pred vložením do rúry rozmrazte.
- Pri pečení viacerých druhov pokrmov sa odporúča piecť pokrm jeden po druhom, aby sa čo najlepšie využila už horúca rúra.
- Použite tmavé kovové formy: Pomáhajú lepšie absorbovať teplo.
- Odstráňte všetky plechy a rošty, ktoré nie sú potrebné počas varenia.
- Zastavte pečenie niekoľko minút pred normálne používaným časom. Pečenie bude pokračovať počas zostávajúcich minút s teplom, ktoré sa nahromadilo vo vnútri rúry.
- Znížte akékoľvek otváranie dvierok spotrebiča na minimum, aby ste zabránili rozptylu tepla.
- Udržujte vnútro rúry vždy čisté.

Svetelné zdroje

- Tento spotrebič obsahuje svetelné zdroje vymeniteľné používateľom.

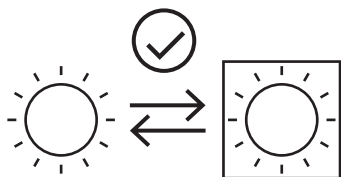

- Svetelné zdroje obsiahnuté v spotrebiči sú deklarované ako vhodné na prevádzku pri teplote okolia $\geq 300^{\circ}\text{C}$ a sú určené na použitie vo vysokoteplotných aplikáciách, ako sú pece.

- Tento spotrebič obsahuje svetelné zdroje triedy účinnosti „G“.

Ako čítať návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu používa nasledujúce pravidlá čítania:




Varovanie/Upozornenie



Informácie/Rady


POPIS

Všeobecný popis

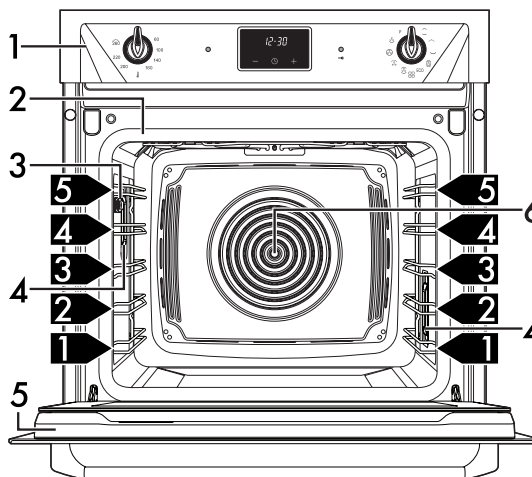

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 Ovládací panel | 4 Osvetlenie rúry |
| 2 Tesnenie | 5 Dvierka |
| 3 Zásuvka teplotnej sondy (len pri niektorých modeloch) | 6 Ventilátor |
| | 1,2,3 Rám regálu |

Ovládací panel

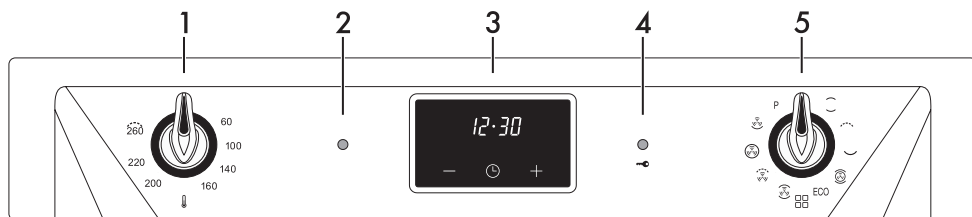

1 Ovládač teploty

Tento otočný ovládač umožňuje zvoliť teplotu pečenia. Otočte ovládač v smere hodinových ručičiek na požadovanú hodnotu medzi minimálnym a maximálnym nastavením.

2 Indikátor termostatu

Indikátor sa rozsvieti, čo znamená, že sa rúra zahrieva. Zhasne hneď, ako dosiahne nastavenú teplotu. Indikátor pravidelne bliká, čo znamená, že teplota nastavená vo vnútri rúry je udržiavaná konštantne.

3 Digitálny programátor

Slúži na zobrazenie aktuálneho času, nastavenie naprogramovaných operácií pečenia a programovanie kuchynskej minútky.

4 Indikátor pyrolytickej funkcie

Rozsvieti sa, keď je aktivovaný automatický (pyrolytická funkcia) čistiaci cyklus.

5 Otočný ovládač funkcií


Rôzne funkcie rúry sú vhodné pre rôzne spôsoby pečenia. Po voľbe požadovanej funkcie nastavte teplotu pečenia pomocou ovládača teploty.

Ostatné časti

Regály

Spotrebič je vybavený regálmi na umiestnenie plechov a roštov do rôznych výšok. Výšky vloženia sú uvedené zdola nahor.

Chladiaci ventilátor

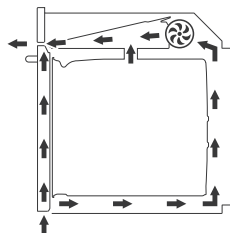

Ventilátor ochladzuje spotrebič a spúšťa sa v priebehu pečenia.

Ventilátor spôsobuje stály prúd vzduchu, ktorý vychádza zo zadnej časti spotrebiča a ktorý môže chvíľu pokračovať aj po vypnutí spotrebiča.

Osvetlenie vnútorného priestoru rúry

Osvetlenie vnútorného priestoru spotrebiča sa rozsvieti:

- Pri otvorení dvierok spotrebiča (pri niektorých modeloch)
- Pri spustení akejkoľvek funkcie, okrem funkcie **ECO** (ak je prítomná)

POPIS



(len pri niektorých modeloch)
Pri otvorených dverkách nie
je možné vypnúť vnútorné
osvetlenie.

Príslušenstvo



Pri niektorých modeloch
nie je k dispozícii všetko
príslušenstvo.




Príslušenstvo rúry určené na
kontakt s potravinami je
vyrobené z materiálov, ktoré
zodpovedajú ustanoveniam
platnej legislatívy.




Dodávané a voliteľné
príslušenstvo si môžete
vyžiadať v autorizovaných
servisných strediskách.
Používajte iba originálne
príslušenstvo dodávané
výrobcom.

Rošt

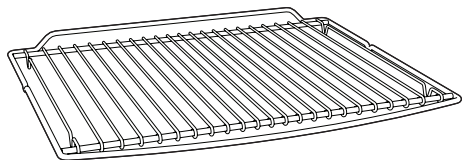


Používa sa na držanie nádob s
pokrmom v priebehu pečenia.

Hlboký plech

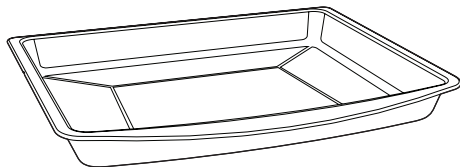


Slúži na zachytávanie tuku z pokrmov
umiestnených na vyššie umiestnenom
rošte a na pečenie koláčov, pizze a
pečených dezertov.

Ochranný kryt (len pri niektorých modeloch)

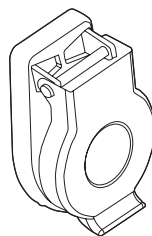

Používa sa na zakrytie a ochranu
prípojky teplotnej sondy, keď sa teplotná
sonda nepoužíva.

Teplotná sonda (len pri niektorých modeloch)

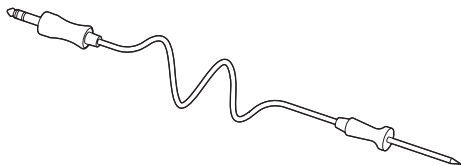

Pomocou teplotnej sondy môžete
prípravovať pokrm podľa teploty
nameranej v strede pokrmu.

Predbežné operácie



Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

- Odstráňte akúkoľvek ochrannú fóliu z vonkajšej alebo vnútornej strany spotrebiča, vrátane príslušenstva.
- Odstráňte všetky štítky (okrem štítku s technickými údajmi) z príslušenstva a regálov.
- Vyberte a umyte všetko príslušenstvo spotrebiča (pozrite si kapitolu „ČISTENIE A ÚDRŽBA“).

Prvé zahrievanie

1. Nastavte čas pečenia na minimálne jednu hodinu (pozrite si časť „Používanie rúry“).
2. Zohrejte prázdny priestor rúry na maximálnu teplotu, aby sa vypálili všetky zvyšky, ktoré zostali pri výrobnom procese.

Pri zahrievaní spotrebiča


- vetrajte miestnosť;
- nezostaňte v miestnosti.

Používanie príslušenstva

Rošty a plechy

Rošty a plechy musia byť zasunuté do bočných vodidiel, kým sa úplne nezastavia.

- Mechanické bezpečnostné zámky, ktoré bránia náhodnému vybratiu roštu, musia smerovať nadol a smerom k zadnej strane rúry.

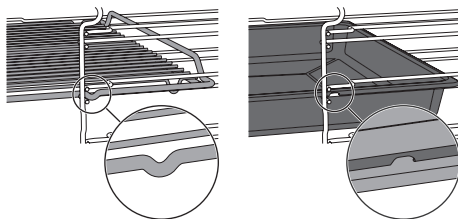

Jemne zasunúť rošty a plechy do rúry, kým sa nezastavia.



Vyčistite plechy pred prvým použitím, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré zostali po výrobnom procese.


POUŽITIE

Používanie rúry



Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

Digitálny programátor

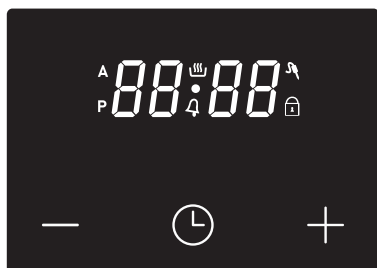

Tlačidlo zníženia



Tlačidlo hodín



Tlačidlo zvýšenia

Symbody na displeji



Načasované pečenie



Pyrolytický cyklus



Pečenie



Časovač kuchynskej minútky



Tepelná sonda



Uzamknutie dvierok

Nastavenie času



Ak nie je nastavený čas, rúra sa nezapne.

Pri prvom použití alebo po dlhom výpadku prúdu na displeji spotrebiča blíkajú číslice **0:00**.

1. Podržte stlačené tlačidlo hodín na niekoľko sekúnd. Bodka medzi hodinami a minútami blíkajú.
2. Čas je možné nastaviť pomocou tlačidla zvýšenia a tlačidla zníženia . Ak chcete rýchlo zvýšiť alebo znížiť hodnotu, podržte tlačidlo stlačené.
3. Stlačte tlačidlo hodín alebo počkajte niekoľko sekúnd.

Bodka medzi hodinami a minútami prestane blíkajú.



Ak chcete zmeniť čas, podržte súčasne tlačidlo zvýšenia a tlačidlo zníženia na dve sekundy a potom nastavte čas.

Zapnutie rúry (manuálne pečenie)



V závislosti od receptu možno pokrm vložiť do vnútra rúry buď ihneď, alebo po jej predhriatí.

Ak chcete rúru zapnúť:

1. Pomocou ovládača funkcií zvolte funkciu pečenia.
2. Pomocou ovládača teploty zvolte teplotu.

Po niekoľkých sekundách sa spustí fáza pečenia.

Fáza predhrievania

Samotnému pečeniu predchádza fáza predhrievania, ktorá umožňuje rýchlejšie zohriatie spotrebiča na teplotu pečenia.

Tento stav je signalizovaný rozsvietením indikátora termostatu a blikaním symbolu  na displeji.

Na konci predhrievania:

- Indikátor termostatu zhasne;
- Symbol  na displeji zostane svietiť;
- Zo spotrebiča zaznie akustický signál;
- Pečenie sa spustí automaticky.

Po dokončení predhrievania môžete vložiť pokrm do vnútorného priestoru rúry (ak je to uvedené v recepte).

Ukončenie manuálneho pečenia

Na ukončenie pečenia:

- Otočte ovládač funkcií a/alebo ovládač teploty do polohy 0.

Kuchynská minútka



Kuchynská minútka nezastaví pečenie, ale informuje používateľa o uplynutí nastaveného času.

Časovač kuchynskej minútky je možné aktivovať kedykoľvek.

1. Stlačte tlačidlo hodín .

Na displeji sa zobrazí text .

2. Pomocou tlačidla zvýšenia  a tlačidla zníženia  nastavte požadované minúty.

3. Na aktiváciu funkcie časovača kuchynskej minútky stlačte tlačidlo hodín  alebo počkajte niekoľko sekúnd.

Na displeji sa zobrazí aktuálny čas a symbol .



Stlačením tlačidla hodín  zobrazíte na displeji zostávajúci čas.

Na konci času časovača kuchynskej minútky:

- Bliká symbol .
- Zaznie akustický signál, ktorý je možné vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na displeji.



Časovač kuchynskej minútky je možné nastaviť od 1 minúty do maximálne 23 hodín a 59 minút.

Časované pečenie



Časované pečenie je funkcia, ktorá umožňuje spustenie a ukončenie pečenia po určitom čase nastavenom používateľom.

1. Pomocou ovládača funkcií zvolte funkciu pečenia.
2. Pomocou ovládača teploty zvolte teplotu.
3. Stlačte tlačidlo hodín  alebo počkajte niekoľko sekúnd, kým sa spustí fáza predhrievania.

POUŽITIE

4. Stlačte tlačidlo hodín , na displeji sa zobrazia hodnoty pre nastavenie časovača kuchynskej minútky .
5. Znova stlačte tlačidlo hodín . Na displeji sa zobrazí blikajúci symbol  a text , striedavo s aktuálnym časom.
6. Pomocou tlačidla zvýšenia  a tlačidla zníženia  nastavte požadované minúty pečenia.



Nie je možné nastaviť čas pečenia na viac ako 13 hodín.

7. Na aktiváciu funkcie stlačte tlačidlo hodín  alebo počkajte niekoľko sekúnd.

Na displeji sa zobrazí aktuálny čas a symboly  a .



Ak chcete resetovať nastavené naprogramovanie, otočte ovládač funkcií a/alebo ovládač teploty do polohy 0.

Na konci pečenia:

- Výchrevné telesá sú deaktivované;
- Zaznie akustický signál, ktorý je možné vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na displeji;
- Na displeji sa zobrazí blikajúci text .

8. Stlačením tlačidla hodín  vynulujete hodiny programátora.
9. Otočením ovládača funkcií a/alebo ovládača teploty do polohy 0 opustíte funkciu.

Naprogramované pečenie



Naprogramované pečenie je funkcia, ktorá umožňuje zastaviť pečenie v stanovenom čase v závislosti od času nastaveného používateľom, po ktorom sa spotrebič automaticky vypne.

1. Po voľbe funkcie pečenia a teploty pomocou príslušných ovládačov nastavte časované pečenie, ako je popísané v predchádzajúcom odseku.

2. Stlačte tlačidlo hodín .

Text  sa zobrazí na displeji v poradí s prednastaveným časom pečenia pripočítaným k aktuálnemu času.

3. Stlačením tlačidla  alebo  nastavte čas ukončenia pečenia.



Nie je možné nastaviť naprogramovaný čas pečenia na viac ako 24 hodín.



Majte na pamäti, že k času pečenia je potrebné pridať niekoľko minút na predhrievanie.

4. Na aktiváciu funkcie stlačte tlačidlo hodín  alebo počkajte niekoľko sekúnd.

Zobrazí sa aktuálny čas a na displeji sa rozsvietia symboly  a . Spotrebič čaká na spustenie pečenia a skončí v čase nastavenom používateľom.

POUŽITIE



Ak chcete resetovať nastavené programovanie, otočte ovládač funkcií a/alebo ovládač teploty do polohy 0.

Na konci pečenia:

- Vyhrevné telesá sú deaktivované;
- Zaznie akustický signál, ktorý je možné vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na displeji;
- Na displeji sa zobrazí blikajúci text

End

5. Stlačením tlačidla hodín  vynulujete hodiny programátora.
6. Otočením ovládača funkcií a/alebo ovládača teploty do polohy 0 opustíte funkciu.

Úprava nastavených údajov

1. Stláčajte tlačidlo hodín , pokiaľ nezvolíte typ údajov, ktoré sa majú zmeniť (časovač kuchynskej minútky  - časované pečenie  - naprogramované pečenie ).
2. Pomocou tlačidiel zvýšenia a zníženia zmeňte požadované údaje.

Voľba akustického signálu

Akustický signál môže mať 3 tóny.

1. Súčasne podržte stlačené tlačidlá zvýšenia  a zníženia , pokiaľ nebudete počuť akustický signál.
2. Stlačte tlačidlo hodín .

Stlačením tlačidla zníženia  zvolíte iný tón akustického signálu medzi

ton1, **ton2** a **ton3**.

Používanie teplotnej sondy (len pri niektorých modeloch)



Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

Teplotná sonda vám umožní piecť pečienky, steaky a iné kusy a veľkosti mäsa s veľkou presnosťou. Sonda zaistuje, že pokrm je dokonale upečený sledovaním teploty jadra pokrmu. Teplota jadra sa meria snímačom vo vnútri hrotu sondy.




Na štvrtý regál odspodu neinštalujte žiadne teleskopické vodidlá, pretože by neumožnili prístup k bočnej zásuvke teplotnej sondy.

Umiestnenie sondy

1. Položte pokrm na plech.
2. Pred vložením pokrmu do vnútra rúry vložte hrot sondy do pokrmu.
3. Na dosiahnutie najlepších výsledkov dbajte na to, aby bola teplotná sonda umiestnená priečne v najhrubšej časti pokrmu a aspoň v 3/4 jeho dĺžky. Uistite sa, či sa nedotýka plechu a nevyčnieva z pokrmu.

POUŽITIE

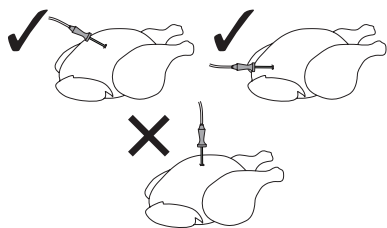

Aby sonda presne zmerala vnútornú teplotu pokrmu, jej hrot nesmie byť v kontakte s kosťami alebo tukom.



Odporúčaná minimálna teplota pre pečenie so sondou je 120 °C, s výnimkou pomalého pečenia.

Nastavenie parametrov pečenia pri použití teplotnej sondy



Pozor: Počas používania sa prístupné časti veľmi zahrievajú. Pri pripájaní teplotnej sondy a pri manipulácii s potravinami vo vnútri rúry si chráňte ruky tepelne odolnými rukavicami.



Teplotný rozsah, ktorý je možné zvoliť, sa pohybuje od minimálne 40 °C po maximálne 90 °C.



Ak je teplota rúry nastavená veľmi nízko, spotrebič automaticky nastaví minimálnu teplotu potrebnú na dosiahnutie zvolenej cieľovej teploty.




Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča nastaviť teplotu pečenia vyššiu, ako je cieľová teplota.



Ak je počas pečenia pomocou teplotnej sondy z akéhokoľvek dôvodu potrebné odpojiť sondu bez použitia otočných ovládačov alebo displeja, funkcia prebehne ako normálne pečenie.

Pri studenej rúre:

1. Otáčaním ovládača funkcií zvolte požadovanú funkciu.
2. Otvorte dvierka rúry.
3. Vložte plech, na ktorom je pokrm, do príslušných drážok.
4. Zasuňte prípojku teplotnej sondy do bočnej zásuvky, pomocou sondy otvorte ochranný kryt.

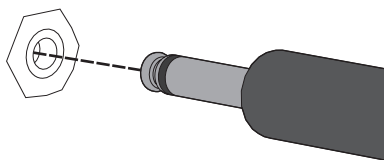

5. Zatvorte dvierka rúry.

POUŽITIE

Na displeji sa zobrazí  (75 °C je navrhovaná predvolená cieľová teplota).

6. Pomocou tlačidiel zvýšenia  a zníženia  nastavte cieľovú teplotu.

Stlačte tlačidlo hodín  alebo počkajte niekoľko sekúnd, kým sa spustí fáza predhrievania, po ktorej automaticky nasleduje fáza pečenia.

Pri začatí pečenia:

1. Otáčaním ovládača funkcií zvolte požadovanú funkciu.
2. Otáčaním ovládača teploty nastavte teplotu pečenia.

Stlačte tlačidlo hodín  alebo počkajte niekoľko sekúnd, kým sa spustí fáza predhrievania.

Na konci predhrievania:

3. Otvorte dvierka rúry.
4. Vložte plech, na ktorom je pokrm, do príslušných drážok.
5. Zasuňte prípojku teplotnej sondy do bočnej zásuvky, pomocou sondy otvorte ochranný kryt.
6. Zatvorte dvierka rúry.

Na displeji sa zobrazí  (75 °C je navrhovaná predvolená cieľová teplota).

7. Pomocou tlačidiel zvýšenia  a zníženia  nastavte cieľovú teplotu.

Po niekoľkých sekundách sa spustí pečenie so sondou.

Ukončenie pečenia s teplotnou sondou

Pečenie sa skončí, keď okamžitá teplota dosiahne cieľovú teplotu nastavenú používateľom.

Vyhrievacie telesá sa vypnú a zo spotrebiča zaznie séria akustických signálov a na displeji sa zobrazí hlásenie .

1. Otvorte dvierka rúry.
2. Vyberte sondu z pokrmu a odpojte ju zo zásuvky.
3. Vyberte pokrm z rúry.
4. Uistite sa, či je ochranný kryt správne zatvorený.
5. Zatvorte dvierka rúry.

Zoznam tradičných funkcií pečenia



Na niektorých modeloch nie sú dostupné všetky funkcie.

STATIC (Statické pečenie)



Tradičné pečenie, ideálne na prípravu jedného pokrmu. Napríklad pečenie mäsa, tučného mäsa, chleba, koláčov.

GRILL (Gril)



Poskytuje vynikajúce výsledky grilovania a gratinovania. Pri použití na konci pečenia poskytuje pokrmom rovnomerné zhnednutie.

POUŽITIE

BASE (Spodný ohrev)



Teplo prichádza zo spodnej časti vnútra rúry. Ideálne na koláče, torty, torty a pizzu.

TURBO



Umožňuje rýchle pečenie na viacerých úrovniach bez miešania aróm. Ideálne pre veľké objemy pokrmov alebo intenzívne pečenie.

ECO

ECO

Táto funkcia je obzvlášť vhodná na pečenie na jednej úrovni s nízkou spotrebou energie.

Odporúča sa pre všetky druhy pokrmov okrem tých, ktoré môžu produkovať veľké množstvo vlhkosti (napr. zelenina).

Aby ste dosiahli maximálnu úsporu energie a skrátili čas pečenia, odporúča sa nepredhrievať rúru pred vložením pokrmu do nej.



Pri použití funkcie ECO sa vyhnite otváraniu dveriek v priebehu pečenia.



S funkciou ECO sú časy pečenia (a aj predhrievania) dlhšie a môžu závisieť od množstva pokrmov vo varnom priestore.



Funkcia ECO je jemná funkcia pečenia a odporúča sa pre potraviny, ktoré odolávajú teplotám nižším ako 210 °C; v prípade pečenia pri vyšších teplotách zvolte inú funkciu.

FAN-ASSISTED (Teplovzdušné pečenie)



Intenzívne a rovnomerné pečenie. Ideálne na sušienky, koláče a pečenie na viac ako jednej úrovni.

FAN-ASSISTED GRILL (Ventilátor s grilom)



Umožňuje optimálne grilovanie aj pre hrubé plátky mäsa. Ideálne pre väčšie kusy mäsa.

THERMALLY-VENTILATED (Cirkulácia horúceho vzduchu)



Teplo sa distribuuje rýchlo a rovnomerne. Vhodné pre všetky pokrmy, ideálne na pečenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.

FAN-ASSISTED BASE (Ventilátor + spodný ohrev)



Táto funkcia je vhodná najmä na pečenie na jednej úrovni s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín, s výnimkou tých, ktoré môžu vytvárať veľa vlhkosti (napríklad zelenina). Na dosiahnutie maximálnej úspory energie a skrátenia času pečenia sa odporúča vkladať pokrm do rúry bez predhrievania.

Funkciu PYROLÝZA **P** nájdete v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.

Tipy pri pečení

Všeobecné rady

- Použite funkciu teplovzdušného pečenia na dosiahnutie konzistentného pečenia na niekoľkých úrovniach.
- Časy pečenia nie je možné skrátiť zvýšením teploty (pokrm by mohol byť zvonku prepečený a zvnútra nedopečený).

Rady pre pečenie mäsa

- Časy pečenia sa líšia v závislosti od hrúbky a kvality pokrmu a chuti používateľa.
- Pri pečení mäsa použite teplomer na mäso alebo na pečienku jednoducho zatlačte lyžicou. Ak je to ťažké, je to pripravené; Ak nie, potrebuje ďalších pár minút pečenia.

Rady pre pečenie s grilom a funkciu ventilátor s grilom

- Mäso je možné grilovať, aj keď je vložené do studenej rúry alebo do predhriatej rúry, ak chcete zmeniť efekt pečenia.
- Pri funkcii Ventilátor s grilom odporúčame pred grilovaním rúry predhriať.

- Odporúčame umiestniť pokrm do stredu roštu.
- Pri funkcii gril vám odporúčame nastaviť teplotu na maximálnu hodnotu, aby ste optimalizovali pečenie.

Rady pre pečenie dezertov/pečiva a sušienok

- Použite tmavé kovové formy: Pomáhajú lepšie absorbovať teplo.
- Teplota a čas pečenia závisia od kvality a konzistencie cesta.
- Kontrola, či je dezert prepečený: Na konci času pečenia vložte špáradlo do najvyššieho bodu dezertu. Ak sa cesto nelepí na špáradlo, dezert je upečený.
- Ak dezert po vytiahnutí z rúry spadne, pri najbližšej príležitosti znížte nastavenú teplotu asi o 10 °C a v prípade potreby zvolte dlhší čas pečenia.

Rady pre rozmrazovanie a kysnutie cesta

- Umiestnite mrazené potraviny bez obalu do nádoby bez veka na prvý regál rúry.
- Vyhnite sa tomu, aby sa pokrmy prekrývali.
- Na rozmrazovanie mäsa použite rošt umiestnený na druhej úrovni a plech na prvej úrovni. Týmto spôsobom kvapalina z rozmrazovaného pokrmu odtečie z pokrmu.


POUŽITIE

- Najcitlivejšie časti môžu byť zakryté hliníkovou fóliou.
- Pre úspešné kysnutie by sa mala na dno rúry umiestniť nádoba s vodou.
- Znížte akékoľvek otváranie dverí na minimum, aby ste zabránili rozptylu tepla.
- Udržujte vnútro spotrebiča vždy čisté.

Pre úsporu energie

- Zastavte pečenie niekoľko minút pred normálne používaným časom. Pečenie bude pokračovať počas zostávajúcich minút s teplom, ktoré sa nahromadilo vo vnútri rúry.

Mini sprievodca príslušenstvom



Odporúčame použiť gril ako opornú plochu pre formy/hrnce na pečenie.

Pri absencii grilu na plechu na pečenie možno gril použiť ako základ na grilovanie s hlbokým plechom na pečenie umiestneným na regáli nižšie, aby sa zachytila šťava.



Hlboký plech odporúčame používať len na pečenie na jednej úrovni.

Pri používaní funkcií s ventilátorom položte hlboký plech na stredný regál. Pri použití funkcie STATIC  položte hlboký plech na pečenie na požadovaný regál.

Umiestnite plech na pečenie na posledný regál s roštom na pečenie, aby ste mohli piecť v režime GRILL .

Objavovanie receptov

Ak si chcete pozrieť recepty vyvinuté pre rôzne kategórie potravín a získať viac informácií o návrhoch na pečenie, odporúčame navštíviť vyhradenú stránku na webovej lokalite www.smeg.com, na ktorú sa dostanete pomocou QR kódu na letáku dodanom s výrobkom.

Čistenie spotrebiča



Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

Čistenie povrchov

Aby boli povrchy v dobrom stave, mali by sa po použití pravidelne čistiť. Nechajte ich najskôr vychladnúť.

Bežné denné čistenie

Vždy používajte len špecifické produkty, ktoré neobsahujú abrazíva ani kyseliny na báze chlóru. Produkt nalejte na vlhkú handričku a povrch utrite, dôkladne opláchnite a osušte mäkkou handričkou alebo utierkou z mikrovlákná.

Škrvy alebo zvyšky jedla

Nepoužívajte oceľové špongie a ostré škrabky, pretože poškodia povrch. Ak je to potrebné, použite bežné, neabrazívne prostriedky a drevené alebo plastové náradie. Dôkladne opláchnite a osušte mäkkou handričkou alebo utierkou z mikrovlákná.


Nedovoľte, aby zvyšky sladkých jedál (ako je džem) stuhli vo vnútri rúry. Ak ich necháte tuhnúť veľmi dlho, môžu poškodiť smaltovaný obklad rúry.

Čistenie dvierok rúry


Zloženie dvierok rúry

Pre jednoduchšie čistenie sa odporúča dvierka zložiť a položiť ich na utierku. Pri demontáži dvierok postupujte nasledujúcim spôsobom:


1. Úplne otvorte dvierka a zasunite dva kolíky do otvorov na závesoch, ako je znázornené na obrázku.

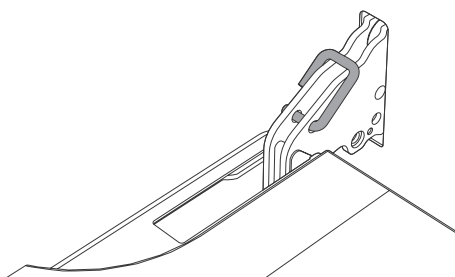

2. Uchopte dvierka na oboch stranách oboma rukami, nadvihnite ich pod uhlom asi 30° a vyberte ich.

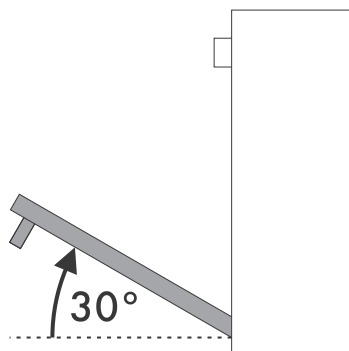

3. Pre opätovnú montáž dvierok vložte závesy do príslušných štrbín v rúre a uistite sa, že drážkované časti **A** úplne spočívajú v štrbinách.

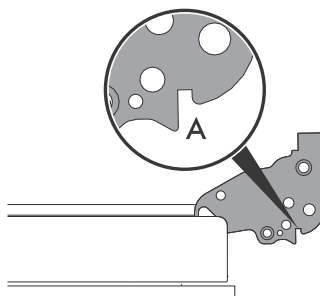

4. Spustíte dvierka a keď sú na mieste, vyberte kolíky z otvorov v závesoch.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Čistenie skiel na dvierkach

Sklo v dvierkach by malo byť vždy dôkladne čisté. Použite savú kuchynskú utierku. V prípade odolných nečistôt umyte vlhkou špongiou a bežným čistiacim prostriedkom.


Vybratie vnútorných sklenených tabúl

Pre jednoduchšie čistenie je možné vybrať vnútorné sklenené tabule dvierok.


1. Zaisťujte dvierka pomocou príslušných kolíkov.
2. Vnútnu sklenenú tabuľu vyberte jemným potiahnutím zadnej časti smerom nahor podľa pohybu označeného šípkami 1.

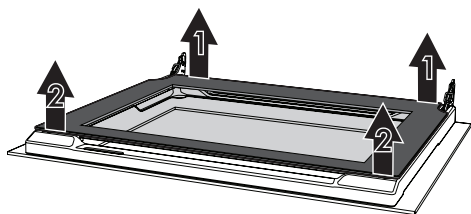


3. Uvoľnite predné kolíky pohybom označeným šípkami 2.
4. Potom odstráňte vnútornú sklenenú tabuľu z predného profilu.

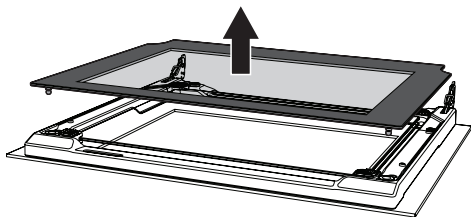

5. Potiahnite stredovú sklenenú jednotku smerom nadol od dvierok a potom ju zdvihnite nahor.

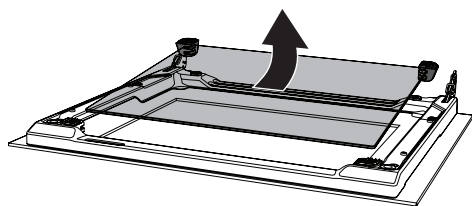


Poznámka: Niektoré modely majú stredovú sklenenú jednotku pozostávajúcu z dvoch skiel.

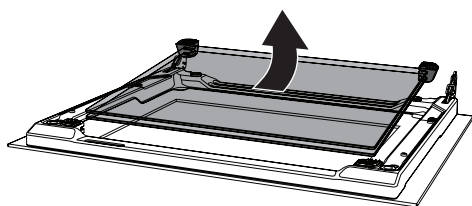


Počas tohto kroku sa môžu horné priechodky vysunúť zo svojich uchytení.


6. Vložte predné priechodky do ich uchytení. Nožičky priechodiek musia smerovať k vonkajšiemu sklu.

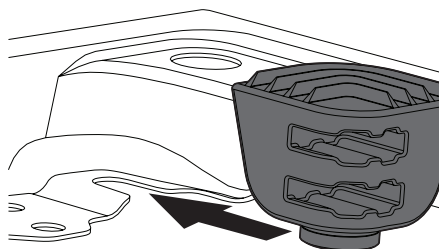


7. Vyčistite vonkajšiu sklenenú tabuľu a predtým vybrať tabuľu.

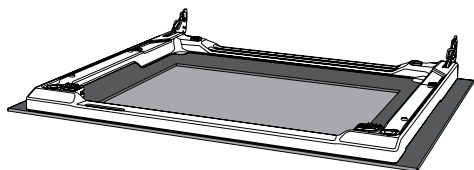

8. Použite savú kuchynskú utierku. V prípade odolných nečistôt umyte vlhkou špongiou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.
9. Znova nainštalujte stredovú sklenenú jednotku a vnútorné sklo.

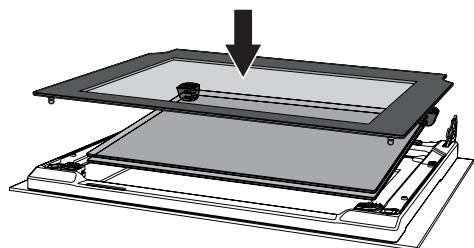

10. Uistite sa, či 4 kolíky vnútorného skla dobre zapadajú do ich uchytení na dvierkach.

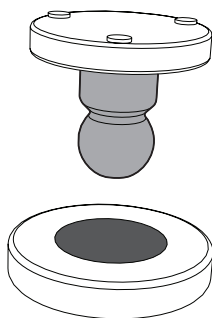

Čistenie vnútorného priestoru rúry

Pre čo najlepšiu údržbu rúry ju po vychladnutí pravidelne vyčistite. Nenechávajte zvyšky jedla vo vnútri rúry zaschnúť, pretože by to mohlo poškodiť smalt.

Pred čistením vyberte z rúry všetky odnímateľné časti.

Pre jednoduchšie čistenie odporúčame vybrať/demontovať:

- Dvierka
- Nosné rámy roštu/regálu



V prípade, že používate špecifické čistiace prostriedky, odporúčame pustiť rúru na maximálnu teplotu na 15 - 20 minút, aby sa odstránili prípadné zvyšky.

Vysušenie rúry

Pečenie pokrmu zvyšuje vlhkosť vo vnútri priestoru na pečenie. Ide o úplne normálny jav, ktorý neohrozuje správne fungovanie spotrebiča.

Na konci každého pečenia:


1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Utrite priestor na pečenie.
3. Vysušte priestor na pečenie mäkkou handričkou.
4. Nechajte dvierka otvorené tak dlho, ako je potrebné, aby sa zabezpečilo úplné vysušenie priestoru na pečenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vybratie nosných rámov roštov/plechov

Vybratie vodiacich rámov umožňuje jednoduchšie čistenie bočných strán. Ak chcete demontovať nosné rámy roštov/plechov:

- Ak chcete demontovať nosné rámy, potiahnite rám smerom dovnútra rúry, aby ste ho uvoľnili z drážky A a potom ho vysuňte z uchytení B v zadnej časti.

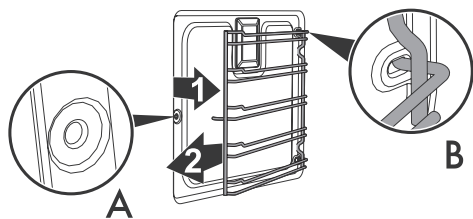

- Po dokončení čistenia zopakujte vyššie uvedené postupy a vložte vodiace rámy späť.

Pyrolýza (len pri niektorých modeloch)



Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.



Pyrolytické čistenie je automatický postup čistenia pri vysokej teplote, ktorý spôsobuje rozpúšťanie nečistôt. Tento proces umožňuje veľmi jednoducho vyčistiť vnútro rúry.

Predbežné opatrenia

Pred spustením pyrolytického cyklu:

- Vyčistite vnútornú sklenenú tabuľu podľa bežných pokynov na čistenie.
- Odstráňte z vnútra rúry všetky zvyšky jedla alebo veľké úniky pokrmu z predchádzajúcich procesov pečenia.
- Z vnútra rúry vyberte úplne všetko príslušenstvo.
- V prípade veľmi odolných nečistôt nastriekajte prípravok na čistenie rúry na sklo (prečítajte si upozornenia na výrobku); nechajte pôsobiť 60 minút, potom sklo opláchnite a osušte kuchynskou utierkou alebo utierkou z mikrovlákná.
- Ak je prítomná, vyberte teplotnú sondu.
- Demontujte nosné rámy roštov/plechov.
- Zatvorte dvierka rúry.

Nastavenie pyrolytickej funkcie

1. Otočte ovládač funkcií do polohy

P

Na displeji sa zobrazuje text **dur** sriedavo s časom trvania pyrolytického cyklu **2:30** (z výroby nastavené na 2 hodiny a 30 minút).

2. Pomocou tlačidiel zvýšenia **+** a zníženia **-** nastavte trvanie pyrolytického cyklu.



Odporúčané trvanie pyrolytického cyklu:

- Ľahké znečistenie: 2:00
- Stredné znečistenie: 2:30
- Silné znečistenie: 3:00

ČISTENIE A ÚDRŽBA

3. Stlačením tlačidla hodin  potvrdíte zadané údaje.

Po niekoľkých sekundách sa spustí predhrievanie pyrolytického cyklu:

- Na displeji sa rozsvieti symbol  a indikátor pyrolytického cyklu;
- Na displeji sa zobrazí čas zostávajúci do konca celého procesu čistenia ;
- Symbol  na displeji bliká.

Niekoľko minút po spustení predhrievania sa symbol  rozsvieti (nepreerušovane svieti), čo znamená, že dvierka sú zablokované mechanizmom, ktorý bráni otvoreniu dvierok.



Po aktivácii zámku dvierok nie je možné zvoliť žiadnu funkciu.



Ak je ovládač funkcií otočený na inú funkciu, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie



Proces čistenia

Na konci predhrievania sa automaticky spustí pyrolytický cyklus:

- Indikátor termostatu zhasne (pravidelné rozsviecovanie a zhasínanie signalizuje, že teplota vo vnútri rúry sa udržiava konštantná);
- Na displeji sa rozsvieti symbol  (nepreerušovane svieti), čo znamená, že prebieha pyrolytický cyklus;

- Indikátor pyrolytického cyklu a symboly  a  na displeji zostanú svietiť.



Počas prvého pyrolytického cyklu sa môže objaviť nepríjemný zápach v dôsledku bežného odparovania olejových výrobných látok. Je to úplne normálny jav, ktorý po prvom pyrolytickom cykle zmizne.



Počas pyrolytického cyklu ventilátory produkujú intenzívnejšiu úroveň hluku vďaka vyššej rýchlosti otáčania. Toto je úplne normálna prevádzka, ktorej cieľom je zabezpečiť efektívnejší rozptyl tepla. Na konci pyrolytického cyklu budú ventilátory pokračovať v činnosti dostatočne dlho, aby sa predišlo prehriatiu stien susedných jednotiek a prednej časti rúry.

Ukončenie funkcie pyrolytického čistenia

Na konci pyrolytickej funkcie:

- Výhrevné telesá sú deaktivované;
- Na displeji sa zobrazí blikajúci text ;
- Zaznie akustický signál, ktorý je možné vypnúť.
- Zhasne symbol  a indikátor termostatu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Funkciu ukončíte otočením ovládača funkcií do polohy 0.

Symbol  na displeji zostane svietiť, kým sa teplota vo vnútri rúry nevráti na bezpečnú úroveň (s následnou deaktiváciou zámku dvierok).

2. Počkajte, kým vnútorný priestor rúry nevychladne.
3. Keď symbol  zhasne, otvorte dvierka a pozbierajte zvyšky usadené vo vnútri rúry vlhkou utierkou z mikrovlákná.



Pri týchto úkonoch odporúčame mať nasadené gumené rukavice.



Pre jednoduchšie manuálne čistenie ťažko dostupných častí odporúčame odmontovať dvierka rúry.



Ak pyrolytický cyklus poskytuje neuspokojivé výsledky pri minimálnom trvaní, odporúča sa nastaviť dlhší čas pre nasledujúce cykly čistenia.

Naprogramovaná funkcia pyrolytického čistenia



Podobne ako pri funkciách pečenia, aj pri pyrolytickej funkcii je možné nastaviť čas ukončenia.

Ak chcete nastaviť naprogramovanú funkciu pyrolytického čistenia:

1. Otočte ovládač funkcií do polohy

P.

Na displeji sa zobrazí text  striedajúci sa s trvaním pyrolytického cyklu .

2. Pomocou tlačidiel zvýšenia  a zníženia  nastavte trvanie pyrolytického cyklu.
3. Stlačte tlačidlo hodín .

Na displeji sa bude striedať text  s predtým nastaveným časom trvania pyrolytickej funkcie pripočítaným k aktuálnemu času.

4. Stlačením tlačidla  alebo  nastavte čas ukončenia funkcie.
5. Na aktiváciu funkcie stlačte tlačidlo hodín  alebo počkajte niekoľko sekúnd.

Na displeji sa zobrazí aktuálny čas a symbol **P** bliká, čo znamená, že spotrebič čaká na spustenie pyrolytickej funkcie a skončí v čase nastavenom používateľom.

Mimoriadna údržba

Tipy na údržbu tesnenia

Tesnenie by malo byť mäkké a elastické.

- Aby bolo tesnenie čisté, použite neabrazívnu špongiu a umyte vlažnou vodou.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia




Napájacie napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte napájanie spotrebiča z elektrickej siete.
 - Používajte ochranné rukavice.
1. Z vnútra rúry vyberte úplne všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte nosné rámy roštu/plechu.
 3. Pomocou nástroja (napríklad lyžice) demontujte kryt žiarovky.

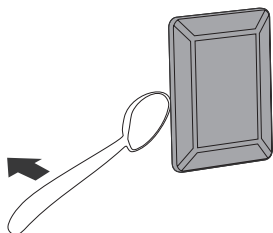


Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali smaltový povrch na stene vnútorného priestoru rúry.

4. Vysuňte a vyberte žiarovku.

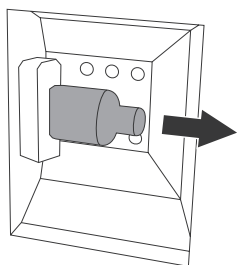

Halogénovej žiarovky sa nedotýkajte priamo prstami, použite izolačný materiál.

5. Namontujte novú žiarovku osvetlenia rovnakého typu (40 W).
6. Namontujte späť kryt. Uistite sa, či tvarovaná časť skla (A) smeruje k dvierkam.

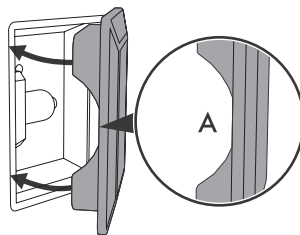

7. Zatlačte kryt úplne nadol, aby sa dokonale pripevnil k držiaku žiarovky.

INŠTALÁCIA

Elektrické pripojenie



Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

Všeobecné informácie

Skontrolujte charakteristiky siete podľa údajov uvedených na štítku. Identifikačný štítok s technickými údajmi, sériovým číslom a názvom značky je viditeľne umiestnený na spotrebiči. Zo žiadneho dôvodu tento štítok neodstraňujte.

Spotrebič musí byť pripojený k uzemneniu pomocou vodiča, ktorý je aspoň o 20 mm dlhší ako ostatné vodiče.

Spotrebič môže pracovať v nasledujúcich režimoch:

• **220-240 V~**



3 x 1,5 mm² trojžilový kábel.



Vyššie uvedené hodnoty sa vzťahujú na prierez vnútorného vedenia.



Vyššie uvedené napájacie káble sú dimenzované s ohľadom na koincidenciu (v súlade s normou EN 60335-2-6).

Pevné pripojenie

Nainštalujte elektrické vedenie s ističom pre všetky póly s dostatočnou vzdialenosťou oddeľovania kontaktov na úplné odpojenie v podmienkach prepätia kategórie III v súlade s inštalačnými predpismi.

Pre austrálsky/novozélandský trh:

Istič zabudovaný v pevnom zapojení musí zodpovedať AS/NZS 3000.

Pripojenie pomocou zástrčky a elektrickej zásuvky

Uistite sa, či je zástrčka a elektrická zásuvka rovnakého typu.

Nepoužívajte adaptéry, skupinové zásuvky alebo predlžovače, pretože by mohli spôsobiť prehriatie a riziko popálenia.


Výmena kábla



**Napájacie napätie
Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom**

- Odpojte napájanie z elektrickej siete.

1. Odskrutkujte skrutky zadného krytu a zložte kryt, aby ste sa dostali k svorkovnici.

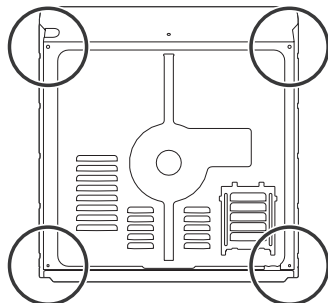

INŠTALÁCIA


2. Vymeňte kábel.
3. Uistite sa, či káble (pre rúru alebo akúkoľvek varnú dosku) vedú tou najlepšou trasou, aby ste sa vyhli akémukoľvek kontaktu so spotrebičom.

Umiestnenie




Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

Umiestnenie napájacieho kábla

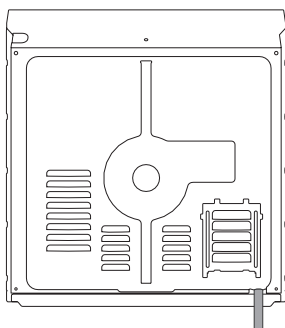


Tesnenie predného panela

Prilepte dodané tesnenie na zadnú časť predného panelu, aby ste zabránili vniknutiu vody alebo iných tekutín.

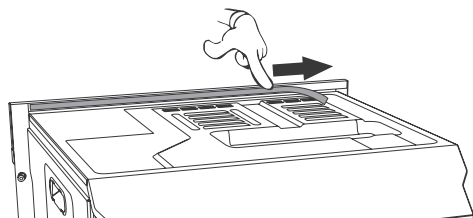





Upevňovacie puzdra

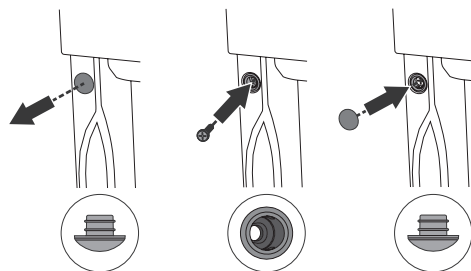

1. Odstráňte kryty priechodiek vložené na prednej strane spotrebiča.
2. Namontujte spotrebič do výklenku.
3. Pripevnite spotrebič k nábytku pomocou skrutiek.
4. Zakryte priechodky s predtým demontovanými krytmi.


INŠTALÁCIA

Celkové rozmery spotrebiča (mm)

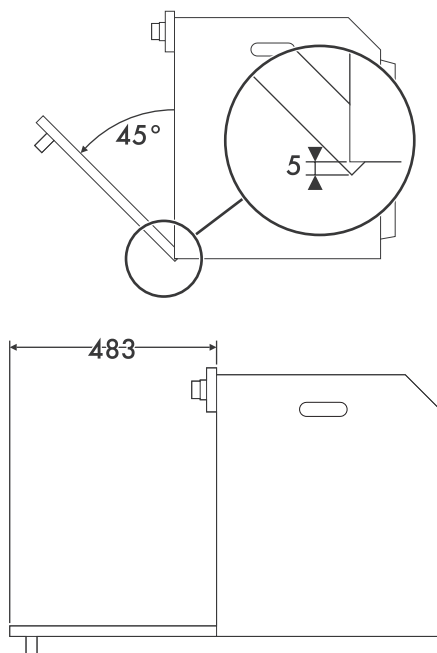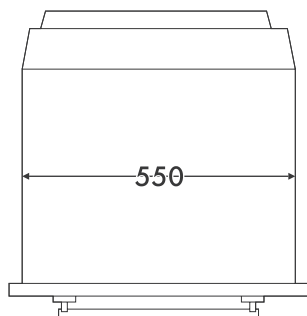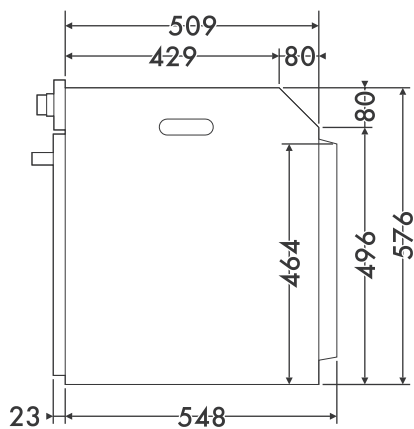
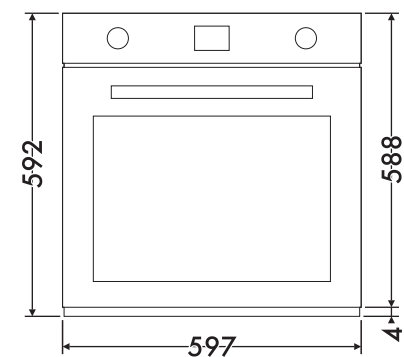


INŠTALÁCIA

Montáž do stĺpika (mm)

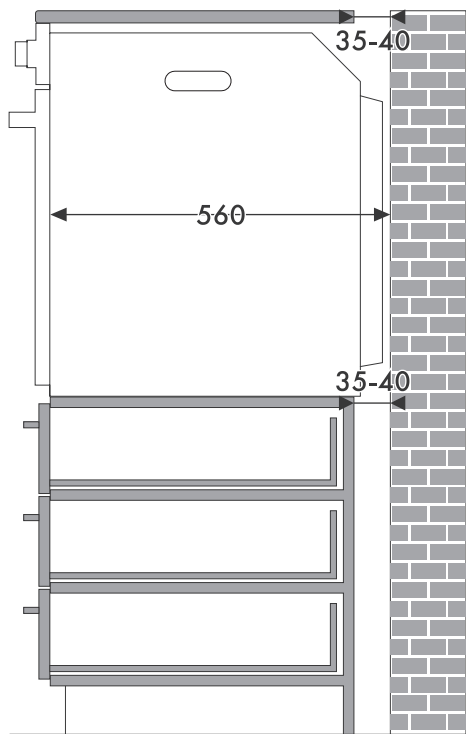


* Uistite sa, či má horná/
zadná časť nábytku otvor s
hĺbkou približne 35 - 40 mm.

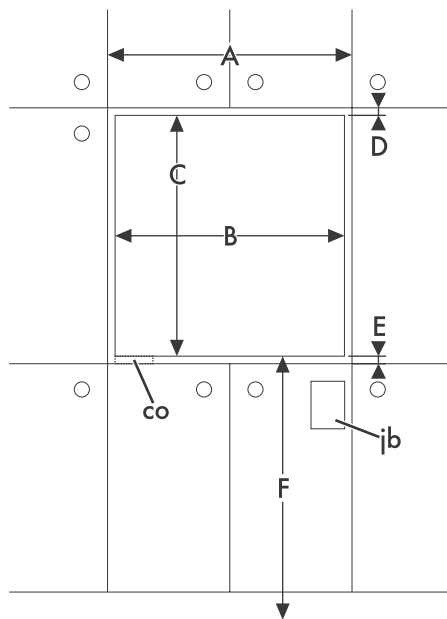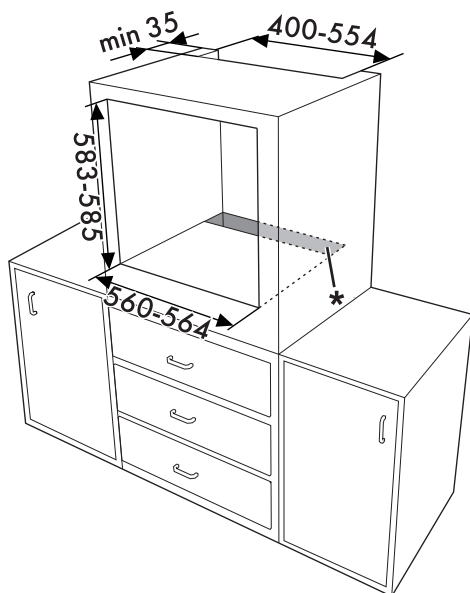


SK


INŠTALÁCIA

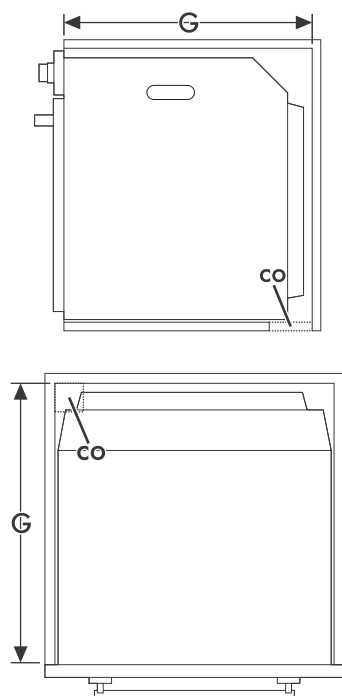

Montáž pod pracovnú dosku (mm)

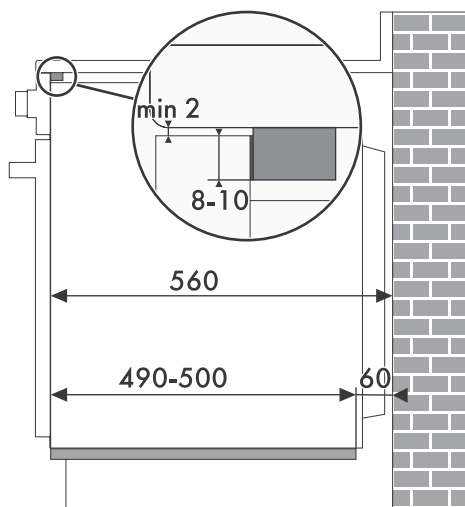

Ak má byť spotrebič zabudovaný pod pracovnú dosku, je potrebné nainštalovať drevenú lištu, aby sa použilo tesnenie, ktoré je nalepené na zadnej strane predného panela, ktoré zabráni vniknutiu vody alebo iných tekutín.

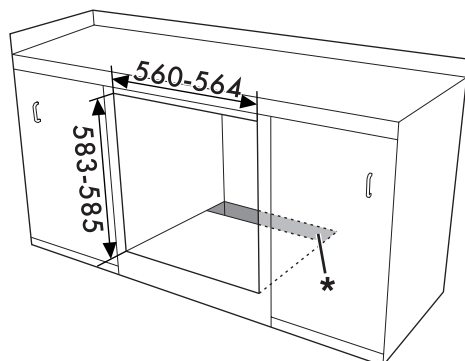

A min. 603 mm

B 560 - 564 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm

G min. 560 mm

H min. 594 mm




co Výrez pre napájací kábel (min. 6 cm²)

jb Elektrická spojovacia skrinka

INŠTALÁCIA



* Uistite sa, či má zadná/ spodná časť nábytku otvor s hĺbkou približne 60 mm.

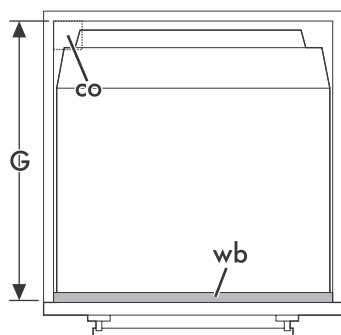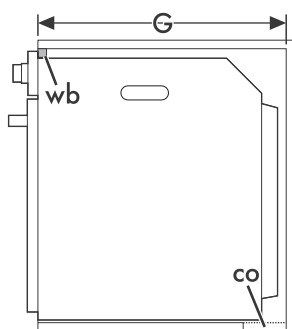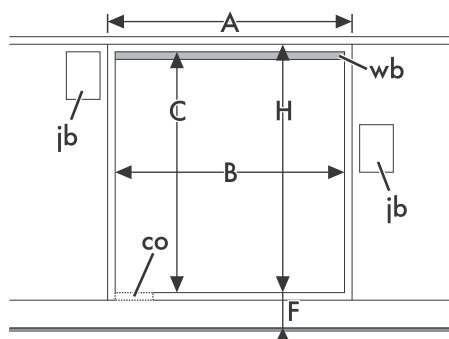

A min. 603 mm

B 560 - 564 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm

G min. 560 mm

H min. 594 mm


co Výrez pre napájací kábel (min. 6 cm²)

ib Elektrická spojovacia skrinka


wb Drevená lišta (odporúča sa)

Montáž pod varnú dosku (mm) (iba pyrolytické modely)

Vždy, keď je varná doska inštalovaná nad rúrou, musí byť nainštalovaná drevená oddelovacia priehradka v minimálnej vzdialenosti 20 mm od hornej časti rúry, aby sa zabránilo prehriatiu pri súčasnom používaní dvoch spotrebičov. Túto priehradku musí byť možné odstrániť len pomocou vhodných nástrojov.

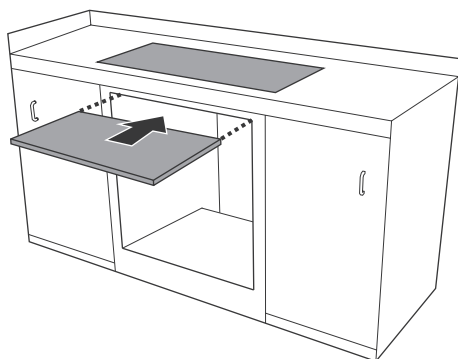

INŠTALÁCIA

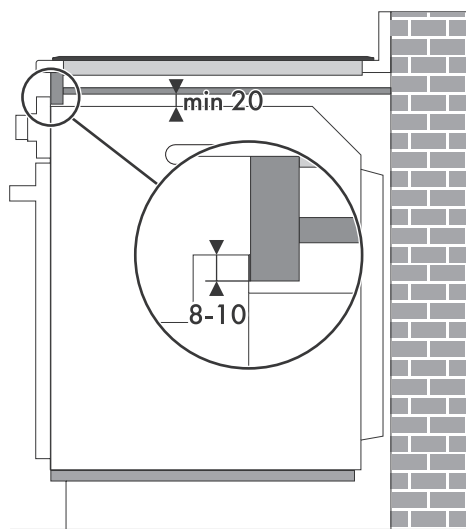

Pri použití drevenej oddeľovacej priehradky je potrebné pod varnú dosku nainštalovať drevenú lištu, aby sa použilo tesnenie, ktoré je nalepené na zadnej strane predného panelu, aby sa zabránilo vniknutiu vody alebo iných tekutín.

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 65/2014 z 1. októbra 2013 a
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 66/2014 zo 14. januára 2014

Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG

Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikačná značka modelu: SOP6900TN, SOP6900TP, SOP6900TX

Všeobecné parametre výrobku:


Index energetickej účinnosti	95,2 %
Trieda energetickej účinnosti	A
Spotreba energie na cyklus v konvenčnom režime	1,09 KWh
Popis produktu	0,80 KWh
Spotreba energie v konvenčnom režime	3,92 MJ
Spotreba energie v teplovzdušnom režime	2,88 MJ
Počet vnútorných priestorov	1
Napájanie hlavného vnútorného priestoru	ELEKTRICKÉ
Objem	68 l
Hmotnosť produktu	38,4 kg

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov

Doplňujúce informácie:

Webový odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

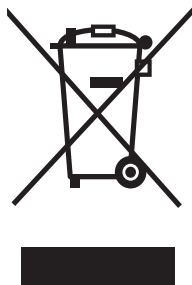

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.

V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Popredajný servis veľkých a malých spotrebičov SMEG na Slovensku

TV-AV Elektronik, s.r.o.

Pribinova 8725/54

010 01 Žilina

Slovakia

besko@tvav.sk

+421 41 562 6061