



Návod k použití / Návod na použitie

ZWILLING ENFINIGY® DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA S BEZDRÁTOVOU NABÍJEČKOU
53104-4

ZWILLING ENFINIGY® DIGITÁLNA KUCHYŇSKÁ VÁHA S BEZDRÔTOVOU NABÍJAČKOU
53104-4

Bezpečnost

Před použitím této kuchyňské váhy si pečlivě přečtěte celý tento návod k použití. Uchovávejte jej na bezpečném místě. Pokud váhu předáte třetí osobě, zajistěte, že bude předána i s tímto návodem k použití. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může vést ke zranění osob či poškození daného zařízení.

Bezpečnostní informace

Tato kuchyňská váha (dále jen „dané zařízení“) je navržena výhradně pro vážení potravin a malých předmětů v domácnosti s vahou do 10 kg.

Jakékoliv jiné použití se považuje za nevhodné a může vést ke škodám na majetku.

Dané zařízení je určeno pro použití v domácnostech. Neuvažuje se o jeho komerčním využití.

Určitým osobám hrozí větší riziko:

Dané zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které jeho použití neznají nebo s ním nemají zkušenosti jen za předpokladu, že tyto děti a osoby jsou pod dohledem nebo byly o jeho bezpečném použití proškoleny a rozumějí rizikům vyplývajícím z používání daného zařízení.

Dětem se nesmí dovolit hraní s daným zařízením. Čištění a údržbu zařízení nesmějí provádět děti bez dozoru.

Společnost Zwilling nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů tohoto návodu k použití.

Informace, které jsou důležité pro vaši bezpečnost, jsou speciálně vyznačeny. Pro prevenci nehod a poškození daného zařízení zajistěte dodržování těchto informací.

Zabraňte kontaktu dětí s balicím materiálem. Hrozí nebezpečí zadušení.

Vadné zařízení může způsobit škody a zranění:

Před použitím daného zařízení vždy zkontrolujte, zda není poškozené.

Pokud zjistíte nějaké poškození vzniklé během transportu, kontaktujte ihned prodejce, u kterého jste dané zařízení zakoupili.

Nikdy nepoužívejte vadné zařízení.

Pokud je dané zařízení vadné, musí se opravit. Dané zařízení neobsahuje žádné části, které byste mohli opravit sami.

Nesprávné zacházení s daným zařízením může vést ke škodám.

Uložte dané zařízení na suchém, rovném místě s neklouzavým povrchem.

Nepokládejte dané zařízení na horké povrchy nebo velmi blízko k silným zdrojům tepla.

Před čištěním dané zařízení vždy vypněte.

Nikdy dané zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Nikdy při nabíjení daného zařízení nenechávejte viset nabíjecí kabel přes hranu dolů, a vždy nabíjecí kabel odpojte ihned po plném nabití daného zařízení.

Dané zařízení uchovávejte na suchém místě, mimo dosah přímého slunečního svitu.

Když dané zařízení nepoužíváte, nikdy jej nevyužívejte jako podložku pro jiné předměty.

Dané zařízení obsahuje vestavěnou baterii. Při nesprávném použití hrozí nebezpečí požáru: Pro dobíjení baterie v zařízení vždy používejte nabíjecí kabel dodaný společně se zařízením. Toto zařízení obsahuje baterii, která není vyměnitelná. Funkci bezdrátového nabíjení tohoto zařízení lze použít se zařízením podporující bezdrátové nabíjení, nikoli pro přímé nabíjení baterie.

VAROVÁNÍ: K dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku uvedenou v technických specifikacích.

Toto zařízení obsahuje baterii, která není vyměnitelná.

Funkci bezdrátového nabíjení tohoto zařízení lze použít pouze pro zařízení podporující bezdrátové nabíjení, nikoli pro přímé nabíjení baterie.

Baterii nabíjejte pouze v zařízení a pomocí dodaného USB nabíjecího kabelu.

Nikdy se nepokoušejte vyjmout baterii ze zařízení.

Nikdy nenechávejte zařízení během nabíjení bez dozoru.

Nikdy nezkratujte zařízení ani jej nevystavujte otevřenému ohni.

Nikdy zařízení neotevírejte ani neprovádějte žádnou jinou činnost, která by jej mohla zničit.

Nikdy nevhazujte baterii do ohně nebo horké trouby, ani ji mechanicky nedrťte nebo řežte. To může způsobit výbuch!


Nikdy nevystavujte baterii okolnímu prostředí s extrémně vysokou teplotou. To může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Nikdy nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu. To může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Technické údaje

Specifikace baterie	8000 mAh/3.7 V (li-ion)
Připojení napájení	12 V  2.5 A powered by SELV
Podpora bezdrátového nabíjení	12 V Max 15 W
Síťové připojení (napájení ze zásuvky)	USB type C
Spotřeba el. energie (při Zapnutí/Vypnutí)	≤ 40 mA / ≤ 100 µA
Napájecí USB kabel	USB 2.0 Type A/Type C konektor, 1 m délka
Maximální zatížení	max 10 kg / 22 lb
Přesnost měření	1 g/0.1 oz
Rozměry (Délka x Šířka x Výška)	245 x 189 x 25 mm
Hmotnost	Přibližně 754 g
Max. provozní nadmořská výška	2,000 m
	Přečtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro další použití.
	Ochranné sklo III
Označení	 Odnímatelná napájecí jednotka: EU: Vstup: 230V 50Hz, 0.8A; Výstup: 12V DC 2.5A US: Vstup: 120V 60Hz 0.8A ; Výstup: 12V DC 2.5A
	Spotřebič vyhovuje směrnicím pro značení CSA, CE a UKCA.

Displej

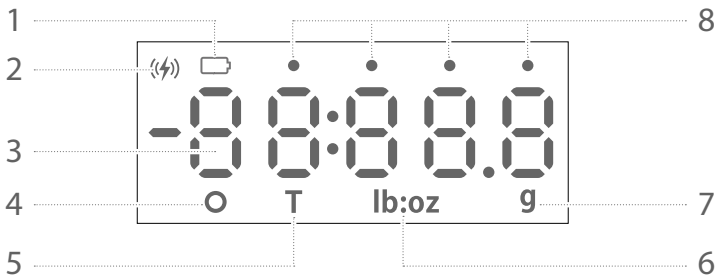

1	Symbol baterie	5	Tare displej (400 g a více)
2	Symbol nabíjení	6	Jednotky měření (libry, unce)
3	Číselné pole	7	Jednotky měření gramy
4	Zobrazení nulové váhy	8	Stav nabití

Přehled




1	Displej	4	USB nabíjecí kabel
2	Kontrolní panel (zapnutí/vypnutí, vyberte funkci)	5	USB port pro nabíječku
3	Tlačítko pro výběr jednotky (na spodní straně)	6	Nabíjecí stanice

Použití

1 Před prvním použitím / Nabíjení baterie


Nabijte baterii váhy dodaným USB nabíjecím kabelem. Před prvním použitím musí být váha plně nabitá. Připojte kabel USB nabíječky k vhodné odnímatelné napájecí jednotce (viz „Technické údaje“ a „Příslušenství“). Během nabíjení se tečky na indikátoru nabíjení pohybují zleva doprava, počínaje aktuálním stavem nabití. Symbol baterie a symbol nabíjení svítí. Když je baterie nabitá, všechny čtyři body stavu nabití trvale svítí.

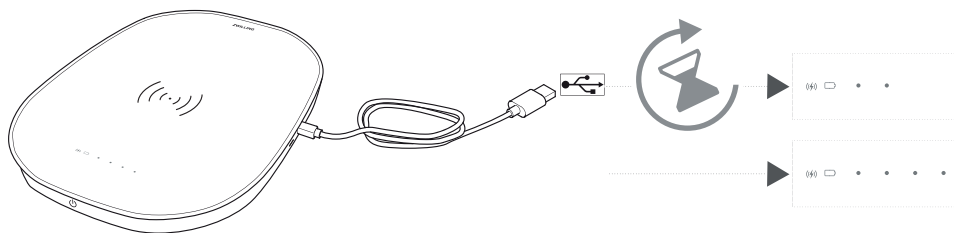

Vážení není možné během nabíjení. Po 1 minutě nabíjení lze funkci vážení používat po dobu 20 minut.


2 Zapnutí a používání daného zařízení

Chcete-li váhu zapnout, položte ji na rovný povrch a stiskněte na ovládacím panelu. Jakmile váha na displeji ukáže nulu, váha je připravena k použití. Pokud chcete vážít položky v misce nebo jiné nádobě, musíte nádobu buď položit na váhu před jejím zapnutím, nebo před vážením klepnout na ovládací panel, abyste ji vynulovali.

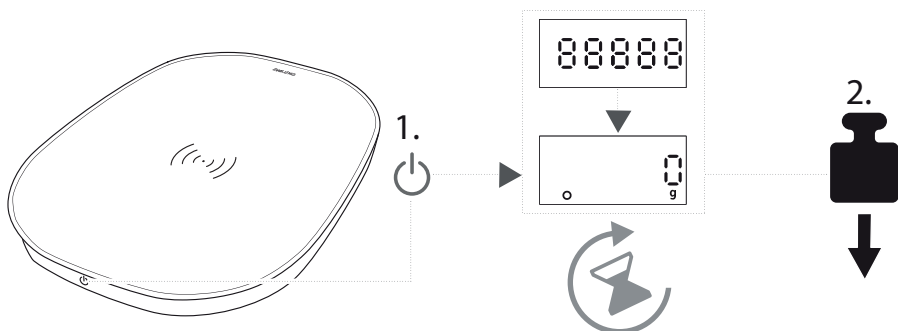

3 Vážení více složek (funkce vážení obalu)

Chcete-li vážit více ingrediencí po sobě, zvažte první složku jako obvykle a poté klepněte na ovládací panel. Když přidáte další přísadu, na displeji se zobrazí hmotnost této přísady. Před přidáním každé nové přísady klepněte na ovládací panel, aby se displej vynuloval. Dokud je na displeji stále zobrazen symbol „O“, můžete přidat až 10 kg hmotnosti.

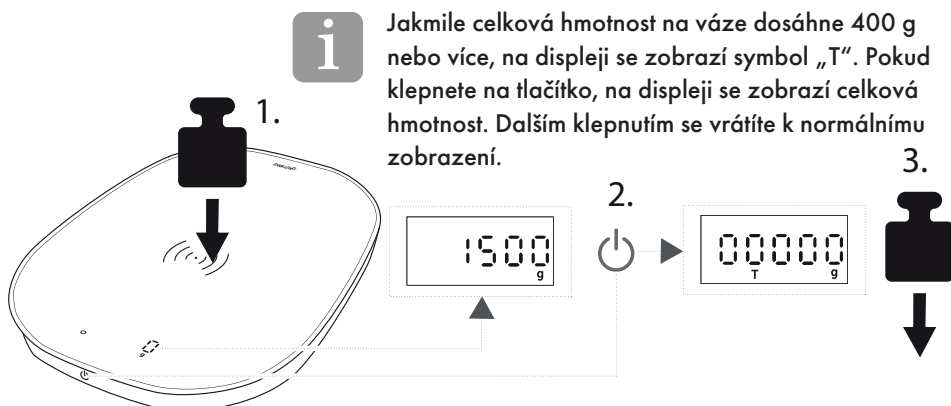


4 Přepnutí jednotky vážení na displeji

Chcete-li přepnout zobrazení hmotnosti z gramů na libry nebo naopak, stiskněte po zapnutí váhy tlačítko pro volbu jednotky na spodní straně váhy. Vybraná jednotka měření se zobrazí na displeji.



Dané zařízení si bude pamatovat poslední jednotku vážení, kterou jste použili i po vypnutí zařízení.

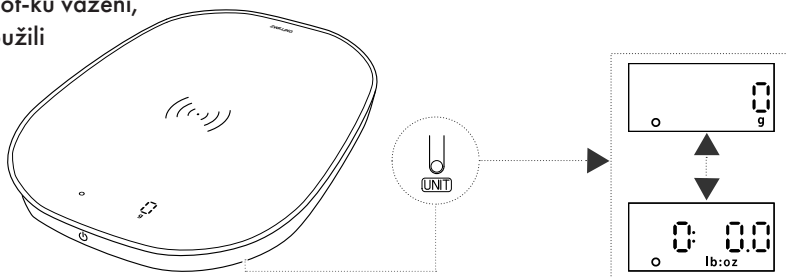


5 Vypnutí

Pro vypnutí váhy držte ovládací panel stisknutý prsty, dokud se displej nevypne. Nyní je tak váha vypnutá.



Tato váha se vypne automaticky sama, pokud ji nebudete používat po dobu 3 minut.

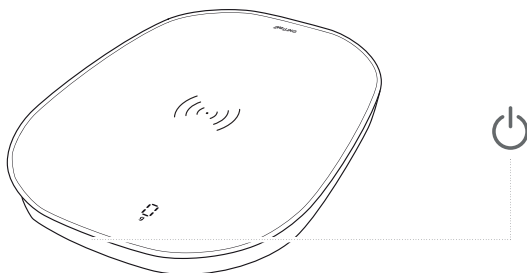

6 Stav nabití baterie

Tečky na stavu nabití indikují, do jaké míry je baterie nabitá.

1. 75 % kapacita baterie: tři tečky na displeji stále svítí.
2. Kapacita baterie menší než 1 %: na displeji se zobrazí LO; funkce vážení je deaktivována.
3. Nabíjecí kabel je připojen. Když je baterie plně nabitá, zobrazí se čtyři tečky a symbol baterie.

1.



3.



2.




Nabíjte baterii
dodaným USB
nabíjecím kabelem
(Bod **1**)

Power bank

1 Nabíjení zařízení na nabíjecí stanici

Umístěte zařízení (např. smartphone) na ikonu nabíjecí stanice. Smartphone musí být umístěn na symbol zadní stranou dolů. Tečky indikátoru stavu nabití se rozsvítí, aby ukazovaly úroveň nabití powerbanky (váhy) a symbol nabíjení bliká v režimu dýchání.

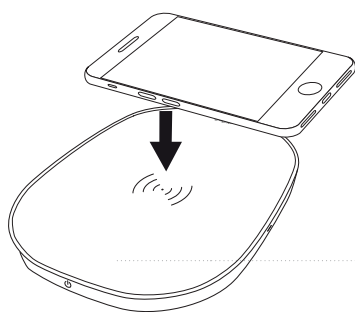

Zařízení v kovovém pouzdře nelze nabíjet!



2 Displej během nabíjení

Během nabíjení symbol nabíjení pomalu bliká (dýchá) a indikátor stavu nabití ukazuje aktuální stav nabití powerbanky/baterie váhy. Stav nabití zařízení je nutné převzít z vlastního zobrazení stavu nabití zařízení. I když je zařízení plně nabité, zobrazení na powerbankce/váze se nezmění.

Power banka má také ochranu proti cizím předmětům, teplotní ochranu, nadproudovou ochranu a přepěťovou ochranu. Pokud jsou aktivovány, symbol nabíjení rychle bliká (2,5 Hz).




Pokud se smartphone nabíjí současně s váhou, bude se smartphone nabíjet přednostně. Nabíjení váhy se odpovídajícím způsobem zpomalí.

Údržba

1 Čištění váhy

Tuto váhu vyčistěte vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.

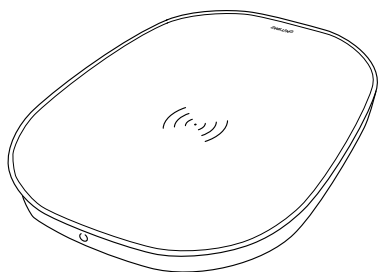

Poruchy

Problém	Možná příčina	Řešení
Displej ukazuje záporné hodnoty.	Displej byl vynulován pro nádobu nebo pro vážení dalších přísad a předmět, který není součástí hmotnosti, byl sejmut z váhy.	Klepnutím na ovládací panel znovu vynulujete displej.
Displej ukazuje nepravděpodobné hodnoty.	Displej nezobrazuje očekávanou jednotku měření.	Přepněte displej na požadovanou měrnou jednotku.
	Váha je včetně nádoby v hmotnosti na displeji.	Před vážením položte nádobu na váhu a klepnutím na ovládací panel vynulujte displej..
	Displej zobrazuje pouze dodatečnou hmotnost, nikoli celkovou hmotnost.	Celková hmotnost se zobrazí, až když překročí 400 g (Tare) a po přidání další hmotnosti klepnete na ovládací panel.
Na displeji se zobrazí zpráva „Err“.	Zátěž na váze je příliš velká.	Na váhu nepokládejte více než celkem 10 kg.
Na displeji se zobrazí zpráva „Lo“..	Baterie je prázdná.	Nabijte baterii pomocí USB připojení na váze.
	Baterie je prázdná.	
Váhu nelze zapnout.	Baterie se nabíjí.	Počkejte, dokud nebude nabíjení dokončeno, nebo odpojte kabel USB nabíječky, abyste proces nabíjení přerušili.

Symboly nabíjení

Funkce	Nabíjecí symbol ()	Symbol baterie 	Stav nabití 
Vážení	Vypnuto	Zapnuto	1 - 4 tečky*
Zařízení se nabíjí na powerbance	Pomalé blikání (dýchací režim)	Zapnuto	1 - 4 tečky*
Zařízení je plně nabitě			
Kapacita baterie < 20 % Powerbanka je vypnutá			První tečka bliká po dobu 30 sec. a vypne se
Ochrana proti cizím předmětům	Rychlé blikání (cca 2,5 Hz)	Zapnuto	
Teplotní ochrana			1 - 4 tečky*
Nadproudová ochrana			1 - 4 tečky**
Ochrana proti přepětí			
Kapacita baterie < 1 % Funkce vážení je vypnutá	Vypnuto	Blikání	Vypnuto. Displej zobrazuje „Lo“
Powerbanka /váha se nabíjí	Zapnuto	Zapnuto	1 - 4 tečky**
Powerbanka /váhy jsou plně nabitě			

* Tečky ukazují stav nabití:

4 tečky = 100 %

3 tečky = 75 %

2 tečky = 50 %

1 tečka = 25 %

** Během nabíjení váhy/powerbanky se tečky pohybují zleva doprava, počínaje u aktuálního stavu nabití.

Služby zákazníkům

Pokud se u vaší váhy setkáte s jakýmkoliv problémem, kontaktujte, prosím, naše oddělení Služeb zákazníkům. Podrobné informace o službách, opravách, záruce a registraci výrobku lze nalézt na in-ternetové stránce www.zwilling.com/service.

Doplňky

Vhodnou odnímatelnou napájecí jednotku lze objednat na www.zwilling.com.

Likvidace



Pokud jde o likvidaci daného zařízení, vraťte vaše staré zařízení do sběrného dvora elektrických zařízení.

Distributor pro ČR:

Potten & Pannen - Staněk group, a.s.
Horáčkova 5
140 00, Praha 4

Distribútor pre SR:

Potten & Pannen – Staněk s.r.o.
Prievozská 6a, Bratislava

Bezpečnosť

Pred použitím tejto kuchynskej váhy si starostlivo prečítajte celý tento návod na použitie. Uchovávajte ho na bezpečnom mieste. Pokiaľ váhu dáte tretej osobe, zabezpečte, aby ste ju dali spolu s týmto návodom na použitie. Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode môže viesť k zraneniu osôb či poškodeniu daného zariadenia.

Spoločnosť Zwilling nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov tohto návodu na použitie.

Informácie, ktoré sú dôležité pre vašu bezpečnosť, sú špeciálne vyznačené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu daného zariadenia, zabezpečte dodržiavanie týchto informácií.

Bezpečnostné informácie

Táto kuchynská váha (ďalej len „dané zariadenie“) je navrhnutá výhradne na váženie potravín a malých predmetov v domácnosti s váhou do 10 kg.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže viesť ku škodám na majetku.

Dané zariadenie je určené na použitie v domácnostiach. Neuvažuje sa o jeho komerčnom využití.

Určitým osobám hrozí väčšie riziko:

Dané zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré jeho použitie nepoznajú alebo s ním nemajú skúsenosti len v tom prípade, že tieto deti a osoby sú pod dohľadom alebo boli o jeho bezpečnom použití preškolení a rozumejú rizikám vyplývajúcim z používania daného zariadenia.

Deťom sa nesmie dovoliť hrať s daným zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Zabráňte kontaktu detí s baliacim materiálom. Hrozí nebezpečenstvo zadusenía.

Chybné zariadenie môže spôsobiť škody a zranenie:

Pred použitím daného zariadenia vždy skontrolujte, či nie je poškodené. Pokiaľ zistíte nejaké poškodenie vzniknuté počas transportu, kontaktujte ihneď predajcu, u ktorého ste dané zariadenie zakúpili.

Nikdy nepoužívajte chybné zariadenie.

Pokiaľ je dané zariadenie chybné, musí sa opraviť.

Dané zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré by ste mohli opraviť sami.

Nesprávne zaobchádzanie s daným zariadením môže viesť ku škodám.

Uložte dané zariadenie na suchom, rovnom mieste s neklzávym povrchom. Nedávajte dané zariadenie na horúce povrchy alebo veľmi blízko k silným zdrojom tepla.

Pred čistením dané zariadenie vždy vypnite.

Nikdy dané zariadenie neponárajte do vody alebo iných kvapalín.

Nikdy pri nabíjaní daného zariadenia nenechávajte visieť nabíjací kábel cez hranu dole a vždy nabíjací kábel odpojte ihneď po plnom nabití daného zariadenia.

Dané zariadenie uchovávajte na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svitu.

Keď dané zariadenie nepoužívate, nikdy ho nevyužívajte ako podložku pre iné predmety.

Dané zariadenie obsahuje vstavanú batériu. Pri nesprávnom použití hrozí nebezpečenstvo požiaru: Na dobíjanie batérie v zariadení vždy používajte nabíjací kábel dodaný spoločne so zariadením. Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorá nie je vymeniteľná. Funkciu bezdrôtového nabíjania tohto zariadenia je možné použiť so zariadením podporujúcim bezdrôtové nabíjanie, nie na priame nabíjanie batérie.

VAROVANIE: Na nabíjanie batérie používajte len odnímateľnú napájaciu jednotku uvedenú v technických parametroch.

Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorá nie je vymeniteľná.

Funkciu bezdrôtového nabíjania tohto zariadenia je možné použiť len pre zariadenie podporujúce bezdrôtové nabíjanie, nie na priame nabíjanie batérie. Batériu nabíjajte len v zariadení a pomocou dodaného USB nabíjacieho kábla. Nikdy sa nepokúšajte vybrať batériu zo zariadenia.

Nikdy nenechávajte zariadenie počas nabíjania bez dozoru.

Nikdy neskratujte zariadenie ani ho nevystavujte otvorenému ohňu.

Nikdy zariadenie neotvárajte ani nevykonávajte žiadnu inú činnosť, ktorá by ho mohla zničiť.

Nikdy nevhadzujte batériu do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nedrvtite alebo nerežte.

To môže spôsobiť výbuch!

Nikdy nevystavujte batériu okolitému prostrediu s extrémne vysokou teplotou.

To môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.


Nikdy nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu.

To môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Technické údaje


Špecifikácia batérie	8000 mAh/3.7 V (li-ion)
Prípojenie napájania	12 V  2.5 A powered by SELV
Podpora bezdrôtového nabíjania	12 V Max 15 W
Sieťové pripojenie (napájanie zo zásuvky)	USB type C
Spotreba el. energie (pri Zapnutí/Vypnutí)	≤ 40 mA / ≤ 100 µA
Napájací USB kábel	USB 2.0 Type A/C konektor, 1 m dĺžka
Maximálne zaťaženie	max 10 kg / 22 lb
Presnosť merania	1 g/0.1 oz
Rozmery (Dĺžka x Šírka x Výška)	245 x 189 x 25 mm
Hmotnosť	Približne 754 g
Max. prevádzková nadmorská výška	2,000 m
	Prečítajte si pozorne túto užívateľskú príručku a uschovajte ju na ďalšie použitie.
	Ochranné sklo III
Označenie	 Odnímateľná napájacia jednotka
	EU: Vstup: 230V 50Hz, 0.8A; Výstup: 12V DC 2.5A US: Vstup: 120V 60Hz 0.8A ; Výstup: 12V DC 2.5A
	Spotrebič vyhovuje smerniciam pre značenie CSA, CE a UKCA.

Displej

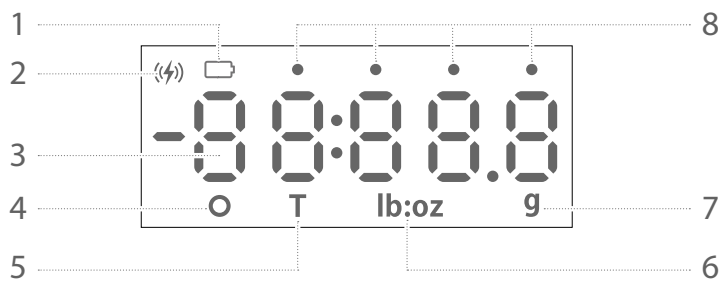

1	Symbol batérie	5	Tare displej (400 g a viac)
2	Symbol nabíjania	6	Jednotky merania (libra, unca)
3	Číselné pole	7	Jednotky merania gramy
4	Zobrazenie nulovej váhy	8	Stav nabitia

Prehľad

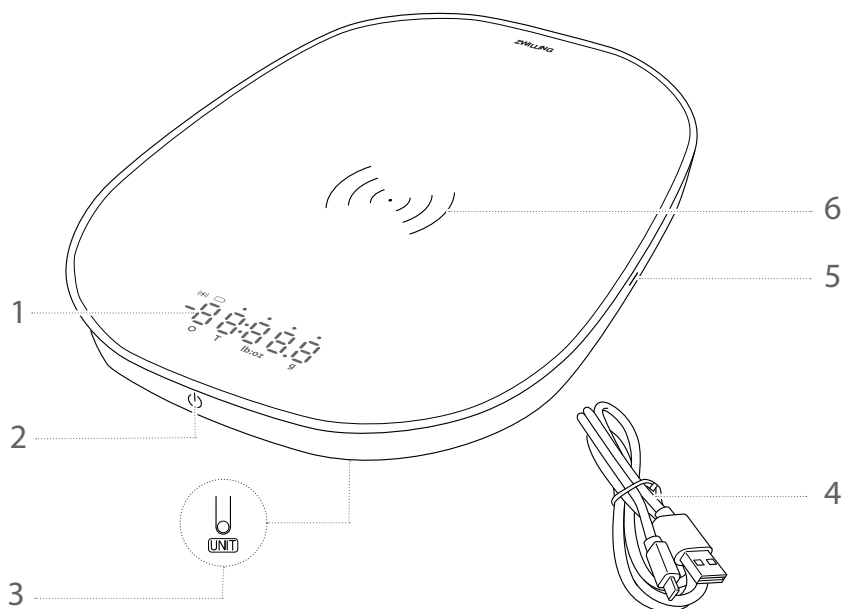


1	Displej	4	USB nabíjací kábel
2	Kontrolný panel (zapnutie / vypnutie, vyberte funkciu)	5	USB port pre nabíjačku
3	Tlačidlo na výber jednotky (na spodnej strane)	6	Nabíjacia stanica

Použitie

1 Pred prvým použitím / Nabíjanie batérie


Nabíjate batériu váhy dodaným USB nabíjacím káblom. Pred prvým použitím musí byť váha plne nabitá. Pripojte kábel USB nabíjačky k vhodnej odnímateľnej napájacej jednotke (viď „Technické údaje“ a „Príslušenstvo“). Počas nabíjania sa bodky na indikátore nabíjania pohybujú zľava doprava, počínajúc aktuálnym stavom nabitia. Symbol batérie a symbol nabíjania svieti. Keď je batéria nabitá, všetky štyri body stavu nabitia svietia trvalo.

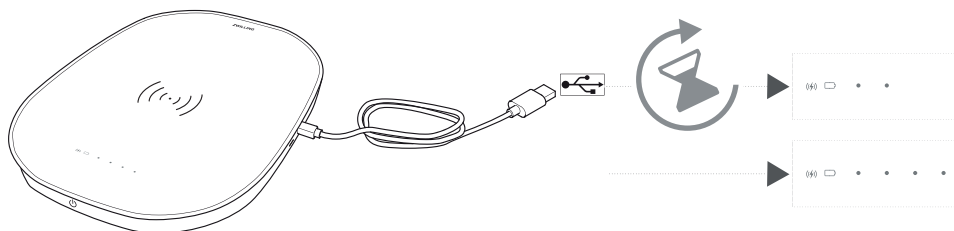

Váženie nie je možné počas nabíjania.
Po 1 minúte nabíjania je možné funkciu
váženia používať po dobu 20 minút.


2 Zapnutie a používanie daného zariadenia

Ak chcete váhu zapnúť, položte ju na rovný povrch a stlačte na ovládacom paneli. Akonáhle váha na displeji ukáže nulu, váha je pripravená na použitie. Pokiaľ chcete vážiť položky v miske alebo v inej nádobe, musíte nádobu buď položiť na váhu pred jej zapnutím, alebo pred vážением klepnúť na ovládací panel, aby ste ju vynulovali. .

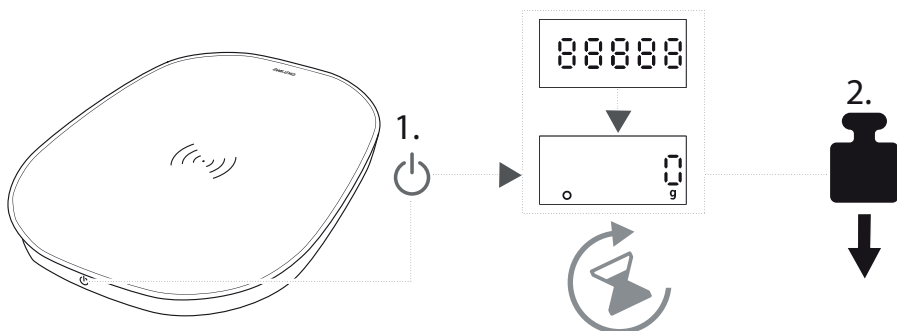

3 Váženie viacerých zložiek (funkcie váženia obalu)

Ak chcete vážiť viac ingrediencií po sebe, odvážite prvú zložku ako zvyčajne a potom klepnite na ovládací panel. Keď pridáte ďalšiu prísadu, na displeji sa zobrazí hmotnosť tejto prísady. Pred pridaním každej novej prísady klepnite na ovládací panel, aby sa displej vynuloval. Dokiaľ je na displeji stále zobrazený symbol „O“, môžete pridať až 10 kg hmotnosti.

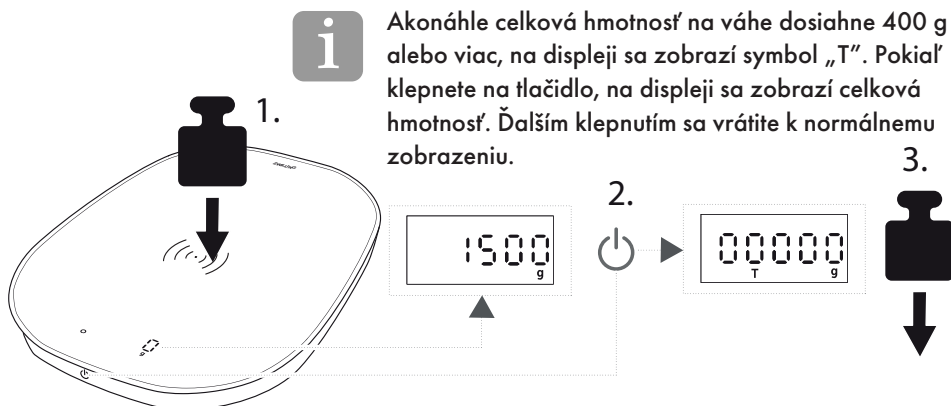


4 Prepnutie jednotky váženia na displeji

Ak chcete prepnúť zobrazenie hmotnosti z gramov na libry alebo naopak, stlačte po zapnutí váhy tlačidlo pre voľbu jednotky na spodnej strane váhy. Vybraná jednotka merania sa zobrazí na displeji.



Dané zariadenie si bude pamätať poslednú jednotku váženia, ktorú ste použili aj po vypnutí zariadenia.

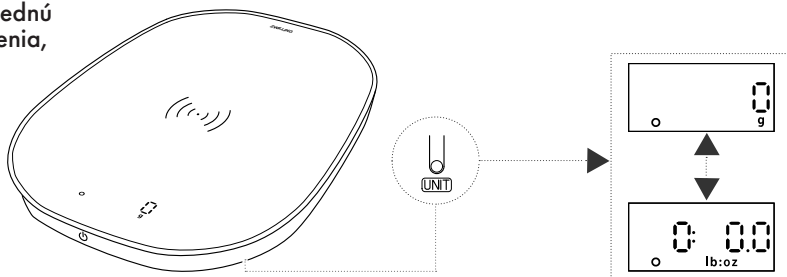


5 Vypnutie

Pre vypnutie váhy držte stlačené prsty na ovládacom paneli, kým sa displej nevypne. Teraz je váha vypnutá.



Táto váha sa vypne automaticky sama, pokiaľ ju nebudete používať po dobu 3 minút.

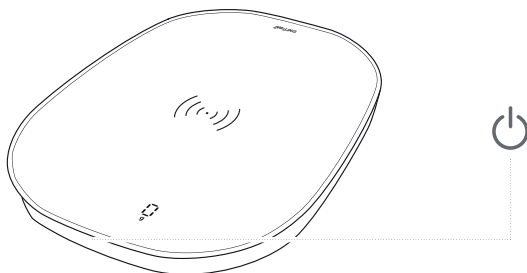

6 Stav nabitia batérie

Bodky na stave nabitia indikujú, do akej miery je batéria nabitá.

1. 75 % kapacita batérie: tri bodky na displeji stále svietia.
2. Kapacita batérie menšia než 1 %: na displeji sa zobrazí LO; funkcia váženia je deaktivovaná.
3. Nabíjací kábel je pripojený. Keď je batéria plne nabitá, zobrazia sa štyri bodky a symbol batérie.

1.



3.



2.




Nabíte batériu
dodaným USB
nabíjacím káblom
(Bod **1**)


Power bank

1 Nabíjanie zariadenia na nabíjacej stanici

Umiestnite zariadenie (napr. smartphone) na ikonu nabíjacej stanice. Smartphone musí byť umiestnený na symbole zadnou stranou dole. Bodky indikátora stavu nabitia sa rozsvietia, aby ukazovali úroveň nabitia powerbanky (váhy) a symbol nabíjania bliká v režime dýchania.

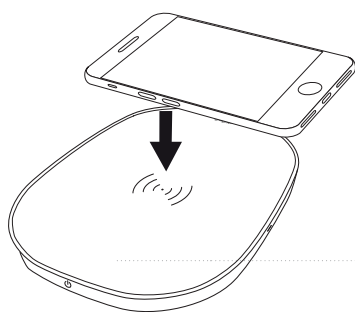

Zariadenia v kovovom puzdre nie je možné nabíjať!

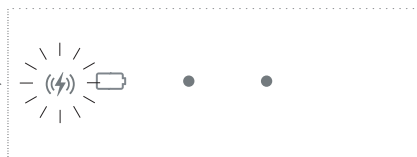

2 Displej počas nabíjania

Počas nabíjania symbol nabíjania pomaly bliká (dýcha) a indikátor stavu nabitia ukazuje aktuálny stav nabitia powerbanky / batérie váhy. Stav nabitia zariadenia je nutné prevziať z vlastného zobrazenia stavu nabitia zariadenia. Aj keď je zariadenie plne nabité, zobrazenie na powerbanke / váhe sa nezmení.

Powerbanka má tiež ochranu proti cudzím predmetom, teplotnú ochranu, nadprúdovú ochranu a prepäťovú ochranu. Pokiaľ sú aktivované, symbol nabíjania rýchlo bliká (2,5 Hz).




Pokiaľ sa smartphone nabíja súčasne s váhou, bude sa smartphone nabíjať prednostne. Nabíjanie váhy sa zodpovedajúcim spôsobom spomalí.

Údržba

1 Čistenie váhy

Túto váhu vyčistíte vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

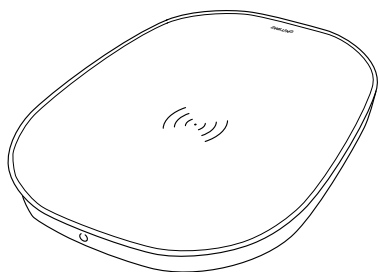

Poruchy

Problém	Možná příčina	Riešenie
Displej ukazuje záporné hodnoty.	Displej bol vynulovaný kvôli nádobe alebo kvôli váženiu ďalších prísad a predmetov, ktoré nie sú súčasťou hmotnosti, bol vzatý z váhy.	Klepnutím na ovládací panel znovu vynulujete displej.
Displej ukazuje nepravdepodobné hodnoty.	Displej nezobrazuje oakávanú jednotku merania.	Prepnite displej na požadovanú mernú jednotku.
	Váha je vráťane nádoby v hmotnosti na displeji.	Pred vážením položte nádobu na váhu a klepnutím na ovládací panel vynulujte displej.
	Displej zobrazuje len dodatočnú hmotnosť, nie celkovú hmotnosť.	Celková hmotnosť sa zobrazí, až keď prekročí 400 g (Tare) a po pridaní ďalšej hmotnosti klepnite na ovládací panel.
Na displeji sa zobrazí správa „Err“.	Závaž na váhe je príliš veľká.	Na váhu neukladajte viac ako celkom 10 kg.
Na displeji sa zobrazí správa „Lo“..	Batéria je prázdna.	Nabite batériu pomocou USB pripojenia na váhe.
	Batéria je prázdna	
Váha sa nedá zapnúť.	Batéria sa nabíja.	Počkajte kým nebude nabíjanie dokončené alebo odpojte kábel USB nabíjačky, aby ste proces nabíjania prerušili.

Symboly nabíjania

Funkcie	Nabíjací symbol ()	Symbol batérie 	Stav nabitia 
Váženie	Vypnuté	Zapnuté	1 - 4 bodky *
Zariadenie sa nabíja na powerbanke	Pomalé blikanie (dýchací režim)	Zapnuté	1 - 4 bodky *
Zariadenie je plne nabité			
Kapacita batérie < 20 % Powerbanka je vypnutá			Prvá bodka bliká po dobu 30 sekúnd a vypne sa
Ochrana proti cudzím predmetom	Rýchle blikanie (cca 2,5 Hz)	Zapnuté	
Teplotná ochrana			1 - 4 bodky *
Nadprúdová ochrana			1 - 4 bodky **
Ochrana proti prepätiu			
Kapacita batérie < 1 %	Vypnuté	Blikanie	Vypnuté. Displej zobrazuje „Lo“
Funkcia váženia je vypnutá			
Powerbanka / váha sa nabíja	Zapnuté	Zapnuté	1 - 4 bodky **
Powerbanka / váhy sú plne nabité			

* Bodky ukazujú stav nabitia:

4 bodky = 100 %

3 bodky = 75 %

2 bodky = 50 %

1 bodky = 25 %

** Počas nabíjania váhy / powerbanky sa bodky pohybujú zľava doprava, počínajúc od aktuálneho stavu nabitia.

Služby zákazníkom

Pokiaľ sa pri vašej váhe stretnete s akýmkoľvek problémom, kontaktujte, prosím, naše oddelenie Služieb zákazníkom. Podrobné informácie o službách, opravách, záruke a registrácii výrobku je možné nájsť na internetovej stránke www.zwilling.com/service.

Doplnky

Vhodnú odnímateľnú napájaciu jednotku je možné objednať na www.zwilling.com.

Likvidácia



Pokiaľ ide o likvidáciu daného zariadenia, vráťte vaše staré zariadenie do zberného dvora elektrických zariadení.




Distributor pro ČR:

Potten & Pannen - Staněk group, a.s.
Horáčkova 5
140 00, Praha 4

Distribútor pre SR:

Potten & Pannen – Staněk s.r.o.
Prievozská 6a, Bratislava

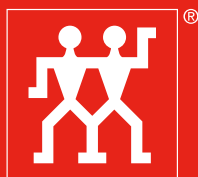

ZWILLING



DOWNLOAD APP



ZWILLING J.A. Henckels AG
Gruenewalder Strasse 14-22 · 42657 Solingen
Germany · www.zwilling.com