




CZ

SK

KSC01





Distributor CZ: Potten&Pannen – Staněk group, a.s.
Horáčkova 5, 140 00 Praha 4
Tel. +420 261 227 373
e-mail: info@pottenpannen.cz

Distributor SK: Potten&Pannen – Staněk s.r.o.
Trnavská 49, 831 04 Bratislava
Tel. +421 252 632 227
e-mail: info@pottenpannen.sk

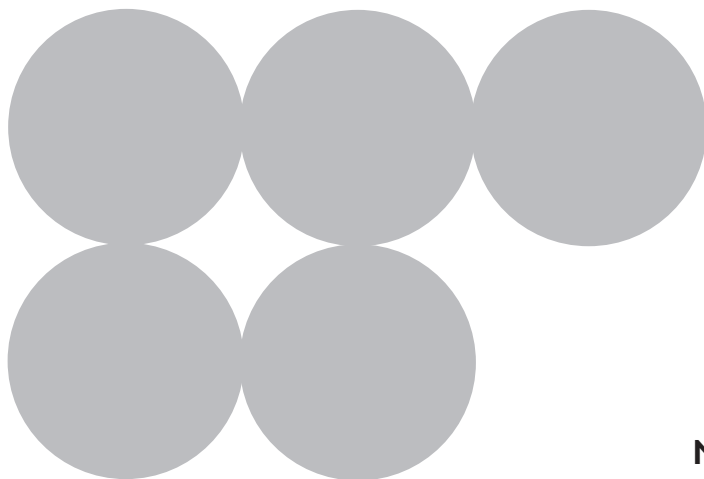

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil jeden z našich spotřebičů. Naše produkty jsou jedinečné, protože kombinují ikonický styl s inovativními technickými řešeními. Dokonale se hodí k ostatním výrobkům z našeho sortimentu a stejně dobře fungují jako samostatné designové předměty ve vaší kuchyni. Doufáme, že se vám bude líbit používání vašeho nového spotřebiče!

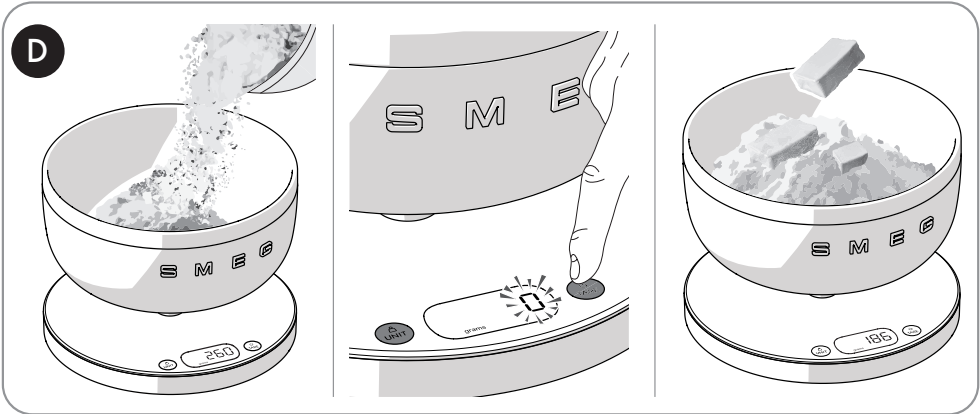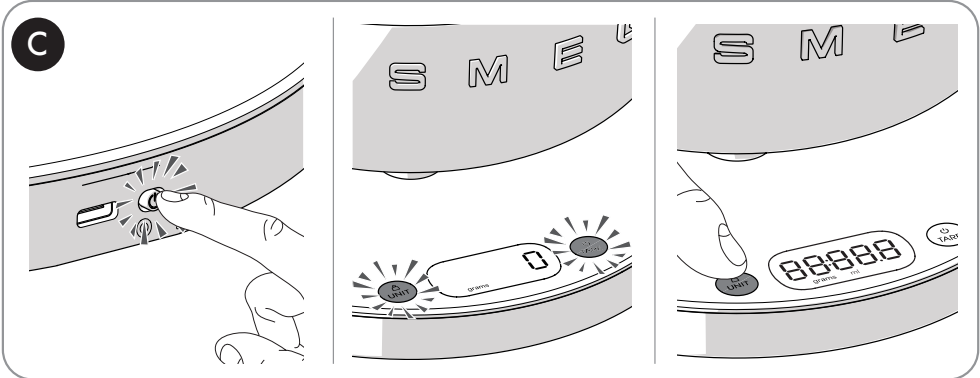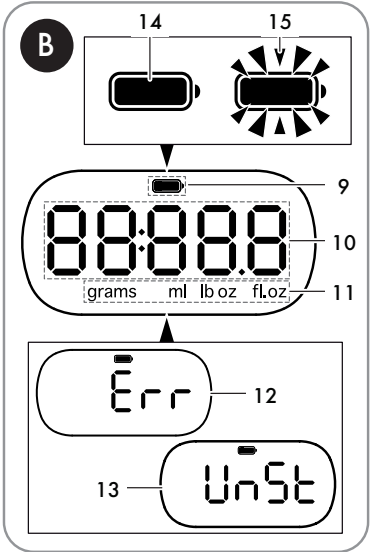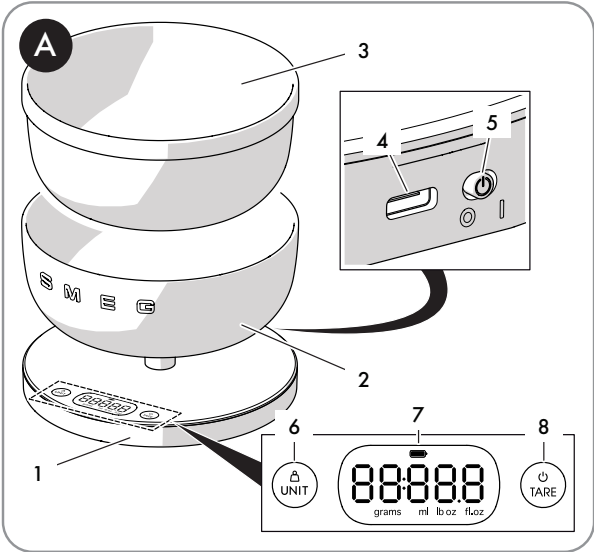

1 Pokyny

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí spotřebiče, a proto je třeba jej uchovávat celý a v dosahu uživatele po celou dobu životnosti spotřebiče.

1.1 Zamýšlené použití

- Spotřebič používejte pouze v interiéru.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro podobné účely, jako jsou:
 - v kuchyňských prostorách určených pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - v penzionech se snídaní a při ubytování na farmě
 - hosty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu.
- Jakékoli jiné použití, například v restauracích, barech a kavárnách, se považuje za nevhodné.
- Smí se používat pouze k vážení pevných a/nebo tekutých potravin a přísad k vaření. Spotřebič nepoužívejte na nic jiného, než je určen.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí starších 8 let), pouze pokud jsou pod dozorem dospělých nebo pokud byly zaškoleny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily nebezpečí spojená s jeho používáním.
- Děti si nikdy nesmí hrát se spotřebičem.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Čištění a údržbu mohou provádět děti starší 8 let, jen jsou-li pod dozorem dospělé osoby.

1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani základnu do vody ani jiné tekutiny.
- Zařízení nepoužívejte, pokud spadlo nebo je poškozeno.
- Nenabíjejte spotřebič, je-li poškozený napájecí kabel.
- Spotřebič nikdy nemyjte v myčce nádobí.
- Neumísťujte spotřebič nad horké povrchy, hořáky varné desky nebo uvnitř horké trouby. Udržujte spotřebič mimo zdrojů tepla nebo páry.

- V případě poruchy nebo poškození napájecího kabelu musí být spotřebič opraven pouze kvalifikovaným technikem nebo autorizovaným servisním střediskem.
- Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
- Jakékoliv úpravy spotřebiče způsobí neplatnost záruky.
- Spotřebič smí být napájen pouze bezpečným extra nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které může vyměnit pouze autorizované servisní středisko.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie nedrťte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.
- Neskladujte při teplotě vyšší než 60 °C.
- Vybité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu.
- Nevystavujte baterie teplu ani ohni, protože mohou explodovat.
- Po vybití baterií zlikvidujte výrobek v místní recyklační stanici. Pro další podrobnosti kontaktujte místní úřady.

Tento produkt je vybaven 3,7 V 1200 mAh lithium-iontovou dobíjecí baterií (není vyjímatelná).

1.2.1 Bezpečnost při používání baterií

Napájecí svorky nesmí být zkratovány. V případě vytečení baterie a článku nedovolte, aby se elektrolyt dostal do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delším skladování může být nutné několikrát nabít a vybit články nebo baterie, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.

1.3 Upozornění

- Nedotýkejte se spotřebiče a nemanipulujte s ním mokřými rukama.
- Spotřebič skladujte na suchém místě. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mrazy atd.
- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch, abyste zajistili správné vážení.
- Potraviny, které se mají vážit, položte na dodanou odnímatelnou nádobu. Nádobu položte jemně na váhu, abyste ji nepoškodili. Nedodržení výše uvedených pokynů může vést ke ztrátě záruky.
- Nevystavujte spotřebič silným nárazům, které by jej mohly poškodit.
- Po zvážení ingrediencí nádobu vyprázdněte. Spotřebič nepoužívejte jako povrch pro ukládání věcí.
- Nenechávejte spotřebič v prostředí s extrémně vysokou teplotou, která může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu z baterie.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

1.4 Odpovědnost výrobce

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na osobách nebo majetku způsobené:

- Používáním spotřebiče jinak, než je plánováno
- Bez přečtení návodu k obsluze
- Manipulací s jakoukoli částí spotřebiče
- Použitím neoriginálních náhradních dílů
- Nedodržením bezpečnostních pokynů



Tyto pokyny si prosím pečlivě uschovejte. Pokud je spotřebič předán jiným osobám, měly by obdržet i tento návod.

Tyto pokyny si můžete stáhnout z webové stránky Smeg „www.smeg.com“.

1.5 Likvidace



Tento spotřebič musí být zlikvidován odděleně od ostatního odpadu (směrnice 2012/19/EU).

- Spotřebič neobsahuje látky v množství dostatečném k tomu, aby jej bylo možné považovat za nebezpečný pro zdraví a životní prostředí v souladu s platnými evropskými směrnici.
- Staré elektrospotřebiče se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem! V souladu s platnou legislativou by se staré spotřebiče po skončení jejich životnosti měly předat na sběrného místa, kde je lze třídit. Další informace vám mohou poskytnout příslušné místní úřady nebo jejich provozovatelé likvidace odpadu.
- Odneste tyto obalové materiály do příslušného recyklačního střediska.

Abyste pomohli chránit životní prostředí, zlikvidujte výrobek správným způsobem, když dosáhne konce své životnosti a nelikvidujte jej v domácném odpadu. Informace o sběrných místech a jejich otevíracích hodinách získáte na svém místním úřadě.

Vadné nebo použité baterie/dobíjecí baterie musí být recyklovány v souladu se směrnicí 2006/66/ES a jejími dodatky. Baterie/dobíjecí baterie a/nebo výrobek vraťte na dostupná sběrná místa.

Škody na životním prostředí způsobené nesprávnou likvidací baterií/dobíjecích baterií!

Baterie/dobíjecí baterie se nesmí likvidovat s běžným domácím odpadem.

Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají pravidlům a předpisům o nakládání s nebezpečným odpadem. Chemické symboly těžkých kovů jsou následující:

Cd = kadmium,
Hg = rtuť,
Pb = olovo.

Proto byste měli použité baterie/dobíjecí baterie likvidovat na místním sběrném místě.



Nebezpečí vzniku požáru:

- Neumisťujte spotřebič nad horké povrchy, hořáky varné desky nebo dovnitř horké trouby.



Nebezpečí udušení:

- Nenechávejte obal ani žádnou jeho část bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si s obalovými sáčky.



Nebezpečí zranění:

- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Používejte pouze schválené USB nabíječky.
- Nepoužívejte adaptér.
- Zabraňte rozlití tekutin na zástrčku a základnu.
- Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození, zranění nebo úraz elektrickým proudem.
- Odpojte napájecí kabel od elektrického systému.

2 Popis produktu

2.1 Popis váhy (obr. A)

- 1) Základna
- 2) Plastová vnější miska
- 3) Vnitřní miska z nerezavějící oceli (odnímatelná)
- 4) USB nabíjecí port
- 5) Vypínač napájení
- 6) Volič jednotek měření
- 7) LED displej
- 8) Přepínač ZAP./TARE

2.2 Popis displeje (obr. B)

- 9) Indikátor stavu nabití baterie
- 10) Zobrazení hmotnosti
- 11) Zobrazení nastavené jednotky měření
- 12) Indikátor přetížení. Po překročení maximální kapacity vážení váhy se na displeji zobrazí „Err“.
- 13) Indikátor nestability. Když je váha zapnutá a snímač zatížení detekuje nestabilní hmotnost, na displeji se zobrazí „UnSt“.
- 14) Indikátor slabé baterie. Ikona na displeji se rozsvítí, když je nabití baterie méně než 30 %.
- 15) Indikátor vybité baterie. Ikona na displeji bliká tehdy, když je nabití baterie méně než 10 %. Nabíjte baterii.

Nabíjení baterie

Baterii lze nabíjet připojením USB kabelu k USB nabíječce nebo nástěnnému USB adaptéru.

- Vložte nabíjecí kabel do USB-C portu na zadní straně spotřebiče.
- Druhý konec vložte do schválené USB nabíječky.

Ikona baterie během nabíjení na displeji bliká a po dokončení nabíjení se změní na trvale svítící ikonu. Váha se nabíjí i tehdy, když je tlačítko (5) v poloze vypnutí.

Váhu lze používat i při nabíjení baterie.

Pokud se váha přepne do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko ZAP (8): na displeji se zobrazí 0 a ikona baterie začne blikat.

Po úplném nabití baterie odpojte váhu od napájení, abyste předešli nadměrnému nabíjení a také prodloužili životnost baterie.




Doporučujeme použít standardní USB nabíječku - 5 V/2 A.

Doba pro úplné nabití baterie jsou dvě hodiny.

POPIS

Zobrazení na displeji

Zobrazení na displeji		
Gramy	 The image shows a digital display with the number 1377. Below the number, the word "grams" is written in a small font.	Kapacita: 2 - 5000 g Jednotka: 1 g
Mililitry	 The image shows a digital display with the number 2089. Below the number, the letters "ml" are written in a small font.	Kapacita: 2 - 5000 ml Jednotka: 1 ml
lb oz	 The image shows a digital display with the number 10.119. Below the number, the letters "lb oz" are written in a small font.	Kapacita: 0,1 - 11 lb Jednotka: 0,1 oz
Fl. oz	 The image shows a digital display with the number 128.2. Below the number, the letters "fl.oz" are written in a small font.	Kapacita: 0,1 - 176 fl. oz. Jednotka: 0,1 fl. oz.



Výrobní nastavení jednotky měření jsou gramy.

3 Použití

3.1 Před prvním použitím

- Váha by neměla být vystavena silným nárazům: zacházejte s ní opatrně.
- Aby váha fungovala správně, měla by být umístěna na rovném a stabilním povrchu.
- Váhu čistěte vlhkým hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní látky. Neponořujte ji do vody.



Části, které mohou přijít do kontaktu s potravinami, jsou vyrobeny z materiálů, které splňují ustanovení platných zákonů.

3.2 Provoz (obr. C-D)

- Zapněte váhu pomocí vypínače napájení na zadní straně spotřebiče.
- Displej a LED diody obou tlačítek se rozsvítí. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí 0: váha je nyní připravena k použití.
- Stisknutím tlačítka „UNIT“ vyberte požadovanou jednotku měření.



Zvolená jednotka měření se uloží do pohotovostního režimu.

Všeobecné vážení

- Do misky vložte ingredienci, která má být zvážena.
- Počkejte, až se hodnota na displeji ustálí.
- Zobrazená hmotnost se zvyšuje nebo snižuje podle množství přidaných nebo odebraných přísad.
- Váhu vypnete stisknutím a podržením tlačítka „TARE“ na několik sekund.

Funkce TARE

- Stisknutím a uvolněním tlačítka „TARE“ kdykoli vynulovat displej.
- Přidejte ingredience pro vážení.
- Opětovným stisknutím tlačítka „TARE“ vynulujete váhu pokaždé, když chcete přidat přísadu.
- Když odeberete ingredience včetně misky, na displeji se zobrazí záporná hodnota. Stiskněte „TARE“ pro opětovné vynulování váhy.



Během procesu vážení se váha po 3 minutách nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Pokud se zobrazí 0, váha se automaticky vypne po 1 minutě nečinnosti.

4 Čištění a údržba

4.1 Čištění povrchů spotřebiče

Pravidelně čistěte povrchy, abyste spotřebič udrželi v dobrém stavu.

Povrchy otřete vlhkým hadříkem a poté důkladně osušte měkkým hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna.

Odnímatelnou misku z nerezavějící oceli lze mýt v myčce nádobí.

Nesprávné použití: Riziko poškození povrchů

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proudy páry.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, čpavek nebo bělidla.
- Nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například práškové produkty, odstraňovače skvrn a kovové drátěnky).
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní materiály ani ostré kovové škrabky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Co dělat, pokud...

Problém	Příčina	Řešení
Displej se nezapne	Vypínač napájení je v poloze vypnutí	Zapněte spotřebič
	Produkt je vybitý	Připojte nabíjecí kabel k nabíječce a počkejte, až se produkt zcela nabije
	Spotřebič je nefunkční	Kontaktujte servisní středisko
Spotřebič se nenabíjí	Nabíjecí kabel není správně připojen	Odpojte kabel a vložte ho do USB-C portu
	Nabíječka baterie je vadná	Používejte pouze certifikované nabíječky baterií 5 V 2 A
	Nabíjecí kabel je vadný	Kontaktujte servisní středisko
Nelze nastavit funkci TARE	Spotřebič není na rovném povrchu	Váhu vždy používejte na rovném, hladkém povrchu
	Snímače nejsou stabilní	Při nastavování funkce TARE se ujistěte, zda je váha stabilní a vyrovnaná
Nelze přechíst hodnoty na displeji	Chybné podsvícení	Kontaktujte servisní středisko
Váha není stabilní	Gumové nožičky nejsou správně umístěny	Ujistěte se, zda byly gumové nožičky namontovány správně
Po zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí „Err“.	Počáteční hmotnost obalu nebyla nastavena	Znovu stiskněte tlačítko „TARE“.
	Váha není vyrovnaná	Ujistěte se, zda je váha na rovném povrchu
	Maximální nosnost váhy je 5000 g	Nepřekračujte maximální kapacitu váhy 5000 g, abyste předešli poškození snímače váhy



Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní servisní středisko.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

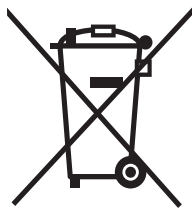

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii





Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Poprodejní servis malých spotřebičů SMEG v České republice

Oprávná s.r.o.
Český Brod 1352
282 01 Český Brod
Česká republika
e-mail: servis@opravarna.cz
+420 277 271 261

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si zakúpili jeden z našich spotrebičov. Naše produkty sú jedinečné, pretože kombinujú ikonický štýl s inovatívnymi technickými riešeniami. Dokonale sa hodia k ostatným výrobkom z nášho sortimentu a rovnako dobre fungujú ako samostatné dizajnové predmety vo vašej kuchyni. Dúfame, že sa vám bude páčiť používanie vášho nového spotrebiča!

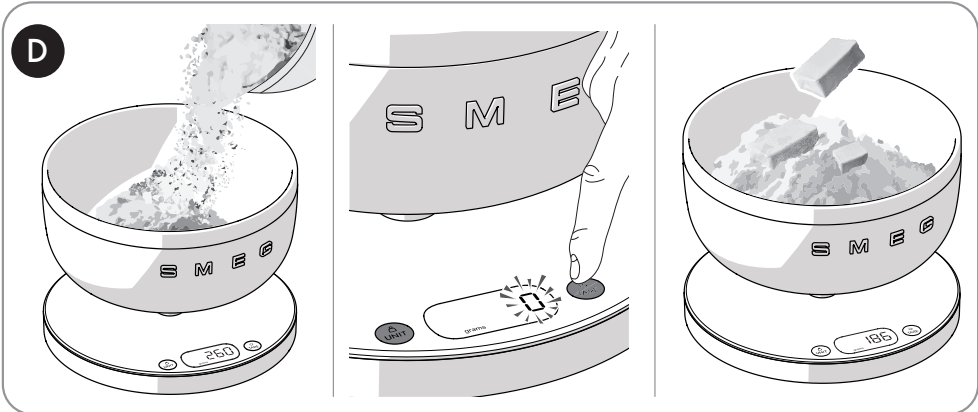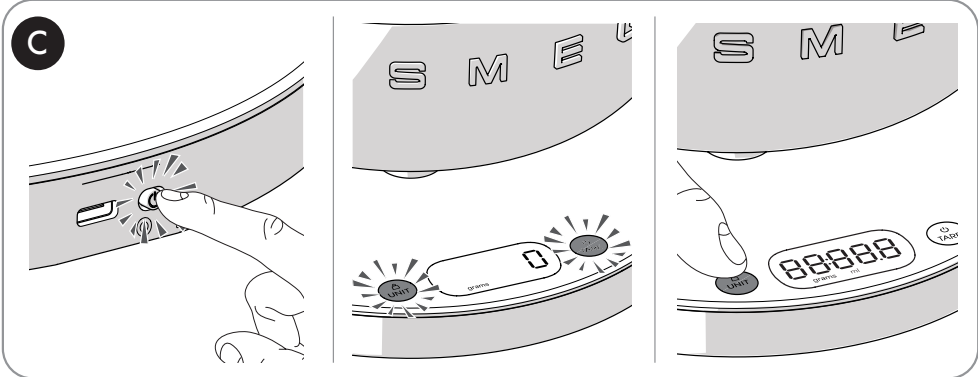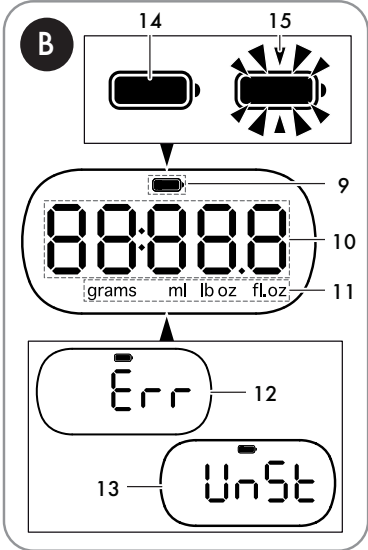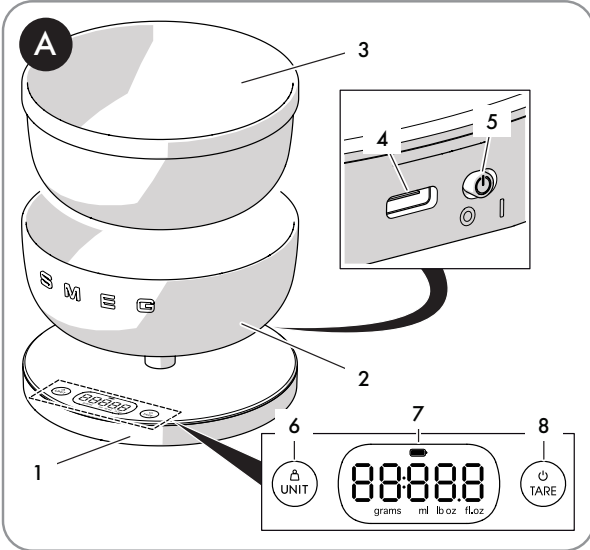

1 Pokyny

Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča, a preto ho treba uchovávať celý a v dosahu používateľa počas celej životnosti spotrebiča.

1.1 Zamýšľané použitie

- Spotrebič používajte iba v interiéri.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako sú:
 - v kuchynských priestoroch určených pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
 - v penziónoch s raňajkami a pri ubytovaní na farme
 - hosťami v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu.
- Akékoľvek iné použitie, napríklad v reštauráciách, baroch a kaviarňach, sa považuje za nevhodné.
- Smie sa používať iba na váženie pevných a/alebo tekutých potravín a prísad na varenie. Spotrebič nepoužívajte na nič iné, ako je určený.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (vrátane detí starších ako 8 rokov), iba ak sú pod dozorom dospelých alebo ak boli zaškolení o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili nebezpečenstvá spojené s jeho používaním.
- Deti sa nikdy nesmú hrať so spotrebičom.
- Spotrebič uchováвайте mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Čistenie a údržbu môžu vykonávať deti staršie ako 8 rokov, len ak sú pod dozorom dospelé osoby.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Neponárajte spotrebič, napájací kábel ani základňu do vody ani inej tekutiny.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadlo alebo je poškodené.
- Nenabíjajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel.
- Spotrebič nikdy neumývajte v umývačke riadu.
- Neumiestňujte spotrebič nad horúce povrchy, horáky varnej dosky alebo vnútri horúcej rúry. Udržujte spotrebič mimo zdrojov tepla alebo pary.

- V prípade poruchy alebo poškodenia napájacieho kábla musí byť spotrebič opravený iba kvalifikovaným technikom alebo autorizovaným servisným strediskom.
- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Akékoľvek úpravy spotrebiča spôsobia neplatnosť záruky.
- Spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným extra nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť iba autorizované servisné stredisko.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie nedrhte, neprepichujte, nerozoberajte ani inak nepoškodzujte.
- Neskladujte pri teplote vyššej ako 60 °C.
- Vybité batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
- Nevystavujte batérie teplu ani ohňu, pretože môžu explodovať.
- Po vybití batérií zlikvidujte výrobok v miestnej recyklačnej stanici. Pre ďalšie podrobnosti kontaktujte miestne úrady.

Tento produkt je vybavený 3,7 V 1200 mAh lítium-iónovou dobíjateľnou batériou (nie je vyberateľná).

1.2.1 Bezpečnosť pri používaní batérií

Napájacie svorky nesmú byť skratované.

V prípade vytečenia batérie a článku nedovoľte, aby sa elektrolyt dostal do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak došlo ku kontaktu, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Sekundárne články a batérie je potrebné pred použitím nabíť.

Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné niekoľkokrát nabíť a vybiť články alebo batérie, aby sa dosiahol maximálny výkon.

1.3 Upozornenia

- Nedotýkajte sa spotrebiča a nemanipulujte s ním mokrými rukami.
- Spotrebič skladujte na suchom mieste. Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhkosť, mrazy atď.
- Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch, aby ste zabezpečili správne váženie.
- Potraviny, ktoré sa majú vážiť, položte na dodanú odoberateľnú nádobu. Nádobu položte jemne na váhu, aby ste ju nepoškodili. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže viesť k strate záruky.
- Nevystavujte spotrebič silným nárazom, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Po odvážení ingrediencií nádobu vyprázdňte. Spotrebič nepoužívajte ako povrch na ukladanie vecí.
- Nenechávajte spotrebič v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktorá môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu z batérie.
- Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

1.4 Zodpovednosť výrobcu

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku spôsobené:

- Používaním spotrebiča inak, ako je plánované
- Bez prečítania návodu na obsluhu
- Manipuláciou s akoukoľvek časťou spotrebiča
- Použitím neoriginálnych náhradných dielov
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov



Tieto pokyny si prosím starostlivo uschovajte. Ak je spotrebič odovzdaný iným osobám, mali by dostať aj tento návod.

Tieto pokyny si môžete stiahnuť z webovej stránky Smeg „www.smeg.com“.

1.5 Likvidácia



Tento spotrebič musí byť zlikvidovaný oddelene od ostatného odpadu (smernica 2012/19/EÚ).

- Spotrebič neobsahuje látky v množstve dostatočnom na to, aby ho bolo možné považovať za nebezpečný pre zdravie a životné prostredie v súlade s platnými európskymi smernicami.
- Staré elektrospotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! V súlade s platnou legislatívou by sa staré spotrebiče po skončení ich životnosti mali odovzdať na zberného miesta, kde ich možno triediť. Ďalšie informácie vám môžu poskytnúť príslušné miestne úrady alebo ich prevádzkovatelia likvidácie odpadu.
- Odneste tieto obalové materiály do príslušného recyklačného strediska.

Aby ste pomohli chrániť životné prostredie, zlikvidujte výrobok správnym spôsobom, keď dosiahne koniec svojej životnosti a nelikvidujte ho v domácom odpade. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na svojom miestnom úrade.

Chybné alebo použité batérie/ dobíjateľné batérie sa musia recyklovať v súlade so smernicou 2006/66/ES a jej dodatkami. Batérie/dobíjateľné batérie a/alebo výrobok vráťte na dostupné zberné miesta.

Škody na životnom prostredí spôsobené nesprávnou likvidáciou batérií/dobíjateľných batérií!

Batérie/dobíjateľné batérie sa nesmú likvidovať s bežným domácim odpadom.

Môžu obsahovať toxické ťažké kovy a podliehajú pravidlám a predpisom o nakladaní s nebezpečným odpadom. Chemické symboly ťažkých kovov sú nasledujúce:

Cd = kadmium,
Hg = ortuť,
Pb = olovo.

Preto by ste mali použité batérie/ dobíjateľné batérie likvidovať na miestnom zbernom mieste.



Nebezpečenstvo vzniku požiaru:

- Neumiestňujte spotrebič nad horúce povrchy, horáky varnej dosky alebo dovnútra horúcej rúry.



Nebezpečenstvo udusenía:

- Nenechávajte obal ani žiadnu jeho časť bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovými vreckami.



Nebezpečenstvo zranenia:

- Nesprávne používanie spotrebiča môže spôsobiť zranenie.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

- Používajte iba schválené USB nabíjačky.
- Nepoužívajte adaptér.
- Zabráňte rozliatiu tekutín na zástrčku a základňu.
- Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie, zranenie alebo úraz elektrickým prúdom.
- Odpojte napájací kábel od elektrického systému.

2 Popis produktu

2.1 Popis váhy (obr. A)

- 1) Základňa
- 2) Plastová vonkajšia miska
- 3) Vnútorná miska z nehrdzavejúcej ocele (odnímateľná)
- 4) USB nabíjací port
- 5) Vypínač napájania
- 6) Volič jednotiek merania
- 7) LED displej
- 8) Prepínač ZAP./TARE

2.2 Popis displeja (obr. B)

- 9) Indikátor stavu nabitia batérie
- 10) Zobrazenie hmotnosti
- 11) Zobrazenie nastavenej jednotky merania
- 12) Indikátor preťaženia. Po prekročení maximálnej kapacity váženia váhy sa na displeji zobrazí „Err“.
- 13) Indikátor nestability. Keď je váha zapnutá a snímač zaťaženia deteguje nestabilnú hmotnosť, na displeji sa zobrazí „UnSt“.
- 14) Indikátor slabej batérie. Ikona na displeji sa rozsvieti, keď je nabitie batérie menej ako 30 %.
- 15) Indikátor vybitej batérie. Ikona na displeji bliká vtedy, keď je nabitie batérie menej ako 10 %. Nabite batériu.

Nabíjanie batérie

Batériu je možné nabíjať pripojením USB kábla k USB nabíjačke alebo nástennému USB adaptéru.

- Vložte nabíjací kábel do USB-C portu na zadnej strane spotrebiča.
- Druhý koniec vložte do schválenej USB nabíjačky.

Ikona batérie počas nabíjania na displeji bliká a po dokončení nabíjania sa zmení na trvalo svietiacu ikonu. Váha sa nabíja aj vtedy, keď je tlačidlo (5) v polohe vypnutia.

Váhu je možné používať aj pri nabíjaní batérie.

Ak sa váha prepne do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo ZAP (8): na displeji sa zobrazí 0 a ikona batérie začne blikáť.

Po úplnom nabití batérie odpojte váhu od napájania, aby ste predišli nadmernému nabíjaniu a tiež predĺžili životnosť batérie.



Odporúčame použiť štandardnú USB nabíjačku - 5 V/2 A.
Čas na úplné nabitie batérie sú dve hodiny.

POPIS

Zobrazenie na displeji

Zobrazenie na displeji

Gramy



Kapacita: 2 - 5000 g
Jednotka: 1 g

Mililitre



Kapacita: 2 - 5000 ml
Jednotka: 1 ml

lb oz



Kapacita: 0,1 - 11 lb
Jednotka: 0,1 oz

Fl. oz



Kapacita: 0,1 - 176 fl. oz.
Jednotka: 0,1 fl. oz.



Výrobné nastavenie
jednotky merania sú gramy.

3 Použitie

3.1 Pred prvým použitím

- Váha by nemala byť vystavená silným nárazom: zaobchádzajte s ňou opatrne.
- Aby váha fungovala správne, mala by byť umiestnená na rovnom a stabilnom povrchu.
- Váhu čistíte vlhkou handričkou, nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazívne látky. Neponárajte ju do vody.



Časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami, sú vyrobené z materiálov, ktoré spĺňajú ustanovenia platných zákonov.

3.2 Prevádzka (obr. C-D)

- Zapnite váhu pomocou vypínača napájania na zadnej strane spotrebiča.
- Displej a LED diódy oboch tlačidiel sa rozsvietia. Počkajte, kým sa na displeji nezobrazí 0: váha je teraz pripravená na použitie.
- Stlačením tlačidla „UNIT“ vyberte požadovanú jednotku merania.



Zvolená jednotka merania sa uloží do pohotovostného režimu.

Všeobecné váženie

- Do misky vložte ingredienciu, ktorá sa má odvážiť.
- Počkajte, kým sa hodnota na displeji ustáli.
- Zobrazená hmotnosť sa zvyšuje alebo znižuje podľa množstva pridaných alebo odobratých prísad.
- Váhu vypnete stlačením a podržaním tlačidla „TARE“ na niekoľko sekúnd.

Funkcia TARE

- Stlačením a uvoľnením tlačidla „TARE“ kedykoľvek vynulujete displej.
- Pridajte ingrediencie na váženie.
- Opätovným stlačením tlačidla „TARE“ vynulujete váhu zakaždým, keď chcete pridať prísadu.
- Keď odoberiete ingrediencie vrátane misky, na displeji sa zobrazí záporná hodnota. Stlačte „TARE“ na opätovné vynulovanie váhy.



Počas procesu váženia sa váha po 3 minútach nečinnosti automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Ak sa zobrazí 0, váha sa automaticky vypne po 1 minúte nečinnosti.

4 Čistenie a údržba

4.1 Čistenie povrchov spotrebiča

Pravidelne čistite povrchy, aby ste spotrebič udržali v dobrom stave.

Povrchy utrite vlhkou handričkou a potom dôkladne osušte mäkkou utierkou alebo handričkou z mikrovlákná.

Odnímateľnú misku z nehrdzavejúcej ocele je možné umývať v umývačke riadu.

Nesprávne použitie: Riziko poškodenia povrchov

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúdy pary.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok alebo bielidlá.
- Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad práškové produkty, odstraňovače škvŕn a kovové drôtenky).
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne materiály ani ostré kovové škrabky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Čo robiť, ak...

Problém	Príčina	Riešenie
Displej sa nezapne	Vypínač napájania je v polohe vypnutia	Zapnite spotrebič
	Produkt je vybitý	Pripojte nabíjací kábel k nabíjačke a počkajte, kým sa produkt úplne nabije
	Spotrebič je nefunkčný	Kontaktujte servisné stredisko
Spotrebič sa nenabíja	Nabíjací kábel nie je správne pripojený	Odpojte kábel a vložte ho do USB-C portu
	Nabíjačka batérie je chybná	Používajte iba certifikované nabíjačky batérií 5 V 2 A
	Nabíjací kábel je chybný	Kontaktujte servisné stredisko
Nie je možné nastaviť funkciu TARE	Spotrebič nie je na rovnom povrchu	Váhu vždy používajte na rovnom, hladkom povrchu
	Snímače nie sú stabilné	Pri nastavovaní funkcie TARE sa uistite, či je váha stabilná a vyrovnaná
Nie je možné prečítať hodnoty na displeji	Chybné podsvietenie	Kontaktujte servisné stredisko
Váha nie je stabilná	Gumové nožičky sú nesprávne umiestnené	Uistite sa, či boli gumené nožičky namontované správne
Po zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazí „Err“.	Počiatočná hmotnosť obalu nebola nastavená	Znova stlačte tlačidlo „TARE“.
	Váha nie je vyrovnaná	Uistite sa, či je váha na rovnom povrchu
	Maximálna nosnosť váhy je 5000 g	Neprekračujte maximálnu kapacitu váhy 5000 g, aby ste predišli poškodeniu snímača váhy



Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

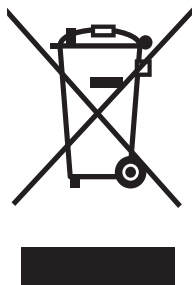

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.

V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Popredajný servis veľkých a malých spotrebičov SMEG na Slovensku

TV-AV Elektronik, s.r.o.

Pribinova 8725/54

010 01 Žilina

Slovakia

besko@tvav.sk

+421 41 562 6061