




CZ

SK

P864AO

P864PO

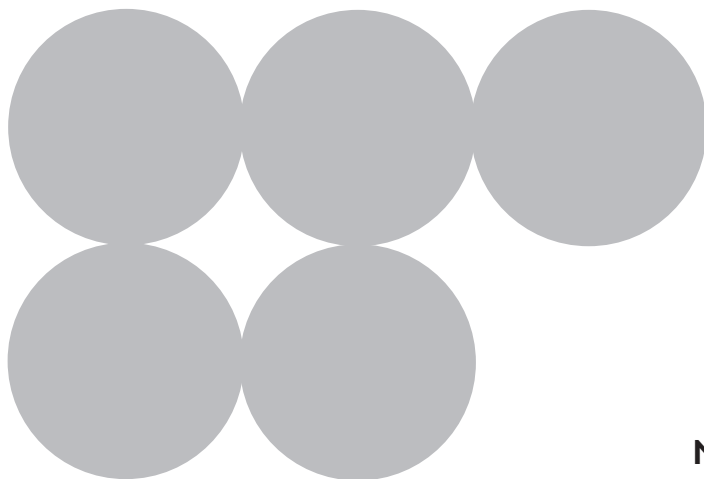

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Obsah

Pokyny	3
Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
Instalace	6
Účel spotřebiče	7
Zodpovědnost výrobce	7
Tento návod k obsluze	7
Identifikační štítek	7
Likvidace	8
Popis	9
Všeobecný popis	9
Použití	10
Předběžná opatření	10
Čištění a údržba	12
Čištění sklokeramické	12
Co dělat, pokud...	13
Instalace	14
Instalace	14
Elektrické připojení	14
Část vyřezaná z pracovní desky	15
Bezpečnostní pokyny pro umístění a instalaci	15
Montáž	16
Na vrchu vestavné trouby	16
Na vrchu prázdné kuchyňské linky nebo zásuvek	17
Testování	17
Pokyny pro instalatéra	18

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE

DOPORUČUJEME vám pozorně si přečíst tento návod, protože obsahuje všechny pokyny pro zachování estetických a funkčních vlastností spotřebiče. Další informace o produktu: www.smeg.com

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Riziko zranění osob

- Během používání jsou spotřebič i jeho přístupné části velmi horké. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Během používání si chraňte ruce tepelně odolnými rukavicemi.
- Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň nebo plameny vodou: Vypněte spotřebič a uduste plameny příkrývkou nebo jiným vhodným krytem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností s používáním elektrických spotřebičů za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeny dospělými osobami, které jsou zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte děti mladší 8 let v bezpečné vzdálenosti, pokud nejsou neustále pod dozorem.
- Udržujte děti mladší 8 let mimo dosah spotřebiče, když je v provozu.

- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uvědomte si, jak rychle se varné zóny zahřívají. Prázdné pánve nepokládejte na teplo: nebezpečí přehřátí.

Nebezpečí přehřátí.

- Aktivujte uzamčení ovládacích prvků, když máte děti nebo domácí zvířata, která by se mohla dostat na varnou desku.
- Nedotýkejte se ani nečistěte povrch varné desky během provozu, nebo když indikátory zbytkového tepla stále svítí.
- Po použití spotřebič vypněte. Nikdy se nespolehejte pouze na detektor varných nádob.
- Pozorně dohlížejte na děti, protože nevidí indikaci zbytkového tepla. Po použití zůstanou varné zóny určitou dobu horké, i když byly vypnuty. Udržujte děti mimo dosah varných zón.
- Průběh vaření musí být vždy monitorován. Krátký průběh vaření se musí neustále kontrolovat.
- VAROVÁNÍ: Vaření potravin obsahujících tuk a/nebo olej bez jejich sledování může být nebezpečné a může způsobit požár.



Pokyny

- Tuky a oleje se mohou při přehřátí vznítit. Nenechávejte spotřebič bez dozoru při přípravě pokrmů obsahujících oleje nebo tuky. Pokud se tuky nebo oleje vznítí, nikdy na ně nelijte vodu. Na pánev položte poklici a vypněte příslušnou varnou zónu.
- Funkci „Booster“ a „Double Booster“ nepoužívejte k zahřívání tuků nebo olejů.
- NEPOUŽÍVEJTE AEROSOLY V BLÍZKOSTI TOHOTO SPOTŘEBIČE, V PRŮBĚHU JEHO POUŽÍVÁNÍ.
- NEUPRAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ.
- Před provedením jakékoli práce na spotřebiči (instalace, ÚDRŽBA, umístění nebo přemísťování) vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP).
- Spotřebič nečistěte, je-li ještě horký nebo v provozu.
- Po použití zůstanou varné zóny ještě určitý čas po vypnutí horké. Nedotýkejte se povrchů varné desky.
- Před jakoukoli prací na spotřebiči vypněte napájení.
- NEPOKOUŠEJTE se spotřebič opravit sami nebo bez pomoci kvalifikovaného technika.
- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, okamžitě kontaktujte servisní středisko a domluvte se na jeho výměně, abyste předešli možným rizikům.
- Pokud se vytvoří praskliny nebo pukliny, nebo rozbije-li se sklokeramická varná deska, okamžitě spotřebič vypněte. Odpojte napájení a zavolejte servisní středisko.

Nebezpečí vzniku požáru.

- Během používání nepokládejte na povrch varné desky kovové předměty, jako je nádobí nebo přístroj, protože se mohou přehřát.
- Nevařte potraviny v uzavřených plechovkách, nádobách nebo plastových nádobách.
- Nepoužívejte magnetické plechovky.
- Mezi dno varné nádoby a sklokeramický povrch nepoužívejte trojnožky ani jiné předměty.

Nebezpečí popálení.

- Do otvorů ve spotřebiči nekládejte špičaté kovové předměty (přístroje nebo nádobí).
- V blízkosti spotřebiče nebo přímo pod varnou deskou nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály.
- Ihned po použití spotřebič vypněte.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel (je-li k dispozici).

- Osoby, které mají nasazený kardiostimulátor nebo jiná podobná zařízení, se musí ujistit, že činnost těchto zařízení není ovlivněna indukčním polem, jehož frekvenční rozsah je mezi 20 a 50 kHz.
- V souladu s ustanoveními týkajícími se elektromagnetické kompatibility patří elektromagnetická indukční varná deska do skupiny 2 a třídy B (EN 55011).
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru během vaření, při kterém by se mohly uvolnit tuky nebo oleje, protože by se mohly zahřát a vznítit. Buďte velmi opatrní.
- Nebezpečí požáru: Nenechávejte předměty na varném povrchu.
- **ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPOUŽÍVEJTE SPOTŘEBIČ K VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTÍ.**
- Nádoby na vaření nebo grilovací desky by měly být umístěny uvnitř obvodu varné desky.
- Všechny varné nádoby musí mít hladké, ploché dno.
- Pokud nějaká tekutina vykypí nebo se rozlije, odstraňte ji z varné desky.
- Dávejte pozor, abyste na varnou desku nerozlili kyselinu nebo ocet.
- Během vaření nesypte na varnou desku cukr ani sladké směsi.
- Neumísťujte materiály nebo látky, které by se mohly roztavit nebo vznítit (papír, plast nebo hliníková fólie) na spotřebič během jeho používání.
- Položte nádobí přímo na sklokeramický povrch.
- Nepokládejte prázdné pánve ani hrnce na zapnuté varné zóny.

Riziko poškození spotřebiče

- Na skleněné části nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například čisticí prášky, odstraňovače skvrn a kovové houby).
- Používejte dřevěné nebo plastové nářadí.
- Nesedějte si na spotřebič.
- Nepoužívejte sklokeramickou varnou desku jako opornou plochu.
- Nepoužívejte spotřebič jako opornou plochu.
- Neblokujte větrací otvory a štěrby pro odvod tepla.
- VARNOU desku nepoužívejte, pokud pyrolytický cyklus probíhá uvnitř jakékoli trouby nainstalované níže.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič.



Pokyny

- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní materiály ani ostré kovové škrabky.
- Sklokeramický povrch je vysoce odolný vůči nárazům. Zabraňte však pádu tvrdých pevných předmětů na varný povrch, protože mohou způsobit jeho rozbití.
- Na ocelové díly nebo díly s kovovým povrchem (například eloxování, niklování nebo chromování) nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, čpavek nebo bělidlo.
- Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Spotřebič musí být uzemněn v souladu s bezpečnostními normami elektrického systému.
- Používejte kabely odolávající teplotě nejméně 90 °C.
- Veďte napájecí kabel v zadní části spotřebiče. Dbejte na to, aby se nedotýkal spodní části varné desky nebo vestavné trouby pod ní.
- Při připojování dalších elektrických spotřebičů buďte opatrní. Připojovací kabely se nesmí dostat do kontaktu s horkými varnými zónami.
- Utahovací moment šroubů vývodů svorkovnice musí být 1,5–2 Nm.
- Spotřebič nepřipevňujte k jednotce velmi těsně, protože by to mohlo způsobit poškození během používání nebo částečně ucpat otvory pro rozptyl tepla.
- Napájecí kabel smí instalovat a vyměňovat pouze autorizovaná osoba.
- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, okamžitě kontaktujte servisní středisko a domluvte se na jeho výměně, abyste předešli možným rizikům.

Instalace

- **TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT NAINSTALOVÁN NA LODI NEBO V KARAVANU.**
- S pomocí druhé osoby umístěte spotřebič do výřezu skříňky.
- Zkontrolujte, zda je materiál korpusu tepelně odolný.
- Zkontrolujte, či má korpus požadované otvory.
- Instalaci a servis by měl provádět kvalifikovaný personál v souladu s platnými normami.
- Elektrické připojení nechte provést autorizovaným technikem.

- Před provedením jakékoli práce na spotřebiči (instalace, údržba, umístění nebo přemísťování) vždy používejte všechny potřebné/požadované osobní ochranné prostředky (OOP).
- Před provedením jakékoli práce na spotřebiči vypněte napájení.
- Po instalaci nechte spotřebič odpojit pomocí přístupné zástrčky nebo vypínače v případě pevného připojení.
- Nainstalujte elektrické vedení s jističem pro všechny póly s dostatečnou vzdáleností oddělování kontaktů na úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III v souladu s instalačními předpisy.
- Toto zařízení lze používat do maximální nadmořské výšky 2000 metrů nad mořem.

Účel spotřebiče

Tento spotřebič je určen k přípravě pokrmu v domácím prostředí.

Každé jiné použití se považuje za nevhodné. Nelze jej použít:

- V kuchyních zaměstnanců, obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.

Zodpovědnost výrobce

Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody na osobách nebo majetku způsobené:

- používáním spotřebiče jinak, než je uvedeno;
- nedodržováním pokynů v návodu k obsluze;
- zásahem do jakékoli části spotřebiče;
- použitím neoriginálních náhradních dílů.

Tento návod k obsluze

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí spotřebiče, a proto je třeba jej uchovávat celý a v dosahu uživatele po celou dobu životnosti spotřebiče.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Identifikační štítek

Identifikační štítek obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotřebiče. Z žádného důvodu identifikační štítek neodstraňujte.



Pokyny

Likvidace



Tento spotřebič se musí likvidovat odděleně od ostatního odpadu (směrnice 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES).

Spotřebič neobsahuje látky v množství dostatečném k tomu, aby jej bylo možné považovat za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí v SOULADU s platnými evropskými směrnice. K likvidaci spotřebiče:

- Odřízněte napájecí kabel a odstraňte jej spolu se zástrčkou.



Napájecí napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Odpojte napájení z elektrické sítě.
 - Odpojte spotřebič.
-
- Odevzdejte spotřebič do příslušného recyklačního střediska pro odpad z elektrických a elektronických zařízení nebo jej vraťte prodejci při koupi ekvivalentního produktu, na principu „kus za kus“.
- Naše spotřebiče jsou zabaleny v neznečisťujících a recyklovatelných materiálech.
- Obalový materiál odevzdejte do příslušného recyklačního střediska.



Plastové obaly Nebezpečí udušení

- Nenechávejte obal ani žádnou jeho část bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky.

Pro úsporu energie

- Spotřebič přehřívajte pouze tehdy, vyžaduje-li to recept.
- Pokud není na obalu uvedeno jinak, mražené potraviny před vložením do trouby rozmrazte.
- Při vaření více druhů pokrmů se doporučuje péct pokrmy jeden za druhým, aby se co nejlépe využila již horká trouba.
- Použijte tmavé kovové formy: pomáhají lépe absorbovat teplo.
- Odstraňte všechny plechy a rošty, které nejsou potřebné během pečení.
- Zastavte pečení několik minut před normálně používaným časem. Pečení bude pokračovat během zbývajících minut s teplem, které se nahromadilo uvnitř trouby.
- Snižte jakékoli otevírání dvířek na minimum, abyste zabránili rozptýlu tepla.
- Udržujte vnitřek trouby vždy čistý.



Za určitých okolností, pokud se varná deska a trouba používají současně, může být překročen maximální výkon elektrického systému.

Jak číst návod k obsluze

Tento návod k obsluze používá následující pravidla čtení:



Varování/Upozornění




Informace/Rady



POPIS

Všeobecný popis

CZ

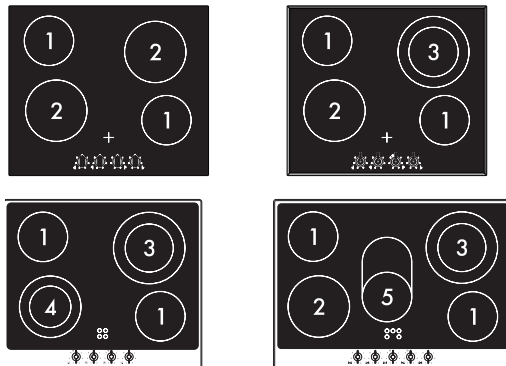

Zóna	Vnější průměr (mm)	Max. spotřeba energie (W)*	Vnitřní průměr (mm)	Max. spotřeba energie (W)*
1	148	1200	-	-
2	184	1800	-	-
3	214	2200	148	1000
4	184	2000	124	800
5	oval pate	2000	148	1100

* Úrovně výkonu jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na použité varné nádobě nebo provedených nastavení.



Přední levá

Zadní levá



Přední pravá

Zadní pravá

Střední



Použití

Předběžná opatření



Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.

- Odstraňte jakoukoli ochrannou fólii z vnější nebo vnitřní strany spotřebiče včetně jakéhokoli příslušenství (je-li k dispozici).
- Odstraňte všechny štítky (kromě štítku s technickými údaji).

Zapnutí varných zón

Spotřebič má varné zóny různých průměrů a úrovní výkonu. Jejich polohy a okraje vyhřívané plochy jsou znázorněny značkami na skle.

Varné zóny jsou typu HIGH-LIGHT: zapnou se po několika sekundách a teplotu lze regulovat pomocí ovládacích prvků na předním panelu.

Varné zóny zapnete stisknutím a otočením ovladače do požadované polohy mezi 1 a 6. Indikátory umístěné mezi varnými zónami se rozsvítí, když teplota jedné nebo více sálavých varných zón překročí 60 °C.

Vypnutí varných zón

Chcete-li vypnout varné zóny, otočte příslušné ovladače do polohy 0.

Chcete-li zapnout dvojité varné zóny, stiskněte a otočte ovladač na maximální nastavení (6) a pak na

Po uvolnění ovladače se automaticky vrátí do polohy nejvyššího výkonu. Chcete-li regulovat výkon dvojitého ohřevu, otočte ovladač do požadované polohy mezi 1 a 6.

Chcete-li se vrátit k používání pouze centrální varné zóny, otočte ovladač na 0 a poté jej stiskněte a otočte do požadované polohy mezi 1 a 6.

Rady v oblasti šetření energií

- Průměr dna varné nádoby musí odpovídat průměru varné zóny.




- Při koupi varné nádoby zkontrolujte, zda je uveden průměr dna nebo vrchní části varné nádoby, protože vrch je téměř vždy větší než dno.
- Dno nádobí musí být hrubé a úplně rovné. Mělo by být také čisté a suché. Varná deska by měla být také čistá a suchá.
- Při přípravě pokrmů s dlouhými časy vaření ušetříte čas a energii použitím tlakového hrnce, který navíc umožňuje zachovat vitamíny v potravinách.
- Dbejte na to, aby tlakový hrnce obsahoval dostatek tekutiny, protože v případě nedostatku a přehřátí může dojít k poškození tlakového hrnce i varné zóny.
- Pokud je to možné, hrnce vždy přikryjte vhodnou poklicí.
- Vyberte varnou nádobu vhodnou pro množství připravovaného pokrmu. Velký, poloprázdný hrnec vede k plýtvání energií.
- Nepoužívejte litinové nádobí nebo nádobí s tlustým dnem.



Za určitých okolností, pokud se varná deska a trouba používají současně, může být překročen limit maximálního výkonu, který může použít elektrický systém.

Zbytkové teplo

Indikátory umístěné mezi varnými zónami se rozsvítí, když teplota jedné nebo více varných zón překročí 60 °C. Tyto indikátory zhasnou, když teplota klesne pod přibližně 60 °C.

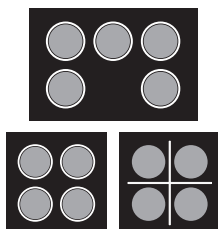

Tabulka úrovně výkonu

Výkon ve varné zóně lze nastavit na různé úrovně. V tabulce jsou uvedeny úrovně vhodné pro různé druhy vaření.

Úroveň výkonu	Vhodné pro:
0	nastavení VYPNUTÍ
1	Vaření malého množství jídla (minimální výkon)
2	Vaření velkého množství jídla
3	Normální vaření
4	Vaření velkého množství jídla, opékání
5	Opékání větších kousků, smažení s moukou
6	Smažení/opékání, vaření (maximální výkon)



Čištění sklokeramické



Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.

Čištění povrchů

Aby byly povrchy v dobrém stavu, měly by se po použití pravidelně čistit. Nechte je nejprve vychladnout.

Běžné každodenní čištění

Vždy používejte specifické produkty, které neobsahují abraziva ani kyseliny na bázi chlóru. Produkt nalijte na vlhký hadřík a otřete povrch, důkladně opláchněte a osušte měkkým hadříkem nebo utěrkou z mikrovlákna.



V případě odolných nečistot vyčistěte za studena vlhkou kuchyňskou houbou a neutrálním čisticím prostředkem; poté osušte utěrkou z mikrovlákna.

Týdenní čištění

Varnou desku čistěte a udržujte jednou týdně pomocí běžného čisticího prostředku na sklokeramiku. Vždy dodržujte pokyny výrobce. Křemík v těchto produktech vytváří ochrannou, vodu odpuzující membránu, která zároveň odolává nečistotám. Všechny stopy zůstávají na membráně a proto je lze snadno odstranit. Po vyčištění povrch osušte čistou utěrkou. Dbejte na to, aby na varné ploše nezůstal žádný čisticí prostředek, protože při zahřátí může dojít k agresivní reakci a může změnit strukturu varné plochy.

Skvrny nebo zbytky jídla

Světlé barevné skvrny z pánví s hliníkovým dnem lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným v octě. Po vaření odstraňte všechny připálené zbytky; opláchněte vodou a důkladně osušte čistým hadříkem. Nečistoty, které mohly spadnout na varnou desku při čištění salátu nebo brambor, mohou varnou desku poškrábat při přesouvání pánví. Proto ihned odstraňte veškeré nečistoty z varného povrchu. Změny barvy nemají vliv na funkčnost a stabilitu skla. Nejde o změny materiálu varné desky, ale jen o zbytky, které nebyly odstraněny a následně karbonizovány. Lesklé povrchy se mohou tvořit v důsledku odírání dna pánví, zejména hliníkových, a v důsledku používání nevhodných čisticích prostředků. Je obtížné je odstranit pomocí běžných čisticích prostředků. Může být nutné opakovat proces čištění několikrát. Použití korozivních čisticích prostředků nebo tření dna pánví může časem opotřebovat dekoraci na varné desce a přispět k tvorbě skvrn.



Doporučujeme používat čisticí prostředky distribuované výrobcem.



Po vyčištění spotřebič důkladně osušte, abyste předešli kapání vody nebo čisticího prostředku při jeho provozu nebo vytváření nevzhledných skvrn.



Co dělat, pokud...

Varná deska nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je varná deska připojena a zda je zapnutý hlavní vypínač.
- Ujistěte se, zda nedošlo k výpadku dodávky elektrické energie.
- Ujistěte se, zda pojistka není spálená. V tomto případě vyměňte pojistku.
- Ujistěte se, zda se nevypnul jistič elektrického systému v domácnosti. V tomto případě resetujte jistič.

Výsledky vaření nejsou uspokojivé:

- Ujistěte se, zda teplota vaření není příliš vysoká nebo příliš nízká.
- Ujistěte se, zda má varná deska správné větrání a že přívody vzduchu jsou zcela volné.

Z varné desky se kouří:

- Nechte varnou desku vychladnout a po dokončení vaření ji vyčistěte.
- Ujistěte se, zda z pánve nevytekl pokrm a v případě potřeby použijte větší varnou nádobu.

Vypalují pojistky nebo opakovaně vypíná jistič bytového elektrického systému.

- Kontaktujte servisní středisko nebo elektrikáře.

Na varné desce jsou praskliny nebo pukliny:

- Ihned vypněte spotřebič, odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko.



Instalace

Elektrické připojení



Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.

Všeobecné informace

Zkontrolujte charakteristiky sítě podle údajů uvedených na štítku.

Identifikační štítek s technickými údaji, sériovým číslem a názvem značky je viditelně umístěn na spotřebiči.


Za žádných okolností tento štítek neodstraňujte.

Provedte uzemnění pomocí vodiče, který je o 20 mm delší než ostatní vodiče.

Připojení svorkovnice

Uspořádejte kabely předepsaným způsobem, aby se zabránilo překrývání nebo kontaktu s jakýmkoli propojkami.


Kabely musí mít správnou délku, aby se zabránilo hromadění/zkroucení uvnitř svorkovnice.

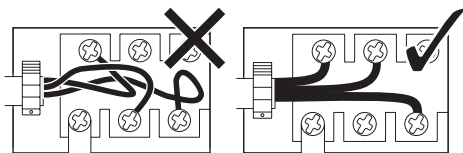

Spotřebič může pracovat v následujících režimech:


3 x 6 mm² třížilový kabel.

- **220-240 V 3~**




3 x 6 mm² čtyřžilový kabel.

- **220-240 V 1N~**




4 x 4 mm² třížilový kabel.

- **380-415 V 2N~**




4 x 4 mm² čtyřžilový kabel.

- **220-240 V 3N~**



5 x 2,5 mm² pětižilový kabel.





Uvedené hodnoty se vztahují na průřez vnitřního vodiče.



Výše uvedené napájecí kabely jsou dimenzovány s ohledem na koincidence (v souladu s normou EN 60335-2-6).

- Minimální vzdálenost mezi odsavači par a varnou plochou musí být alespoň vzdálenost uvedená v návodu k instalaci odsavače par.
- Minimální vzdálenosti musí být dodrženy i pro okraje varné desky na zadní straně, jak je uvedeno na montážních pokynech.
- Má-li být spotřebič instalován nad troubou, musí být trouba vybavena chladičím ventilátorem.

Pevné připojení

Nainstalujte elektrické vedení s jističem pro všechny póly s dostatečnou vzdáleností oddělování kontaktů pro úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III v souladu s instalačními předpisy.

Část vyřezaná z pracovní desky


Bezpečnostní pokyny pro umístění a instalaci



Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.


- Instalace může být provedena na různé materiály, jako je zdívo, kov, masivní dřevo nebo plastové vrstvené dřevo, pokud jsou odolné vůči teplotě ($>90^{\circ}\text{C}$).
- Dýhy, lepidla nebo plastové nátěry na sousedním nábytku by měly být odolné vůči teplotám ($>90^{\circ}\text{C}$), jinak by se mohly časem zdeformovat.
- Pokud kus nábytku nemá požadovaný výklenkový otvor, bude jej muset vyříznout nebo provést zednické práce kompetentní technik.

Celkové rozměry spotřebiče (mm)

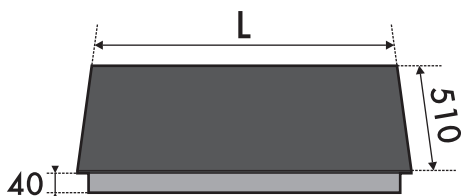

MODELY (cm)	L
60	600
70	720

Standardní montáž a se zkosenou hranou (mm)

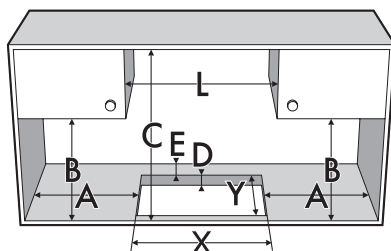




Instalace

A	B	C	D	E
min 150	min 460	min 750	20 - 60	min 50

L	X	Y	G	H
600	565	490	604	514

Zapuštěná montáž


Při tomto typu montáže musíte provést dodatečný řez na okrajích vyjmутí v nábytku, pokud chcete varnou desku instalovat zároveň s deskou.

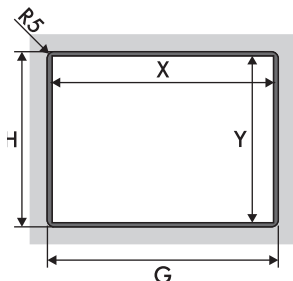

* Prohlédněte si míry v tabulce výše.


Těsnění varné desky

Abyste předešli úniku kapaliny mezi rámem varné desky a varnou deskou, před montáží umístěte dodané lepicí těsnění podél celého vnějšího okraje varné desky.

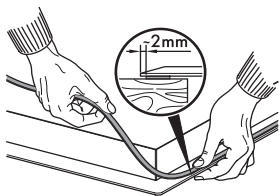

Viz „Všeobecné bezpečnostní pokyny“.


V případě zapuštěné montáže po umístění lepicího těsnění (A) na skleněný povrch a po umístění a zajištění varné desky vyplňte okraje izolačním silikonem (B) a otřete všechny přebytky. Pokud je z jakéhokoli důvodu třeba demontovat varnou desku, před odstraněním silikon odřízněte pomocí ořezávacího nože (C).

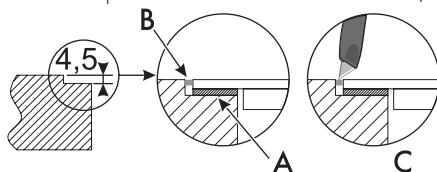

Montáž

Na vrchu vestavné trouby


Vzdálenost mezi varnou deskou a kuchyňským nábytkem nebo jinými instalovanými spotřebiči musí být dostatečná k zajištění dostatečného větrání a odvodu vzduchu. Pokud je instalována nad troubou, mezi spodní částí varné desky a horní částí spotřebiče instalovaného pod ní musí být ponechán prostor.

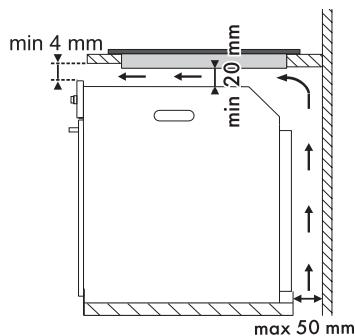




Na vrchu prázdné kuchyňské linky nebo zásuvek


Jsou-li pod varnou deskou další kusy nábytku (boční stěny, zásuvky atd.), myčky nádobí nebo chladničky, musí být dvouvrstvá dřevěná základna nainstalována minimálně 20 mm od spodní části varné desky, aby se předešlo jakémukoli náhodnému kontaktu. Dvouvrstvý podklad musí být možné odstranit pouze pomocí vhodného zařízení.

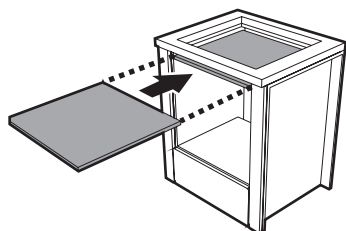

otevívá se dole:

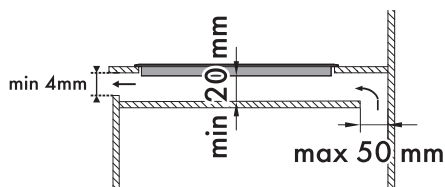

otevívá se na zadní straně:

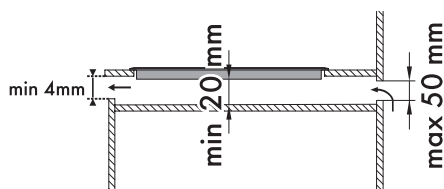

Pokud neinstalujete dvouvrstvou dřevěnou základnu, vystavujete uživatele možnému náhodnému kontaktu s ostrými nebo horkými částmi.



Je-li trouba instalována na vrchu trouby, musí být vybavena chladicím ventilátorem.


Upevnění do vestavěné skříně



Spony by neměly být instalovány na přední straně spotřebiče.

Aby byla varná deska upevněna a vycentrována co nej přesněji, dodané spony musí být umístěny tak, jak je popsáno níže:


1. Upevněte spony tak, že je vodorovně jemně zatlačíte do příslušného prostoru.
2. Potom je otočte nahoru, abyste je zajistili na místě.

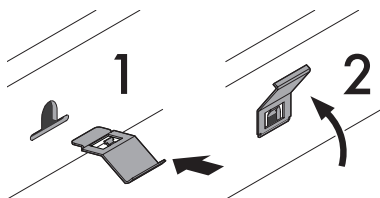



Upevnění do vestavěné skříně

Pro zajištění uchycení k vestavěné skříně a optimálního vycentrování je třeba do otvorů ve spodním povrchu našroubovat dodané upevňovací konzoly.

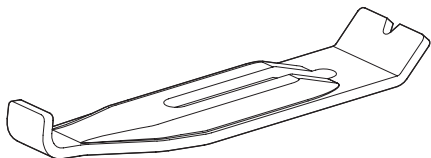

Zašroubujte upevňovací konzoly do vyhrazených otvorů, abyste varnou desku správně připevnili k vestavné konstrukci.

Pevné připojení

Nainstalujte elektrické vedení s jističem pro všechny póly s dostatečnou vzdáleností oddělování kontaktů pro úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III v souladu s instalačními předpisy.

Testování

Na konci instalace proveďte krátký kontrolní test. Pokud to nefunguje, poté, co jste se ujistili, že jste provedli pokyny správně, kontaktujte servisní středisko.

Pokyny pro instalatéra

- Pokud k připojení ke zdroji napájení používáte zástrčku (je-li k dispozici), zástrčka musí být po instalaci přístupná.
- Napájecí kabel neohýbejte ani nepřicvakněte.
- Spotřebič musí být instalován podle instalačních schémat.
- Pokud spotřebič po provedení všech kontrol nepracuje správně, obraťte se na místní autorizované servisní středisko.
- Po instalaci spotřebiče vysvětlete uživateli, jak jej správně používat.

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 66/2014 ZE DNE 14. LEDNA 2014

Název nebo ochranná známka výrobce: SMEG

Adresa výrobce: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikační značka modelu: P864PO

Všeobecné parametry výrobku:


Typ varné desky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/nebo plynových hořáků	4
Pozice zóny 1	Vpředu vlevo
Pozice zóny 2	Vzadu vlevo
Pozice zóny 3	Vzadu uprostřed
Pozice zóny 4	Vpředu uprostřed
Technologie ohřevu zóny 1	Keramika - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 2	Keramika - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 3	Keramika - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 4	Keramika - jednoduchá zóna
Průměr nebo délka/šířka zóny 1	18 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 2	14 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 3	21 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 4	14 cm
Spotřeba energie zóny 1	193 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 2	194 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 3	199 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 4	190 Wh/Kg
Spotřeba energie varné desky	194 Wh/Kg

Minimální doba trvání záruky, kterou nabízí výrobce: 24 měsíců

Doplňující informace:

Webový odkaz na webovou stránku dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

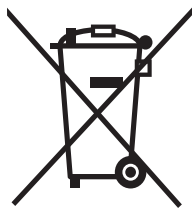

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Poprodejní servis velkých spotřebičů SMEG v České republice

Potten & Pannen - Staněk group, a.s.

Obchodní 110

Čestlice, 251 01

Česká republika

reklamace@pottenpannen.cz

+420 725 855 605

Obsah

Pokyny	3
Všeobecné bezpečnostné pokyny	3
Inštalácia	6
Zodpovednosť výrobcu	7
Tento návod na obsluhu	7
Identifikačný štítok	7
Likvidácia	8
Popis	9
Popis	9
Všeobecný popis	9
Použitie	10
Predbežné opatrenia	10
Čistenie a údržba	12
Čistenie sklokeramickej varnej dosky	12
Čo robiť, ak...	13
Inštalácia	14
Inštalácia	14
Elektrické pripojenie	14
Časť vyrezaná z pracovnej dosky	15
Bezpečnostné pokyny pre umiestnenie a inštaláciu	15
Montáž	16
Na vrchu vstavanej rúry	16
Na vrchu prázdnej kuchynskej linky alebo zásuviek	17
Testovanie	18
Pokyny pre inštalatéra	18

PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA OBSLUHU

Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod, pretože obsahuje všetky pokyny na zachovanie estetických a funkčných vlastností spotrebiča.

Ďalšie informácie o produkte: www.smeg.com

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Riziko zranenia osôb

- Počas používania je spotrebič a jeho prístupné časti veľmi horúce. Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča.
- Počas používania si chráňte ruky tepelne odolnými rukavicami.
- Nikdy sa nepokúšajte uhasiť oheň alebo plamene vodou: Vypnite spotrebič a uduste plamene prikrývkou alebo iným vhodným krytom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností s používaním elektrických spotrebičov za predpokladu, že sú pod dozorom alebo sú poučené dospelými osobami, ktoré sú zodpovedné za ich bezpečnosť.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Udržujte deti mladšie ako osem rokov v bezpečnej vzdialenosti, ak nie sú neustále pod dozorom.
- Udržujte deti mladšie ako 8 rokov mimo dosahu spotrebiča, keď je v prevádzke.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Uvedomte si, ako rýchlo sa varné zóny zahrievajú. Prázdne panvice nekladte na teplo: nebezpečenstvo prehriatia.

Nebezpečenstvo prehriatia.

- Aktivujte uzamknutie ovládacích prvkov, keď máte deti alebo domáce zvieratá, ktoré by sa mohli dostať na varnú dosku.
- Nedotýkajte sa ani nečistite povrch varnej dosky počas prevádzky alebo keď indikátory zvyškového tepla stále svietia.
- Po použití spotrebič vypnite. Nikdy sa nespoliehajte iba na detektor varných nádob.
- Pozorne dohliadajte na deti, pretože nevidia indikáciu zvyškového tepla. Po použití zostanú varné zóny určitý čas horúce, aj keď boli vypnuté. Udržujte deti mimo dosahu varných zón.
- Priebeh varenia musí byť vždy monitorovaný. Krátky priebeh varenia sa musí neustále kontrolovať.
- VAROVANIE: Varenie potravín obsahujúcich tuk a/alebo olej bez ich sledovania môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.



Pokyny

- Tuky a oleje sa môžu pri prehriať vznietiť. Nenechávajú spotrebič bez dozoru pri príprave pokrmov obsahujúcich oleje alebo tuky. Ak sa tuky alebo oleje vznietia, nikdy na ne nelejte vodu. Na panvicu položte pokrievku a vypnite príslušnú varnú zónu.
- Funkciu „Booster“ a „Double Booster“ nepoužívajte na zohrievanie tukov alebo olejov.
- NEPOUŽÍVAJTE AEROSÓLY V BLÍZKOSTI TOHTO SPOTREBIČA, V PRIEBEHU JEHO POUŽÍVANIA.
- NEUPRAVUJTE TENTO SPOTREBIČ.
- Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči (inštalácia, údržba, umiestnenie alebo premiestňovanie) vždy používajte osobné ochranné prostriedky (OOP).

Nebezpečenstvo vzniku požiaru.

- Počas používania nekladte na povrch varnej dosky kovové predmety, ako je riad alebo príbor, pretože sa môžu prehriať.
- Nevarte potraviny v uzavretých plechovkách, nádobách alebo plastových nádobách.
- Nepoužívajte magnetické plechovky.
- Medzi dno varnej nádoby a sklokeramický povrch nepoužívajte trojnožky ani iné predmety.
- Spotrebič nečistite, ak je ešte horúci alebo v prevádzke.
- Po použití zostanú varné zóny ešte určitý čas po vypnutí horúce. Nedotýkajte sa povrchov varnej dosky.
- Pred akoukoľvek prácou na spotrebiči vypnite napájanie.
- Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami alebo bez pomoci kvalifikovaného technika.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, okamžite kontaktujte servisné stredisko a dohodnite sa na jeho výmene, aby ste predišli možným rizikám.

Nebezpečenstvo popálenia.

- Do otvorov v spotrebiči nevkladajte špicaté kovové predmety (prístroje alebo riad).
- V blízkosti spotrebiča alebo priamo pod varnou doskou nepoužívajte ani neskladujte horľavé materiály.
- Ihneď po použití spotrebič vypnite.
- Pri odpájaní spotrebiča nefahajte za kábel (ak je k dispozícii).
- Ak sa vytvoria praskliny alebo pukliny, alebo ak sa rozbije sklokeramická varná doska, okamžite spotrebič vypnite. Odpojte napájanie a zavolajte servisné stredisko.

- Osoby, ktoré majú nasadené kardiostimulátory alebo iné podobné zariadenia, sa musia uistiť, že činnosť týchto zariadení nie je ovplyvnená indukčným poľom, ktorého frekvenčný rozsah je medzi 20 a 50 kHz.
- V súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility patrí elektromagnetická indukčná varná doska do skupiny 2 a triedy B (EN 55011).
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru v priebehu varenia, pri ktorom by sa mohli uvoľniť tuky alebo oleje, pretože by sa mohli zahriať a vznietiť. Buďte veľmi opatrní.
- Nebezpečenstvo požiaru: Nenechávajte predmety na varnom povrchu.
- **ZO ŽIADNEHO DÔVODU NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČ NA VYKUROVANIE MIESTNOSTÍ.**
- Nádoby na varenie alebo grilovacie platne by mali byť umiestnené vo vnútri obvodu varnej dosky.

Riziko poškodenia spotrebiča

- Na sklenené časti nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad čistiace prášky, odstraňovače škvŕn a kovové špongie).
- Používajte drevené alebo plastové náradie.
- Nesadajte si na spotrebič.
- Nepoužívajte sklokeramickú varnú dosku ako opornú plochu.
- Nepoužívajte spotrebič ako opornú plochu.
- Neblokujte vetracie otvory a štrbiny na odvod tepla.
- Varnú dosku nepoužívajte, ak pyrolytický cyklus prebieha vo vnútri akejkoľvek rúry nainštalovanej nižšie.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
- Všetky varné nádoby musia mať hladké, ploché dno.
- Ak nejaká tekutina vykypí alebo sa rozleje, odstráňte ju z varnej dosky.
- Dávajte pozor, aby ste na varnú dosku nerozliali kyselinu alebo ocot.
- Počas varenia nesypte na varnú dosku cukor ani sladké zmesi.
- Neumiestňujte materiály alebo látky, ktoré by sa mohli roztaviť alebo vznietiť (papier, plast alebo hliníková fólia) na spotrebič počas jeho používania.
- Položte riad priamo na sklokeramický povrch.
- Nekladte prázdne panvice ani hrnce na zapnuté varné zóny.



Pokyny

- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne materiály ani ostré kovové škrabky.
- Sklokeramický povrch je vysoko odolný voči nárazom. Zabráňte však pádu tvrdých pevných predmetov na varný povrch, pretože môžu spôsobiť jeho rozbitie.
- Na oceľové diely alebo diely s kovovým povrchom (napríklad eloxovanie, niklovanie alebo chrómovanie) nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok alebo bieliadlo.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Spotrebič musí byť uzemnený v súlade s bezpečnostnými normami elektrického systému.
- Používajte káble odolávajúce teplote najmenej 90 °C.
- Vedzte napájací kábel v zadnej časti spotrebiča. Dbajte na to, aby sa nedotýkala spodnej časti varnej dosky alebo vstavanej rúry pod ňou.
- Pri pripájaní ďalších elektrických spotrebičov buďte opatrní. Pripájacie káble sa nesmú dostať do kontaktu s horúcimi varnými zónami.
- Uťahovací moment skrutiek vývodov svorkovnice musí byť 1,5 - 2 Nm.
- Spotrebič nepripevňujte k jednotke veľmi tesne, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie počas používania alebo čiastočne upchať otvory na rozptyl tepla.

Inštalácia

- **TENTO SPOTREBIČ NESMIE BYŤ NAINŠTALOVANÝ NA LODI ALEBO V KARAVANE.**
- S pomocou druhej osoby umiestnite spotrebič do výrezu skrinky.
- Skontrolujte, či je materiál korpusu tepelne odolný.
- Skontrolujte, či má korpus požadované otvory.
- Inštaláciu a servis by mal vykonávať kvalifikovaný personál v súlade s platnými normami.
- Elektrické pripojenie nechajte vykonať autorizovaným technikom.
- Napájací kábel smie inštalovať a vymieňať iba autorizovaná osoba.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, okamžite kontaktujte servisné stredisko a dohodnite sa na jeho výmene, aby ste predišli možným rizikám.

- Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči (inštalácia, údržba, umiestnenie alebo premiestňovanie) vždy používajte všetky potrebné/požadované osobné ochranné prostriedky (PPE).
- Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči vypnite napájanie.
- Po inštalácii nechajte spotrebič odpojiť pomocou prístupnej zástrčky alebo vypínača v prípade pevného pripojenia.
- Nainštalujte elektrické vedenie s ističom pre všetky póly s dostatočnou vzdialenosťou oddeľovania kontaktov na úplné odpojenie v podmienkach prepätia kategórie III v súlade s inštalačnými predpismi.
- Toto zariadenie je možné používať do maximálnej nadmorskej výšky 2000 metrov nad morom.

Zodpovednosť výrobcu

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku spôsobené:

- používaním spotrebiča inak, ako je uvedené;
- nedodržiavaním pokynov v návode na obsluhu;
- zásahom do akejkoľvek časti spotrebiča;
- použitím neoriginálnych náhradných dielov.

Tento návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča a preto ho treba uchovávať celý a v dosahu používateľa počas celej životnosti spotrebiča.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Identifikačný štítok

Identifikačný štítok obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotrebiča. Zo žiadneho dôvodu identifikačný štítok neodstraňujte.



Pokyny

Likvidácia



Tento spotrebič sa musí likvidovať oddelene od ostatného odpadu (2012/19/EU). Spotrebič neobsahuje látky v množstve dostatočnom na to, aby ho bolo možné považovať za nebezpečné pre zdravie a životné prostredie v súlade s platnými európskymi smernicami. Na likvidáciu spotrebiča:



Napájacie napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte napájanie z elektrickej siete.
- Odpojte spotrebič.
- Odrežte napájací kábel a odstráňte ho spolu so zástrčkou.
- Odovzdajte spotrebič do príslušného recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo ho vráťte predajcovi pri kúpe ekvivalentného produktu, na princípe „kus za kus“.

Naše spotrebiče sú zabalené v neznečisťujúcich a recyklovateľných materiáloch.

- Obalový materiál odovzdajte do príslušného recyklačného strediska.



Plastové obaly Nebezpečenstvo udusenia

- Nenechávajte obal ani žiadnu jeho časť bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s plastovými vreckami.

Na úsporu energie

- Spotrebič predhrievajte iba vtedy, ak to vyžaduje recept.
- Ak nie je na obale uvedené inak, mrazené potraviny pred vložením do rúry rozmrazte.
- Pri varení viacerých druhov pokrmov sa odporúča piecť pokrmy jeden za druhým, aby sa čo najlepšie využila už horúca rúra.
- Použite tmavé kovové formy: Pomáhajú lepšie absorbovať teplo.
- Odstráňte všetky plechy a rošty, ktoré nie sú potrebné počas pečenia.
- Zastavte pečenie niekoľko minút pred normálne používaným časom. Pečenie bude pokračovať počas zostávajúcich minút s teplom, ktoré sa nahromadilo vo vnútri rúry.
- Znížte akékoľvek otváranie dvierok na minimum, aby ste zabránili rozptylu tepla.
- Udržujte vnútro rúry vždy čisté.



Za určitých okolností, ak sa varná doska a rúra používajú súčasne, môže byť prekročený maximálny výkon elektrického systému.

Ako čítať návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu používa nasledujúce pravidlá čítania:



Varovanie/Upozornenie




Informácie/Rady



POPIS

Všeobecný popis

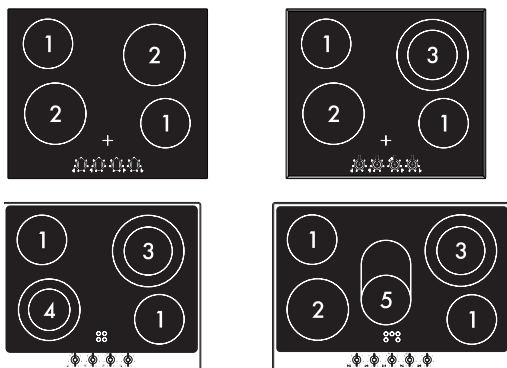

Zóna	Vonkajší priemer (mm)	Max. spotreba energie (W)*	Vnútrotný priemer (mm)	Max. spotreba energie (W)*
1	148	1200	-	-
2	184	1800	-	-
3	214	2200	148	1000
4	184	2000	124	800
5	oválna	2000	148	1100

*Úrovně výkonu sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od použitej varnej nádoby alebo vykonaných nastavení.





Použitie

Predbežné opatrenia



Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

- Odstráňte akúkoľvek ochrannú fóliu z vonkajšej alebo vnútornej strany spotrebiča vrátane akéhokoľvek príslušenstva (ak je k dispozícii).
- Odstráňte všetky štítky (okrem štítku s technickými údajmi).

Zapnutie varných zón

Spotrebič má varné zóny rôznych priemerov a úrovní výkonu. Ich polohy a okraje vyhrievanej plochy sú znázornené značkami na skle.

Varné zóny sú typu HIGH-LIGHT: zapnú sa po niekoľkých sekundách a teplotu je možné regulovať pomocou ovládacích prvkov na prednom paneli.

Varné zóny zapnete stlačením a otočením ovládača do požadovanej polohy medzi 1 a 6. Indikátory umiestnené medzi varnými zónami sa rozsvietia, keď teplota jednej alebo viacerých sálavých varných zón prekročí 60 °C.

Vypnutie varných zón

Ak chcete vypnúť varné zóny, otočte príslušné ovládače do polohy 0.

Dvojité varné zóny

Ak chcete zapnúť dvojité varné zóny, stlačte a otočte ovládač na maximálne nastavenie (6) a potom na

Po uvoľnení ovládača sa automaticky vráti do polohy najvyššieho výkonu. Ak chcete regulovať výkon dvojitého ohrevu, otočte ovládač do požadovanej polohy medzi 1 a 6.

Ak sa chcete vrátiť k používaniu iba centrálnej varnej zóny, otočte ovládač na 0 a potom ho stlačte a otočte do požadovanej polohy medzi 1 a 6.

Rady v oblasti šetrenia energiou

- Priemer dna varnej nádoby musí zodpovedať priemeru varnej zóny.




- Pri kúpe varnej nádoby skontrolujte, či je uvedený priemer dna alebo vrchnej časti varnej nádoby, pretože vrch je takmer vždy väčší ako dno.
- Dno riadu musí byť hrubé a úplne rovné. Mal by byť tiež čistý a suchý. Varná doska by mala byť tiež čistá a suchá.
- Pri príprave pokrmov s dlhými časmi varenia ušetríte čas a energiu použitím tlakového hrnca, ktorý navyše umožňuje zachovať vitamíny v potravinách.
- Dbajte na to, aby tlakový hrniec obsahoval dostatok tekutiny, pretože v prípade nedostatku a prehriatia môže dôjsť k poškodeniu tlakového hrnca aj varnej zóny.
- Ak je to možné, hrnce vždy prikryte vhodnou pokrievkou.
- Vyberte varnú nádobu vhodnú pre množstvo pripravovaného pokrmu. Veľký, poloprázdny hrniec vedie k plytvaniu energiou.
- Nepoužívajte liatinový riad alebo riad s hrubým dnom.



Za určitých okolností, ak sa varná doska a rúra používajú súčasne, môže byť prekročený limit maximálneho výkonu, ktorý môže použiť elektrický systém.

Zvyškové teplo

Indikátory umiestnené medzi varnými zónami sa rozsvietia, keď teplota jednej alebo viacerých varných zón prekročí 60 °C. Tieto indikátory zhasnú, keď teplota klesne pod približne 60 °C.

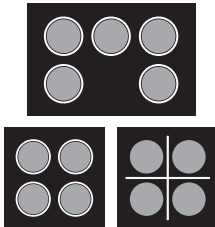

Tabuľka úrovne výkonu

Výkon vo varnej zóne je možné nastaviť na rôzne úrovne. V tabuľke sú uvedené úrovne vhodné pre rôzne druhy varenia.

Úroveň výkonu	Vhodné pre:
0	nastavenie VYPNUTIA
1	Varenie malého množstva jedla (minimálny výkon)
2	Varenie veľkého množstva jedla
3	Normálne varenie
4	Varenie veľkého množstva jedla, opekanie
5	Opekanie väčších kusov, vyprážanie s múkou
6	Praženie/opekanie, varenie (maximálny výkon)



Čistenie sklokeramickej varnej dosky



Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

Čistenie povrchov

Aby boli povrchy v dobrom stave, mali by sa po použití pravidelne čistiť. Nechajte ich najskôr vychladnúť.

Bežné každodenné čistenie

Vždy používajte špecifické produkty, ktoré neobsahujú abrazíva ani kyseliny na báze chlóru. Produkt nalejte na vlhkú handričku a utrite povrch, dôkladne opláchnite a osušte mäkkou handričkou alebo utierkou z mikrovlákná.



V prípade odolných nečistôt vyčistíte za studena vlhkou kuchynskou špongiou a neutrálnym čistiacim prostriedkom; potom osušte utierkou z mikrovlákná.

Týždenné čistenie

Varnú dosku čistíte a udržiavajte raz týždenne pomocou bežného čistiaceho prostriedku na sklokeramiku. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu. Kremík v týchto produktoch vytvára ochrannú, vodu odpudzujúcu membránu, ktorá zároveň odoláva nečistotám. Všetky stopy zostávajú na membráne a preto sa dajú ľahko odstrániť. Po vyčistení povrch osušte čistou utierkou. Dbajte na to, aby na varnej ploche nezostal žiaden čistiaci prostriedok, pretože pri zahriatí môže dôjsť k agresívnej reakcii a môže zmeniť štruktúru varnej plochy.

Škvرنy alebo zvyšky jedla

Svetlé farebné škvرنy z pánvic s hliníkovým dnom sa dajú ľahko odstrániť handričkou navlhčenou v octe. Po varení odstráňte všetky pripálené zvyšky; opláchnite vodou a dôkladne osušte čistou handričkou. Nečistoty, ktoré mohli spadnúť na varnú dosku pri čistení šalátu alebo zemiakov, môžu varnú dosku poškriabať pri presúvaní pánvic. Preto ihneď odstráňte všetky nečistoty z varného povrchu. Zmeny farby nemajú vplyv na funkčnosť a stabilitu skla. Nejde o zmeny materiálu varnej dosky, ale len o zvyšky, ktoré neboli odstránené a následne karbonizovali. Lesklé povrchy sa môžu tvoriť v dôsledku odierania dna pánvic, najmä hliníkových, a v dôsledku používania nevhodných čistiacich prostriedkov. Je ťažké ich odstrániť pomocou bežných čistiacich prostriedkov. Môže byť potrebné zopakovať proces čistenia niekoľkokrát. Použitie korozívnych čistiacich prostriedkov alebo trenie dna pánvic môže časom opotrebovať dekoráciu na varnej doske a prispieť k tvorbe škvرن.



Odporúčame používať čistiace prostriedky distribuované výrobcom.



Po vyčistení spotrebič dôkladne osušte, aby ste predišli kvapkaniu vody alebo čistiaceho prostriedku pri jeho prevádzke alebo vytváraní nevzhľadných škvرن.



Čo robiť, ak...

Varná doska nefunguje:

- Skontrolujte, či je varná doska pripojená a či je zapnutý hlavný vypínač.
- Uistite sa, či nedošlo k výpadku dodávky elektrickej energie.
- Uistite sa, či poistka nie je vypálená. V tomto prípade vymeňte poistku.
- Uistite sa, či sa nevypol istič elektrického systému v domácnosti. V tomto prípade resetujte istič.

Výsledky varenia sú neuspokojivé:

- Uistite sa, či teplota varenia nie je veľmi vysoká alebo veľmi nízka.
- Uistite sa, či má varná doska správne vetranie a že prívody vzduchu sú úplne voľné.

Z varnej dosky sa dymí:

- Nechajte varnú dosku vychladnúť a po dokončení varenia ju vyčistite.
- Uistite sa, či z panvice nevytiekol pokrm a v prípade potreby použite väčšiu varnú nádobu.

Vypaľujú poistky alebo opakovane vypína istič bytového elektrického systému.

- Kontaktujte servisné stredisko alebo elektrikára.

Na varnej doske sú praskliny alebo pukliny:

- Ihneď vypnite spotrebič, odpojte napájanie a kontaktujte servisné stredisko.



Inštalácia

Elektrické pripojenie



Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

Všeobecné informácie


Skontrolujte charakteristiky siete podľa údajov uvedených na štítku. Identifikačný štítok s technickými údajmi, sériovým číslom a názvom značky je viditeľne umiestnený na spotrebiči. Zo žiadneho dôvodu tento štítok neodstraňujte.

Vykonajte uzemnenie pomocou vodiča, ktorý je o 20 mm dlhší ako ostatné vodiče.

Pripojenie svorkovnice

Usporiadajte káble predpísaným spôsobom, aby sa zabránilo prekryvaniu alebo kontaktu s akýmikoľvek prepójkami.


Káble musia mať správnu dĺžku, aby sa zabránilo hromadeniu/skrúteniu vo vnútri svorkovnice.

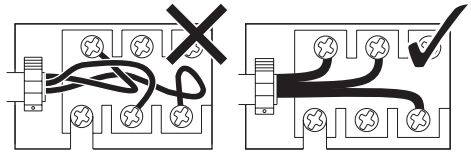

Spotrebič môže pracovať v nasledujúcich režimoch:


3 x 6 mm² trojžilový kábel.

- **220-240 V 3~**




3 x 6 mm² štvoržilový kábel.

- **220-240 V 1N~**




4 x 4 mm² trojžilový kábel.

- **380-415 V 2N~**




4 x 4 mm² štvoržilový kábel.

- **220-240 V 3N~**



5 x 2,5 mm² päťžilový kábel.





Uvedené hodnoty sa vzťahujú na prierez vnútorného vodiča.



Vyššie uvedené napájacie káble sú dimenzované s ohľadom na koincidenciu (v súlade s normou EN 60335-2-6).

Pevné pripojenie

Nainštalujte elektrické vedenie s ističom pre všetky póly s dostatočnou vzdialenosťou oddeľovania kontaktov na úplné odpojenie v podmienkach prepätia kategórie III v súlade s inštaláčnymi predpismi.

Časť vyrezaná z pracovnej dosky

Bezpečnostné pokyny pre umiestnenie a inštaláciu




Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

- Inštalácia môže byť vykonaná na rôzne materiály, ako je murivo, kov, masívne drevo alebo plastové vrstvené drevo, pokiaľ sú odolné voči teplu ($>90^{\circ}\text{C}$).
- Dyhy, lepidlá alebo plastové nátery na susednom nábytku by mali byť odolné voči teplotám ($>90^{\circ}\text{C}$), inak by sa mohli časom zdeformovať.
- Ak kus nábytku nemá požadovaný výklenkový otvor, bude ho musieť vyrezať alebo vykonať murárske práce kompetentný technik.


- Minimálna vzdialenosť medzi odsávačmi pár a varnou plochou musí byť aspoň vzdialenosť uvedená v návode na inštaláciu odsávača pár.
- Minimálne vzdialenosti musia byť dodržané aj pre okraje varnej dosky na zadnej strane, ako je uvedené na montážnych pokynoch.
- Ak má byť spotrebič inštalovaný nad rúrou, musí byť rúra vybavená chladiacim ventilátorom.

Celkové rozmery spotrebiča (mm)

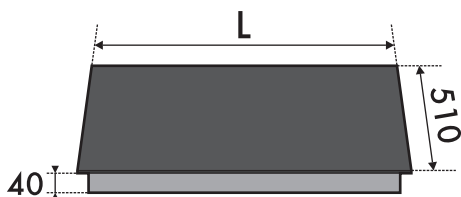

MODELY (cm)	L
60	600
70	720

Štandardná montáž a so skosenou hranou (mm)

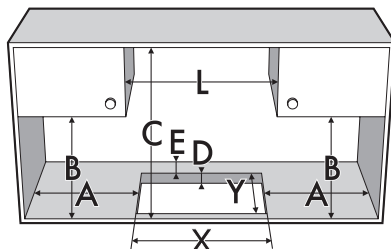



Inštalácia

A	B	C	D	E
min 150	min 460	min 750	20 - 60	min 50


L	X	Y	G	H
600	565	490	604	514



Pozrite si „Všeobecné bezpečnostné pokyny“.

Zapustená montáž


Pri tomto type montáže musíte urobiť dodatočný rez na okrajoch vybrania v nábytku, ak chcete varnú dosku inštalovať zároveň s doskou.

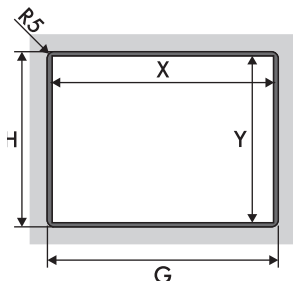


* Pozrite si miery v tabuľke vyššie.

Tesnenie varnej dosky

Aby ste predišli úniku kvapaliny medzi rám varnej dosky a varnú dosku, pred montážou umiestnite dodané lepiace tesnenie pozdĺž celého vonkajšieho okraja varnej dosky.

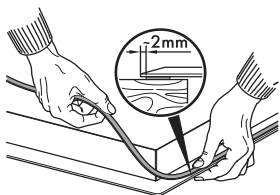


V prípade zapustenej montáže po umiestnení lepiaceho tesnenia (A) na sklenený povrch a po umiestnení a zaistení varnej dosky vyplňte okraje izolačným silikónom (B) a utrite všetky prebytky. Ak je z akéhokoľvek dôvodu potrebné demontovať varnú dosku, pred odstránením silikón odrežte pomocou orezávacieho noža (C).

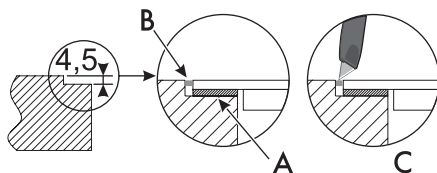

Montáž

Na vrchu vstavanej rúry


Vzdialenosť medzi varnou doskou a kuchynským nábytkom alebo inými inštalovanými spotrebičmi musí byť dostatočná na zabezpečenie dostatočného vetrania a odvodu vzduchu. Ak je inštalovaná nad rúrou, medzi spodnou časťou varnej dosky a hornou časťou spotrebiča inštalovaného pod ňou musí byť ponechaný priestor.

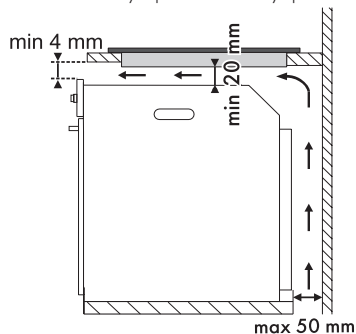




Na vrchu prázdnej kuchynskej linky alebo zásuviek


Ak sú pod varnou doskou ďalšie kusy nábytku (bočné steny, zásuvky atď.), umývačky riadu alebo chladničky, musí byť dvojvrstvová drevená základňa nainštalovaná minimálne 20 mm od spodnej časti varnej dosky, aby sa predišlo akémukoľvek náhodnému kontaktu. Dvojvrstvový podklad musí byť možné odstrániť len pomocou vhodného zariadenia.

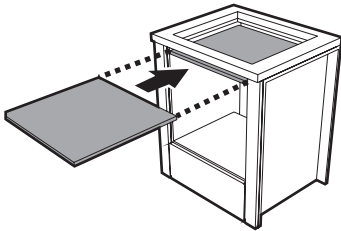

otvára sa dole:

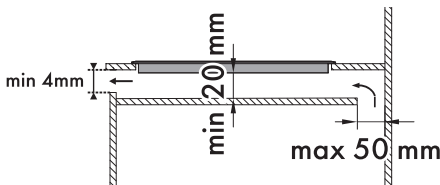

otvára sa na zadnej strane:

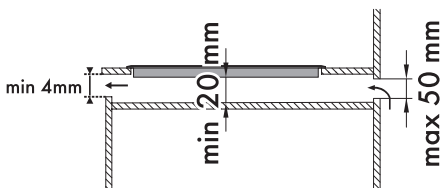

Ak neinštalujete dvojvrstvovú drevenú základňu, vystavujete používateľa možnému náhodnému kontaktu s ostrými alebo horúcimi časťami.



Ak je rúra inštalovaná na vrchu rúry, musí byť vybavená chladiacim ventilátorom.


Upevnenie do vstavanej skrine



Spony by nemali byť inštalované na prednej strane spotrebiča.

Aby bola varná doska upevnená a vycentrovaná čo najpresnejšie, dodané spony musia byť umiestnené tak, ako je popísané nižšie:


1. Upevnite spony tak, že ich vodorovne jemne zatlačíte do príslušného priestoru.
2. Potom ich otočte nahor, aby ste ich zaistili na mieste.

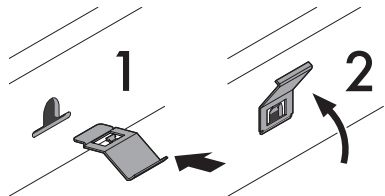



Upevnenie do vstavanej skrine

Pre zaistenie uchytenia k vstavanej skrini a optimálneho vycentrovania je potrebné do otvorov v spodnom povrchu naskrutkovať dodané upevňovacie konzoly.

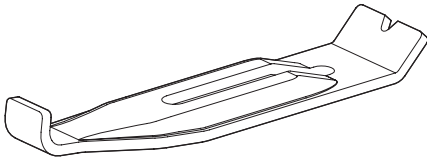

Zaskrutkujte upevňovacie konzoly do vyhradených otvorov, aby ste varnú dosku správne pripevnili k vstavanej konštrukcii.

Pevné pripojenie

Nainštalujte elektrické vedenie s ističom pre všetky póly s dostatočnou vzdialenosťou oddeľovania kontaktov na úplné odpojenie v podmienkach prepätia kategórie III v súlade s inštalačnými predpismi.

Testovanie

Na konci inštalácie vykonajte krátky kontrolný test. Ak to nefunguje, potom, čo ste sa uistili, že ste vykonali pokyny správne, kontaktujte servisné stredisko.

Pokyny pre inštalatéra

- Ak na pripojenie k zdroju napájania používate zástrčku (ak je k dispozícii), zástrčka musí byť po inštalácii prístupná.
- Napájací kábel neohýbajte ani nepřeviknite.
- Spotrebič musí byť inštalovaný podľa inštalačných schém.
- Ak spotrebič po vykonaní všetkých kontrol nepracuje správne, obráťte sa na miestne autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii spotrebiča vysvetlite používateľovi, ako ho správne používať.

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 66/2014 zo 14. januára 2014

Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG

Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikačná značka modelu: P864PO

Všeobecné parametre výrobku:


Typ varnej dosky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/alebo plynových horákov	4
Pozícia zóny 1	Vpredu vľavo
Pozícia zóny 2	Vzadu vľavo
Pozícia zóny 3	Vzadu vpravo
Pozícia zóny 4	Vpredu vpravo
Technológia ohrevu zóny 1	Keramika - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 2	Keramika - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 3	Keramika - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 4	Keramika - jednoduchá zóna
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 1	18,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 2	14,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 3	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 4	14,0 cm
Spotreba energie zóny 1	193 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 2	194 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 3	199 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 4	190 Wh/Kg
Spotreba energie varnej dosky	194 Wh/Kg

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov

Doplňujúce informácie:

Webový odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

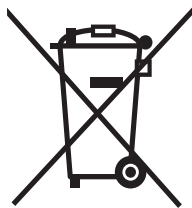

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.

V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Popredajný servis veľkých a malých spotrebičov SMEG na Slovensku

TV-AV Elektronik, s.r.o.

Pribinova 8725/54

010 01 Žilina

Slovakia

besko@tvav.sk

+421 41 562 6061