





SOUČÁSTI A FUNKCE

SOUČÁSTI TOPINKOVAČE

Model na dva plátky

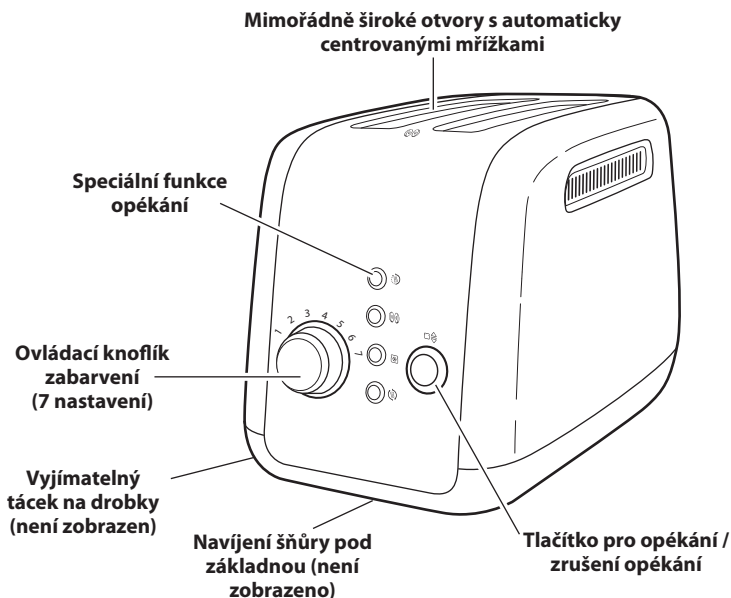

Model na čtyři plátky

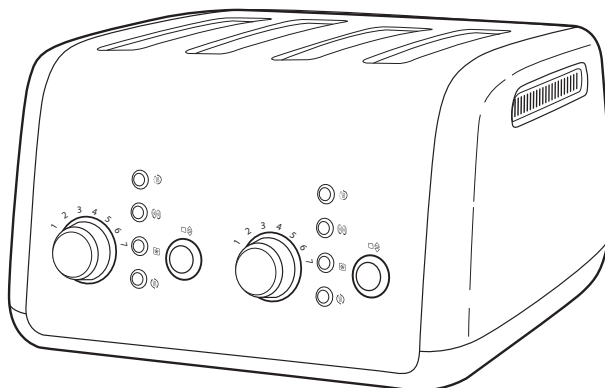

ČESKY

Stejně skvělé díly a funkce jako u modelu na dva plátky, se **dvěma nezávislými ovládacími panely**, které umožňují vybrat různá nastavení pro každý pár otvorů.

Doplňkové příslušenství


Jako volitelné příslušenství k topinkovači na dva a čtyři plátky lze zakoupit rozpékač pečiva (model 5KTBW21) a mřížku na sendviče (model 5KTSR1).





SOUČÁSTI A FUNKCE

FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU

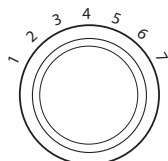

Ovládací knoflík zabarvení

Součástí je otočný knoflík k přesnému ovládní (7 nastavení). Otočením knoflíku doprava získáte tmavší výsledek, otočením doleva bude topinka světlejší.

Funkce udržování teploty ()

Když vyberete tuto možnost, bude se zachovávat teplota právě opečených topinek (až 3 minuty). Ozve se signál ukončení cyklu pípné a topinkovač se vypne a zvedne plátky.

Funkce pro bagely ()

Určeno k opékání bagelů, lívanců, muffinů, bulek nebo jiných kulatých druhů pečiva, které chcete rozpůlit a opékat pouze na jedné straně.

Topná tělesa se přizpůsobí tak, aby opekla vnitřní stranu rozkrojeného bagelu (nebo jiného kulatého pečiva) a šetrně ohřála vnější povrch.

Funkce rozmrazení ()

Rozmrazí a opeče zmrazený chléb.

Funkce opětovného ohřevu ()

Rychle ohřeje plátky za méně než minutu.

Tlačítko pro opékání / zrušení opékání ()

Spustí plátky do zařízení a zahájí cyklus opékání / zruší cyklus a zvedne plátky. Když topná tělesa aktivně topí, rozsvítí se světelný kroužek kolem tlačítka.

FUNKCE TOPINKOVAČE

Mimořádně široké otvory

Snadno zvládne i silné plátky pečiva, bulky nebo bagely.

Automaticky centrování mřížky na chléb

Dokonale vycentruje silné nebo tenké chleby, aby bylo opékání rovnoměrné.

Vyjímatelné tácky na drobký

Odolný ocelový tácek (dva tácky vedle sebe u modelu se 4 otvory) lze umýt v horní části myčky.

Navíjení šňůry pod základnou

Přebytečný kabel není na očích a neplete se.

Stylový exteriér

Povrchy z nerezové a lakované oceli nabízejí odolnost a styl.

Ocelový vnitřek

Odolná a hluboká opékač komora pomáhá zajistit rovnoměrné opečení.





BEZPEČNOST VÝROBKU

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Tento návod i váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Všechna upozornění si přečtěte a vždy je dodržujte.



Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova mají následující význam:

NEBEZPEČÍ

Při nedodržení pokynů hrozí **bezprostřední** nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používáte-li elektrické spotřebiče, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření včetně těch následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny. Nesprávné použití spotřebiče může mít za následek zranění osoby.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti či držadla.
3. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčky ani žádnou část topinkovače do vody ani jiné kapaliny.
4. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je nutno dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
5. Pouze EU: Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
6. Když přístroj používají děti nebo se používá v jejich blízkosti, je nutný pozorný dohled.
7. Pouze EU: Spotřebiče smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, nebo duševními schopnostmi, či bez patřičných zkušeností a znalostí, jestliže je používají pod dohledem nebo byly poučeny o jeho bezpečném používání a uvědomují si možná nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
8. Na děti je nutno dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
9. Aby se předešlo vzniku nebezpečí, poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací.
10. Před sestavením, rozebráním nebo čištěním spotřebiče, či pokud se již nebude používat, ho vypněte a vypojte ze zásuvky. Pro odpojení uchopte zástrčku a vypojte ze zásuvky. Nikdy netahajte za napájecí kabel.
11. Pokud přístroj nepoužíváte nebo se jej chystáte čistit, odpojte jej ze zásuvky. Před nasazením či odejmutím součástí nechte přístroj vychladnout.

ČESKY





BEZPEČNOST VÝROBKU

12. Nespouštějte spotřebič, má-li poškozený přírodní kabel nebo zástrčku, nefunguje dobře, upadl na zem či je nějak poškozený. Odnesťe ho do nejbližšího autorizovaného servisu, kde ho zkontrolují a opraví nebo seřídí.
13. Použití nástavců, které nedoporučil výrobce spotřebiče, může mít za následek zranění osob.
14. Nepoužívejte spotřebič venku.
15. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými povrchy.
16. Neumísťujte spotřebič na horký plynový či elektrický hořák nebo do jeho blízkosti ani do zapnuté trouby.
17. Při použití nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
18. Pokud chcete přístroj odpojit, vypněte jej a poté vyjměte zástrčku ze zásuvky ve zdi.
19. Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.
20. Do topinkovače se nesmí být vkládat příliš velké potraviny, obaly z kovových fólií ani kuchyňské náčiní, protože by mohlo vzniknout riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
21. K požáru může dojít, pokud je topinkovač zakrytý hořlavým materiálem nebo se ho během provozu dotýká – včetně záclon, závěsů, stěn a podobně.
22. Nepokoušejte se vyndávat uvízlé potraviny, když je topinkovač zapojený v elektrické zásuvce.
23. Spotřebič není určen k provozu s použitím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
24. Chléb se může spálit, proto nepoužívejte topinkovač v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, ani pod nimi.
25. V části „Údržba a čištění“ se seznámte s pokyny k čištění povrchu v kontaktu s potravinami.
26. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k podobným účelům jako například:
 - v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo ostatních pracovních prostředích;
 - na farmách;
 - klienty v hotelech, motelech a ostatním prostředí obytného typu;
 - v prostředí typu bed and breakfast.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Pokyny jsou také k dispozici online. Navštivte naše webové stránky na adrese:

www.KitchenAid.eu





BEZPEČNOST VÝROBKU

ELEKTROTECHNICKÉ POŽADAVKY

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí úmrtí, požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Příkon: 1100 W u modelu
na dva plátky 5KMT221
1800 W u modelu
na čtyři plátky 5KMT421

POZNÁMKA: Aby se předešlo vzniku nebezpečí, poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce nebo servisní technik. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Jestliže je přírodní kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti spotřebiče.

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO ODPADU

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je recyklovatelný a je označen symbolem recyklace.  Různé části tohoto obalu je tedy nutno zlikvidovat odpovědně a plně v souladu s místními zákonnými předpisy o likvidaci odpadů.

Likvidace výrobku

- Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

- Zajištěním řádné ekologické likvidace přístroje pomůžete zamezit možnému škodlivému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, který by jinak mohl vzniknout při

– Symbol  na výrobku nebo na doprovodných dokumentech k výrobku znamená, že s tímto přístrojem nelze zacházet jako s komunálním odpadem. Namísto toho je nutné přístroj předat do nejbližšího sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

nesprávné likvidaci tohoto výrobku.

Bližší informace ohledně manipulace, regenerace a recyklace tohoto výrobku si vyžádejte od místních úřadů, služby likvidace domovních odpadů nebo prodejny, kde jste produkt koupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento přístroj byl navržen, zkonstruován a dodán v souladu s požadavky bezpečnostních směrnic ES: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU (směrnice RoHS).






POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před použitím topinkovače zkontrolujte mimořádně široké otvory a odstraňte veškerý obalový nebo potištěný materiál, který by mohl při přepravě nebo manipulaci spadnout dovnitř. Nezkoumejte vnitřek topinkovače kovovým předmětem.

Při prvním použití topinkovače se může objevit světlý kouř. To je běžné. Kouř je neškodný a brzy zmizí.

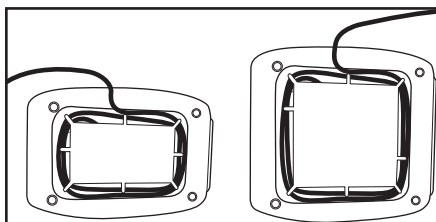

V případě potřeby zkratke šňůru ovinutím pod základnou. Nožky topinkovače jsou dostatečně vysoké, aby umožnily výstup kabelu zpod libovolné strany topinkovače.

POUŽÍVÁNÍ TOPINKOVAČE

⚠ UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem


Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík.


Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí úmrtí, požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

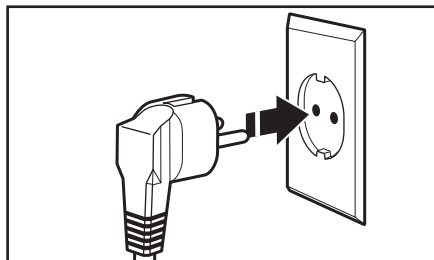

1 Zapojte kabel topinkovače do uzemněné zásuvky.

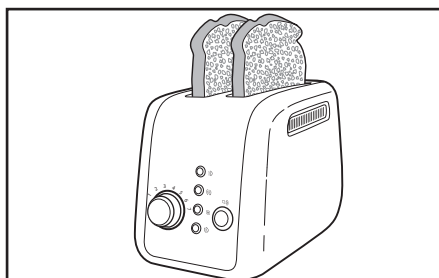


2 Vložte chléb nebo jiné potraviny určené k opečení do otvoru.

POZNÁMKA: Pro rovnoměrné opékání u modelu na dva plátky opékejte vždy pouze jeden typ a tloušťku chleba. U modelů na čtyři plátky se dvěma nezávislými ovladači, je třeba v každém páru otvorů opékat pouze jeden typ pečiva, pokud chcete opékat dva různé druhy pečiva.






POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

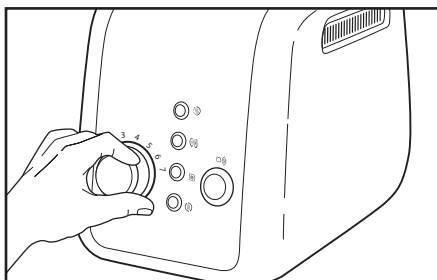

3


Otáčením ovládacího knoflíku zabarvení vyberte požadovaný stupeň zhnědnutí. Otočením knoflíku doprava získáte tmavší výsledek, otočením doleva bude topinka světlejší.

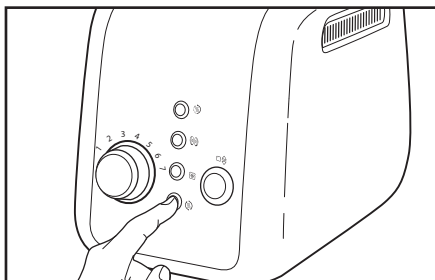

4


(Volitelné) Stiskněte požadované tlačítko speciální funkce opékání. Další informace naleznete v části „Používání speciálních funkcí opékání“.

POZNÁMKA: Různé typy pečiva a jejich úroveň vlhkosti mohou vyžadovat různá nastavení zabarvení. Suchý chléb například hnědne rychleji než vlhký chléb a bude vyžadovat světlejší nastavení.

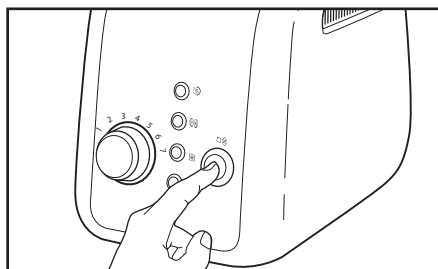

5

Stisknutím tlačítka opékání/zrušení (☐☒) začnete opékat. Centrované mřížky se automaticky přizpůsobí tak, aby držely potraviny ve svislé poloze. Po dokončení opékání se ozve signál ukončení cyklu a topinkovač se vypne a zvedne plátku.

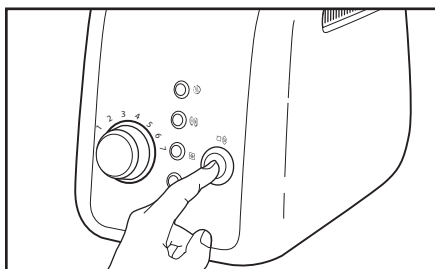

6

Chcete-li opékání kdykoli zrušit, stiskněte znovu tlačítko opékání/zrušení (☐☒). Topinkovač se vypne a zvedne topinku.

ČESKY




POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU


POUŽÍVÁNÍ SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ OPÉKÁNÍ

Před nebo bezprostředně po stisknutí tlačítka opékání/zrušení (☐☞) pro zahájení opékání můžete zvolit speciální funkce opékání stisknutím příslušného tlačítka. Po dokončení cyklu opékání se všechny funkce vymažou.

Funkce udržování teploty (☞☞)

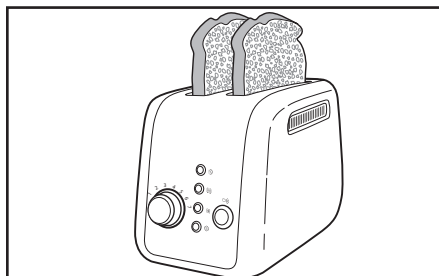


- 1** Ujistěte se, že čerstvě opečené jídlo je stále v drážce nebo jej vložte zpět do topinkovače.

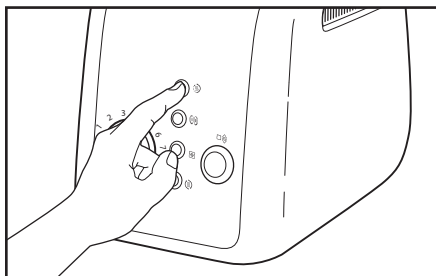


- 2** Stiskněte tlačítko OHŘEV (☞☞).

POZNÁMKA: Není nutné provádět žádné úpravy zabarvení – funkce udržování teploty (☞☞) potlačí jakoukoli nastavenou úroveň zabarvení.

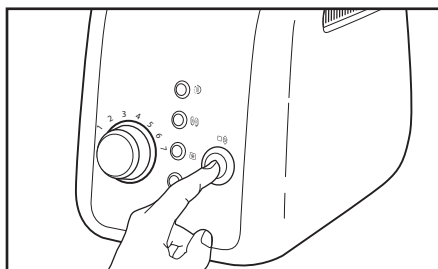


- 3** Stisknutím tlačítka opékání/zrušení (☐☞) spustíte cyklus ohřívání.

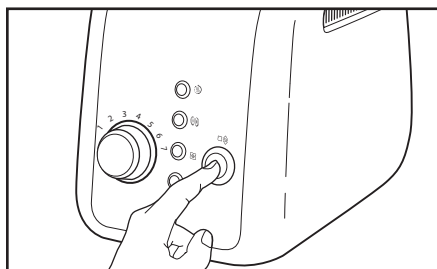


- 4** Chcete-li ohřívání kdykoli zrušit, stiskněte znovu tlačítko opékání/zrušení (☐☞). Topinkovač se po 3 minutách vypne a zvedne topinku.

Funkce pro bagely (☞☞)

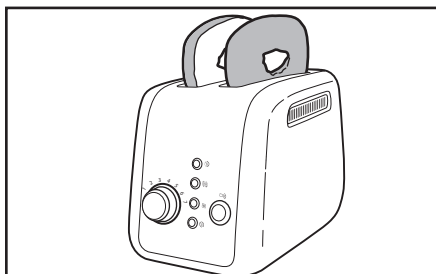

- 1** Vložte poloviny bagelu (nebo jiného kulatého pečiva) plochou stranou směrem dovnitř, jak je znázorněno na obrázku.

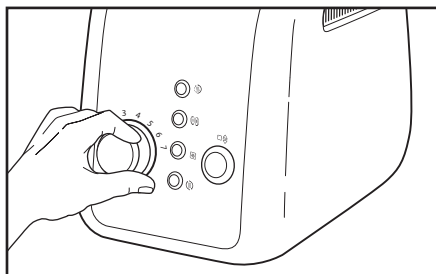


- 2** Nastavte ovladač zabarvení na požadovanou úroveň.







POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

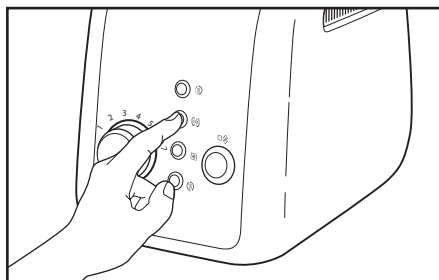

3 Stiskněte tlačítko BAGEL (☉☉).

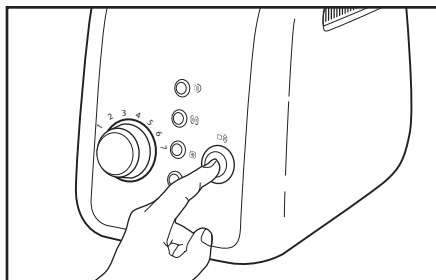


4 Stisknutím tlačítka opékání/zrušení (☐☞) začnete opékat.

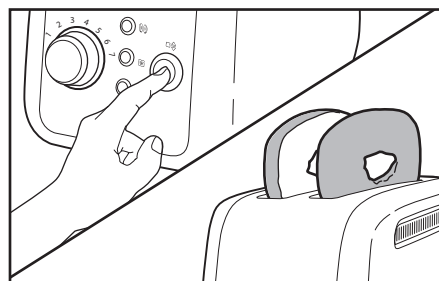


5 Chcete-li opékání kdykoli zrušit, znovu stiskněte tlačítko ohřívání/zrušení (☐☞). Topinkovač se vypne a zvedne bagel.

Funkce rozmrazení (☼)

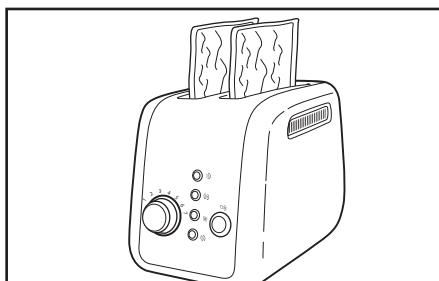

1 Vložte zmrazené jídlo do otvoru na pečivo. Funkci rozmrazení používejte pouze u zmrazených potravin.

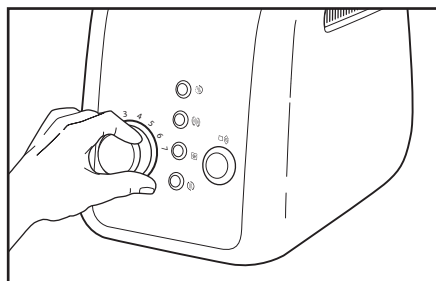


2 Nastavte ovladač zabarvení na požadovanou úroveň.

ČESKY







POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

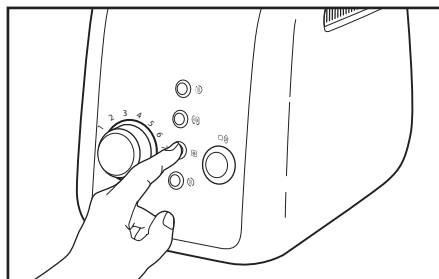

3 Stiskněte tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ (☄).

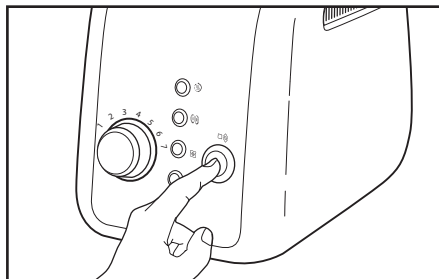


4 Stisknutím tlačítka opékání/zrušení (☞☞) začnete opékat.

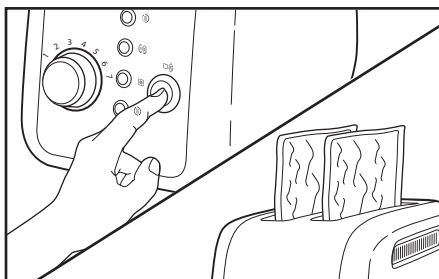


5 Chcete-li opékání kdykoli zrušit, znovu stiskněte tlačítko opékání/zrušení (☞☞). Topinkovač se vypne a zvedne opečené pečivo.

Funkce opětovného ohřevu(☞☞)

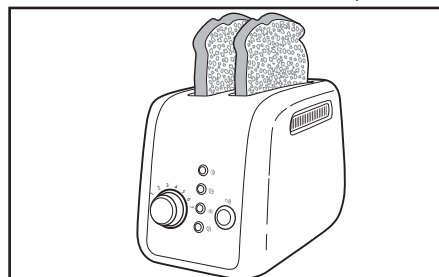

1 Vložte jídlo do otvoru topinkovače. Neumísťujte do topinkovač potraviny s máslem nebo jinou pomazánkou. Funkci ohřevu používejte pouze u suchých potravin.

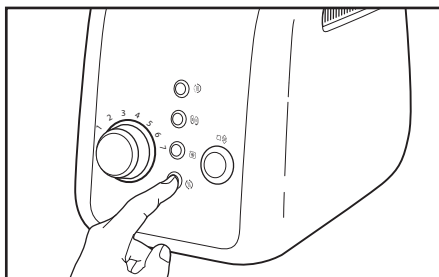


2 Stiskněte tlačítko OHŘEVU (☞☞).

POZNÁMKA: Není nutné provádět žádné úpravy zabarvení – funkce ohřevu potlačí jakoukoli nastavenou úroveň zabarvení.






POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

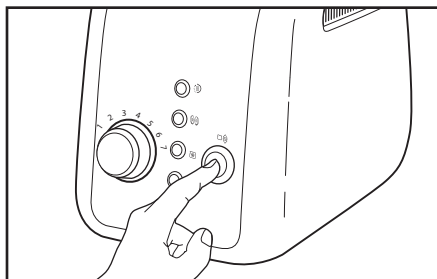

3


Stisknutím tlačítka opékání/zrušení (□↺) začnete ohřev.

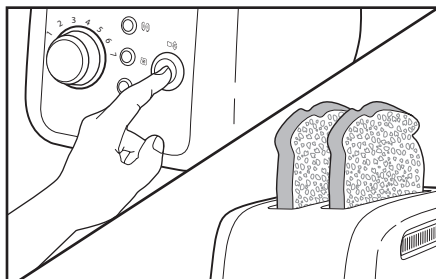

4


Chcete-li ohřev kdykoli zrušit, znovu stiskněte tlačítko ohřívání/zrušení (□↺). Topinkovač se vypne a zvedne topinku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

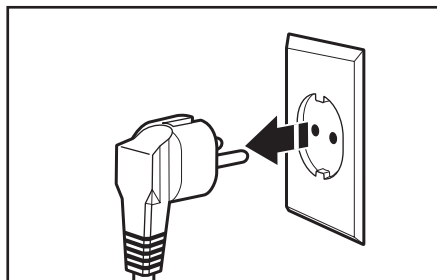

1

Před čištěním odpojte topinkovač ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

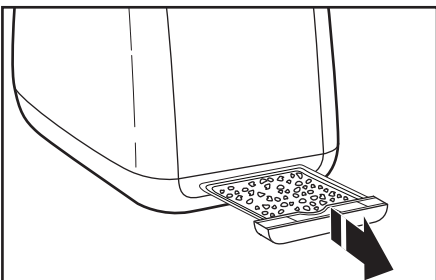

2


Stiskněte a uvolněte střed tácku na drobky a poté jej vysuňte ven. Drobky vysypte do nádoby na odpad. Doporučuje se vyprázdnit tácek na drobky po každém použití. Tácek na drobky lze umýt v horním koši myčky nádobí.

DŮLEŽITÉ: Tácek bude ihned po cyklu opékání horký.

ČESKY




ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

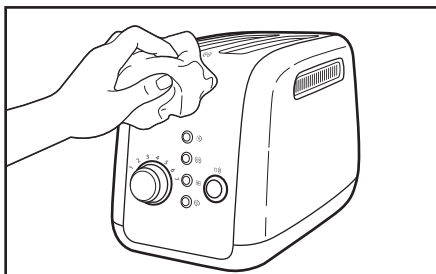

3

Otírejte topinkovač měkkým, navlhčeným bavlněným hadříkem. Nepoužívejte papírové utěrky, abrazivní čisticí prostředky ani tekuté čisticí prostředky. Nepoňujte topinkovač do vody.

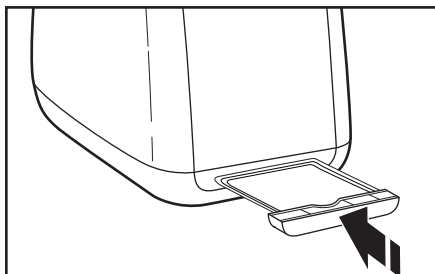

4

Vraťte tácek na drobky do topinkovače. Pevně jej zatlačte, dokud nezapadne na místo. Nepoužívejte topinkovač bez tácku na drobky ve správné poloze.

POZNÁMKA: Pokud se na topinkovač dostanou kapky tuku nebo oleje, ihned je otřete čistým navlhčeným bavlněným hadříkem.

POZNÁMKA: Společnost KitchenAid nedoporučuje používat kryt topinkovače.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

UPOZORNĚNÍ



**Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem**

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

**Při nedodržení těchto pokynů hrozí
nebezpečí úmrtí, požáru nebo
zasažení elektrickým proudem.**

• **Pokud váš topinkovač nefunguje,
zkontrolujte následující:**

1. Zkontrolujte, zda je topinkovač zapojen do správné elektrické zásuvky. Pokud ano, odpojte topinkovač.
2. Zapojte topinkovač.
3. Pokud topinkovač stále nefunguje, zkontrolujte elektrickou pojistku nebo jistič v domácnosti.

• **Pokud problém nelze vyřešit:**

Viz části „Podmínky záruky společnosti KitchenAid („Záruka“)“.



PODMÍNKY ZÁRUKY SPOLEČNOSTI KITCHENAID („ZÁRUKA“)

Společnost KitchenAid Europa, Inc. na adrese Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie („**poskytovatel záruky**“) poskytuje koncovému zákazníkovi, kterým je spotřebitel, záruku podle následujících podmínek.

Tato záruka doplňuje a nijak nezkracuje ani neovlivňuje práva ze záruky náležející ze zákona koncovému zákazníkovi ve vztahu k prodejci výrobku. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění („občanský zákoník“), stanovuje záruku na spotřební zboží v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Práva vyplývající ze zákonné záruky lze uplatnit, pokud se vada vyskytla a byla oznámena prodávajícímu během této 24měsíční záruční doby (tj. spotřebitel není povinen prokázat, že vada existovala v době převzetí zboží). Je-li vada odstranitelná, spotřebitel má obecně právo požadovat opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vada neodstranitelná, má spotřebitel právo požadovat výměnu vadného zboží za zboží bezvadné nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Z těchto práv existují určité výjimky. Podrobnější údaje najdete na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

1) ROZSAH PLATNOSTI A PODMÍNKY ZÁRUKY

a) Poskytovatel záruky poskytuje záruku na výrobky uvedené v odstavci 1.b), které spotřebitel zakoupil od prodejce nebo společnosti patřící do skupiny KitchenAid-Group v Evropském hospodářském prostoru nebo na území Moldávie, Černé Hory, Ruska, Švýcarska nebo Turecka.

b) Záruční doba závisí na druhu zakoupeného výrobku takto:

5KMT221, 5KMT421 Dva roky plné záruka od data nákupu.

c) Záruční doba začíná běžet dnem nákupu, tj. dnem, kdy spotřebitel zakoupil výrobek od prodejce nebo od společnosti ze skupiny KitchenAid-Group.

d) Výrobky, na které se záruka vztahuje, budou po výše uvedenou dobu způsobilé k běžnému používání nebo si zachovávají obvyklé vlastnosti.

e) Poskytovatel záruky zajistí na základě této záruky spotřebiteli při výskytu vady podle své volby následující služby, pokud se vada vyskytne v záruční době:

- Opravu vadného výrobku nebo jeho části, nebo

- výměnu vadného výrobku nebo jeho části. Pokud již výrobek není dostupný, má poskytovatel záruky právo namísto předmětného výrobku nabídnout výrobek stejné nebo vyšší hodnoty.

f) Jestliže chce spotřebitel na základě záruky podat reklamaci, musí se obrátit na servisní středisko společnosti KitchenAid v příslušné zemi uvedené na adrese www.kitchenaid.eu (e-mailová adresa: info@kitchenaid.cz; telefonní číslo: +420 517 346 256) nebo přímo na poskytovatele záruky na adrese KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie.

g) Náklady na opravu včetně náhradních dílů a poštovné za přepravu bezvadného výrobku nebo jeho části hradí poskytovatel záruky. Poskytovatel záruky hradí také poštovné za vrácení vadného výrobku nebo jeho části, jestliže poskytovatel záruky nebo středisko služeb zákazníkům společnosti KitchenAid v příslušné zemi požádá o vrácení tohoto vadného výrobku nebo jeho části. Spotřebitel však hradí náklady na vhodný obal pro vrácení vadného výrobku nebo jeho části.

h) Při reklamaci podle této záruky musí spotřebitel předložit účtenku nebo fakturu za nákup výrobku.





PODMÍNKY ZÁRUKY SPOLEČNOSTI KITCHENAID („ZÁRUKA“)

2) OMEZENÍ ZÁRUKY

a) Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky určené pro soukromé účely, a nikoli na výrobky pro profesionální či komerční použití.

b) Záruka neplatí v případě běžného opotřebení, nevhodného použití či zneužití výrobku, při nedodržení pokynů k použití, při použití výrobku s napájením nesprávným napětím, v případě instalace nebo provozu v rozporu s příslušnými elektrotechnickými předpisy a v případech, kdy došlo k použití síly (např. úderů).

c) Záruka neplatí, pokud došlo k pozměnění nebo úpravě výrobku, např. přestavbě výrobků určených pro napětí 120 V na výrobky pro napětí 220–240 V.

d) Prováděním záručního servisu se záruční doba neprodlužuje ani nezačíná běžet nová záruční doba. Záruční doba na instalované náhradní díly končí se skončením záruční doby na celý výrobek.

Také po vypršení záruční doby nebo u výrobků, na které se záruka nevztahuje, jsou koncovým zákazníkům k dispozici střediska služeb zákazníkům, která mohou zodpovídat jejich případné dotazy a podávat jim informace. Upozorňujeme také, že spotřebitel může mít i další práva plynoucí ze zákonné záruky. Další informace najdete rovněž na naší webové stránce: www.kitchenaid.cz

REGISTRACE VÝROBKU

Zaregistrujte svůj nový spotřebič KitchenAid již teď: <http://www.kitchenaid.eu/register>

