



CZ

SK

FAB32RBL5

FAB32LBL5

FAB32RCR5

FAB32LCR5

FAB32RPB5


FAB32LPB5

FAB32RPG5

FAB32LPG5

FAB32RRD5

FAB32LRD5

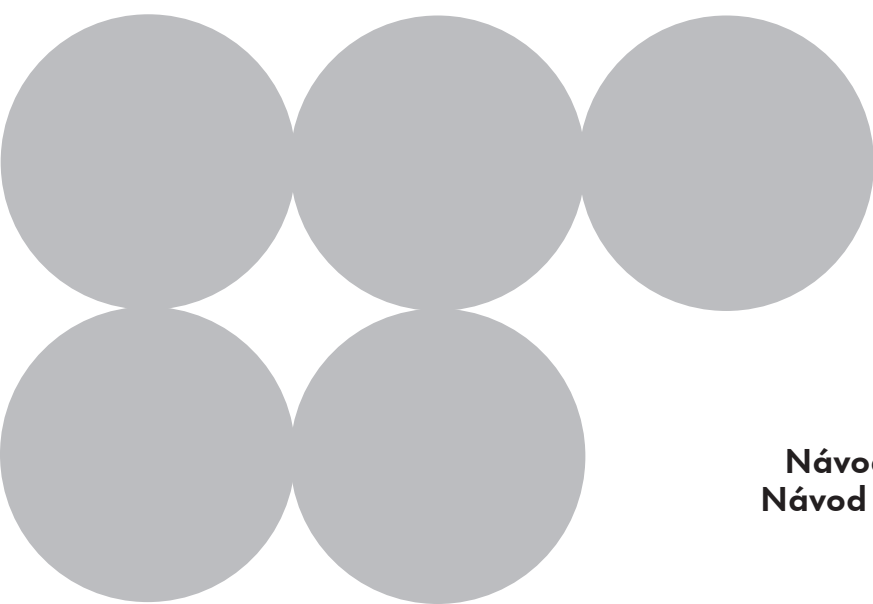

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Obsah

Pokyny	3
1.1 Riziko zranění osob	3
1.2 Riziko poškození spotřebiče	3
1.3 Instalace a údržba	4
1.4 Pro tento spotřebič	5
1.5 Účel spotřebiče	6
1.6 Tento návod na obsluhu	6
1.7 Zodpovědnost výrobce	7
1.8 Technická podpora	7
1.9 Identifikační štítek	7
1.10 Energetický štítek	7
1.11 Likvidace	7
1.12 Informace pro kontrolní orgány	8
1.13 Úspora energie	8
1.14 Zdroje světla	8
1.15 Jak číst návod na obsluhu	9
Popis	10
2.1 Všeobecný popis	10
2.2 Ovládací panel	11
2.3 Příslušenství	12
Použití	14
3.1 Předběžné kroky	14
3.2 První použití	14
3.3 Nastavení teploty	14
3.4 Funkce rychlého chlazení chladicího prostoru	14
3.5 Funkce dovolená	14
3.6 Režim ECO	15
3.7 Alarm otevřených dvířek	15
3.8 Alarm vysoké teploty	15
3.9 Používání příslušenství	15
3.10 Větrání	17
3.11 Používání chladicího prostoru	17
3.12 Používání mrazicího prostoru	17
3.13 Zvuky během provozu	18
3.14 Vyhřívání přední povrch	18
3.15 Vypnutí spotřebiče	19
3.16 Rady při skladování potravin	19
Čištění a údržba	20
4.1 Čištění spotřebiče	20
4.2 Odmrazování	20
4.3 Co dělat, když...	21
Instalace	23
5.1 Elektrické připojení	23
5.2 Umístění	23

Doporučujeme vám pozorně si přečíst tento návod, protože obsahuje všechny pokyny pro zachování estetických a funkčních vlastností spotřebiče. Další informace o produktu: www.smeg.com

Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.1 Riziko zranění osob

- Podle současných předpisů mohou děti ve věku od 3 do 8 let vybírat nebo vkládat potraviny do spotřebiče, ale důrazně se nedoporučuje, aby tyto činnosti prováděly a obecně používaly spotřebič děti mladší 8 let.
- Udržujte děti mladší osmi let v bezpečné vzdálenosti, pokud ne jsou neustále pod dozorem a ujistěte se, zda si se spotřebičem nehrají.
- Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň nebo plameny vodou, vypněte spotřebič a plameny uduste příkrývkou.
- Nedotýkejte se topných těles na vnější straně spotřebiče.
- Čištění a údržbu, kterou by měl provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Neupravujte tento spotřebič.
- Do otvorů ve spotřebiči nevkládějte špičaté kovové předměty (přístroje nebo nádoby).
- Nedotýkejte se (zejména mokřima rukama) mražených výrobků ani si je nevkládějte přímo do úst.
- Neskladujte hořlavé, výbušné nebo tekavé látky.

- Ve spotřebiči neuchovávejte výbušné látky, jako jsou sprejové láhve s hořlavými hnacími plyny.
- Láhve obsahující silné alkoholické nápoje musí být těsně uzavřeny a skladovány vertikálně. Organické sloučeniny, kyseliny a éterické oleje mohou poškodit těsnění a plastové povrchy, pokud s nimi zůstanou v kontaktu delší dobu.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.

1.2 Riziko poškození spotřebiče

- Během používání na spotřebič nikdy neodkládejte ostré kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a poklice.
- Na skleněné části nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například čisticí prášky, odstraňovače skvrn a kovové houby).
- Nesedějte si na spotřebič.
- Nesedějte si ani se neopírejte o dvířka nebo otevřené zásuvky.
- Při přemisťování spotřebiče jej nedržte za dvířka nebo rukojeť.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič.



Pokyny

- K rozmrazování nepoužívejte elektrické spotřebiče (například fény) nebo spreje, mohly by se poškodit plastové části.
- Ze žádného důvodu spotřebič nepoužívejte k chlazení místností.
- V případě poruchy nebo při čištění nebo údržbě spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě.
- V mrazničce neskladujte tekutiny v plechovkách nebo skleněných nádobách.
- K odstranění nadměrného množství ledu v mrazícím prostoru nepoužívejte ostré kovové předměty.
- Nepoužívejte adaptéry pro zástrčky.
- **UPOZORNĚNÍ:** Neumísťujte vícenásobné přenosné zásuvky nebo přenosné napájecí jednotky na zadní stranu spotřebiče.
- Nepokládejte těžké předměty na horní část spotřebiče.
- Při odstraňování ledu a námrazy nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili stěny spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte otevřená dvířka na zvedání spotřebiče při montáži.
- Nevývíjejte příliš velký tlak na dvířka, pokud jsou otevřená.
- Spotřebič nesmí být instalován v blízkosti zdrojů tepla. Pokud to není možné, musí se použít vhodná izolace.
- Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Instalaci a servis by měl provádět kvalifikovaný personál v souladu s platnými normami.
- Elektrické připojení nechte provést autorizovaným technickým personálem.
- Abyste předešli nebezpečí, je-li napájecí kabel poškozen, okamžitě kontaktujte technickou podporu a oni jej vymění, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Před provedením jakékoli práce na spotřebiči (instalace, údržba, umístění nebo přemísťování) vždy používejte všechny potřebné/ požadované osobní ochranné prostředky (OOP).
- Před provedením jakékoli operace na spotřebiči vypněte napájení.
- V případě instalace v blízkosti jiné chladničky nebo mrazničky, ji udržujte ve vzdálenosti minimálně 2 cm.

1.3 Instalace a údržba

- Spotřebič musí být uzemněn v souladu s bezpečnostními normami elektrického systému.
- Spotřebič přemísťujete pomocí druhé osoby.

- Nepokoušejte se spotřebič opravit sami nebo bez pomoci kvalifikovaného technika.
- Neinstalujte/nepoužívejte spotřebič venku.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při umísťování spotřebiče se ujistěte, zda napájecí kabel není zachycen nebo poškozen.
- Abyste předešli nestabilitě spotřebiče, správně jej nainstalujte a zajistěte podle pokynů v tomto návodu.
- Toto zařízení lze používat do maximální nadmořské výšky 2000 metrů nad mořem.
- Dávejte pozor, aby nebyly ve dvířkách zaseknuty žádné předměty.
- Spotřebič obsahuje malé množství isobutanu (R600a), dbejte na to, abyste během přepravy, instalace a čištění nepoškodili chladicí okruh.
- Udržujte větrací otvory kolem spotřebiče nebo v jeho blízkosti bez jakýchkoli překážek.
- K urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte jiné mechanické, elektrické nebo chemické produkty, než ty, které doporučuje výrobce.
- Nepoškozujte chladicí okruh (je-li přístupný).
- Uvnitř přihrádek na potraviny nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.
- V případě poškození chladicího okruhu se vyhněte používání otevřeného ohně a prostor řádně větrejte.
- Nepoužívejte spotřebič ani jeho části jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu.
- Pozor: Nebezpečí požáru, hořlavé materiály.

1.4 Pro tento spotřebič

- Spotřebič mohou používat pouze děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí s používáním spotřebiče za předpokladu, že byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a riziky s tím spojenými dospělými osobami, které jsou odpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Na otevřená dvířka spotřebiče nepokládajte žádné předměty ani si na ně nesedejte.



Pokyny



- Otevírání dvířek na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a přístupné odtokové systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami a nekapaly na ně.
- Necháte-li chladničku delší dobu prázdnou, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se ve spotřebiči netvořily plísň.

1.5 Účel spotřebiče

- Tento spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.
- Spotřebič není určen pro profesionální a komerční použití.
- Tento spotřebič je určen pro chlazení a uchovávání čerstvých a mražených potravin v domácnosti. Každé jiné použití se považuje za nevhodné.
- Spotřebič je určen k použití v domácím nebo podobném prostředí, například:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - farmářské domy a hosty v hotelích, motelech a jiných prostředích obytného typu;
 - zařízení pro nocleh se snídaní;
 - stravování a podobné ne maloobchodní využití.
- Spotřebič není určen k provozu s externími časovači nebo systémy dálkového ovládání.

1.6 Tento návod na obsluhu

- Tento návod k obsluze je nedílnou součástí spotřebiče a proto je třeba jej uchovávat celý a v dosahu uživatele po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

1.7 Zodpovědnost výrobce

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na osobách nebo majetku způsobené:

- používáním spotřebiče jinak, než je uvedeno;
- nedodržováním pokynů v návodu k obsluze;
- zásahem do jakékoli části spotřebiče;
- použitím neoriginálních náhradních dílů.

1.8 Technická podpora

- V případě poruchy spotřebiče se obraťte na technickou podporu a nechte opravu provést pouze kvalifikovanému personálu.
- Ujistěte se, zda máte na identifikačním štítku k dispozici model a sériové číslo.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami nebo bez pomoci kvalifikovaného technika: ovlivní to bezpečnost a může to vést ke ztrátě záruky.
- Originální náhradní díly pro některé specifické komponenty sestávají dostupné minimálně 7 nebo 10 let, v závislosti na typu komponentu, od data uvedení modelu na trh.

1.9 Identifikační štítek

Identifikační štítek obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotřebiče. Za žádného důvodu identifikační štítek neodstraňujte.

1.10 Energetický štítek

Chcete-li být informováni o výkonu vašeho zařízení prostřednictvím databáze EU EPREL, navštivte následující webovou adresu a zadejte název modelu (k dispozici na identifikačním štítku):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Na energetickém štítku je QR kód pro rychlý přístup na webovou adresu.

Použijte zařízení vybavené příslušným čtecím programem.

Energetický štítek je třeba uschovat spolu se všemi dokumenty dodanými se spotřebičem.

1.11 Likvidace



Tento spotřebič je v souladu s evropskou směrnicí WEEE (2012/19/EU) a musí být na konci své životnosti zlikvidován odděleně od ostatního odpadu.

Spotřebič neobsahuje látky v množství dostatečném k tomu, aby jej bylo možné považovat za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí v souladu s platnými evropskými směrnicemi.



Pokyny



Napájecí napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Odpojte napájení ze sítě.
- Odpojte spotřebič.

Na likvidaci spotřebiče:

- Odřízněte napájecí kabel a odstraňte jej.
- Odevzdejte spotřebič do příslušného recyklačního střediska pro odpad z elektrických a elektronických zařízení nebo jej vraťte prodejci při koupě ekvivalentního produktu, na principu „kus za kus“.

Naše spotřebiče jsou zabaleny v neznečišťujících a recyklovatelných materiálech.

- Obalový materiál odevzdejte do příslušného recyklačního střediska.



Plastové obaly Nebezpečí udušení

- Nenechávejte obal ani žádnou jeho část bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky.

1.12 Informace pro kontrolní orgány

- Pro kontroly EcoDesignu musí být instalace a příprava spotřebiče v souladu s normou EN 62552.
- Požadavky na větrání, rozměry a minimální prostor od zadní stěny jsou uvedeny v kapitole „Instalace“ tohoto návodu.
- Další informace získáte od výrobce.


1.13 Úspora energie



- Správné používání spotřebiče, správné balení potravin, stálá teplota a hygiena potravin mají vliv na kvalitu skladování.
- Snižte počet otevírání dvířek a čas, po který zůstávají otevřené, abyste zabránili nadměrnému přehřívání vnitřního prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte kondenzátor (je-li přístupný) na zadní straně spotřebiče, abyste předešli ztrátě účinnosti spotřebiče.
- Mražené potraviny rozmrazte v chladicím prostoru, abyste využili chlad uložený v mražených potravinách.
- Umístění polic v různých výškách nemá vliv na uvedenou spotřebu energie.

1.14 Zdroje světla

- Tento spotřebič obsahuje světelné zdroje, které nemůže vyměnit uživatel a musí je vyměnit jen servisní služba.

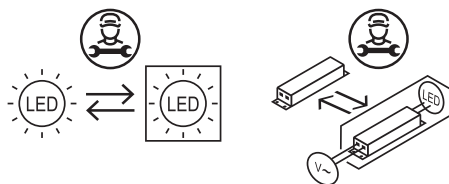

- Tento spotřebič obsahuje světelné zdroje třídy účinnosti „G“.



1.15 Jak číst návod na obsluhu

Tento návod k obsluze používá následující pravidla čtení:




Varování/Upozornění



Informace/Rady




2.1 Všeobecný popis

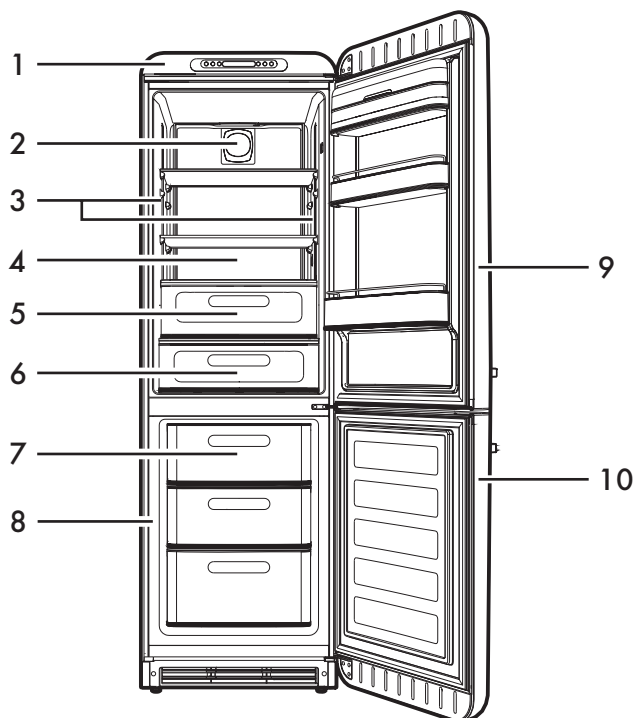

- | | |
|---|---|
| 1 Ovládací panel
Pro nastavení teploty vevnitř
chladicího a mrazicího prostoru. | 5 Chladicí zásuvka
Užitečná pro delší uchování čerstvosti
a chuti jemných potravin, jako jsou
maso a ryby. |
| 2 Ventilátor
Rozděluje teplotu a snižuje
kondenzaci na poličkách a jiných
povrchích. | 6 Zásuvka na ovoce a zeleninu |
| 3 Vnitřní osvětlení
Vnitřní prostor spotřebiče je osvětlen
při otevření dvířek. | 7 Zásuvka rychlého mražení
Pro rychlé zmrazení čerstvých
potravin. |
| 4 Chladicí prostor
Na skladování čerstvých potravin. | 8 Mrazicí prostor
Na skladování mražených potravin,
mražení čerstvých potravin a výrobu
kostek ledu. |
| | 9 Dvířka chladicího prostoru |
| | 10 Dvířka mrazicího prostoru |



2.2 Ovládací panel

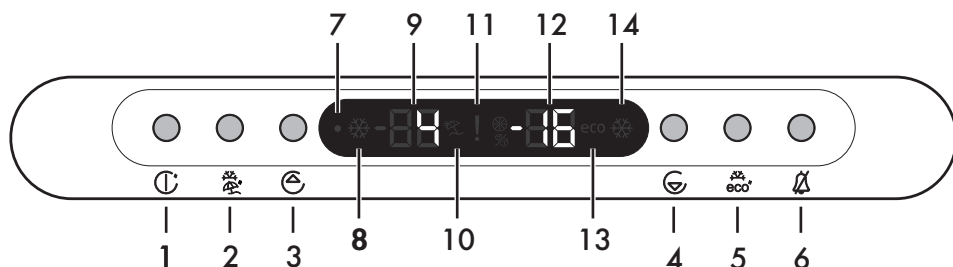

- | | |
|---|---|
| 1 Zapnutí/vypnutí spotřebiče | 7 Indikátor vypnutí spotřebiče. |
| 2 Tlačítko zapnutí/vypnutí funkce rychlého chlazení v chladicím prostoru; Funkce dovolená(dlouhý stisk) | 8 Indikátor funkce rychlého chlazení chladicího prostoru. |
| 3 Tlačítko nastavení teploty chladicího prostoru | 9 Zobrazení teploty chladicího prostoru. |
| 4 Tlačítko nastavení teploty mrazicího prostoru | 10 Indikátor funkce dovolená. |
| 5 Tlačítko zapnutí/vypnutí funkce rychlého chlazení v mrazicím prostoru; Funkce „ECO“ (dlouhý stisk) | 11 Varovný indikátor alarmu. |
| 6 Tlačítko na deaktivaci alarmu. | 12 Zobrazení teploty mrazicího prostoru. |
| | 13 Indikátor zapnutí/vypnutí funkce „Eco“. |
| | 14 Indikátor funkce rychlého chlazení mrazicího prostoru. |



2.3 Příslušenství



Na některých modelech není k dispozici veškeré příslušenství.




Příslušenství určené pro kontakt s potravinami je vyrobeno z materiálů, které odpovídají ustanovením platné legislativy.




Originálně dodávané a volitelné příslušenství si můžete vyžádat v autorizovaných asistenčních centrech. Používejte pouze originální příslušenství dodávané výrobcem.

Police

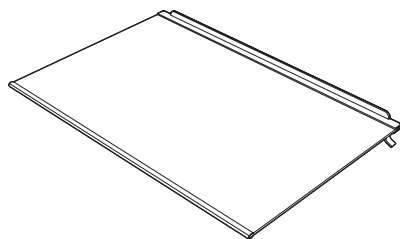


Pro optimalizaci prostoru chladničky a ukládání potravin do chladicího prostoru.

Zásuvka na ovoce a zeleninu

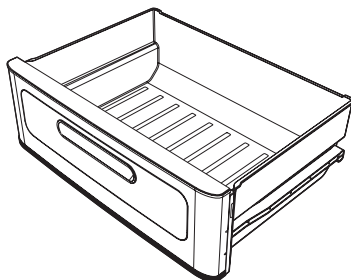

Na skladování ovoce a zeleniny při udržování konstantní úrovně vlhkosti.

Zásuvka chladicího prostoru

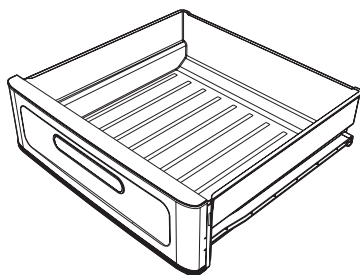


Může se použít k udržení čerstvosti a chuti jemných potravin, jako jsou maso, ryby a jemně zmražené potraviny na delší dobu, protože teplota se neustále udržuje mezi $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Do chladicího prostoru neumísťujte potraviny na zmrazení ani formy na výrobu ledu.




Zásuvky mrazicího prostoru

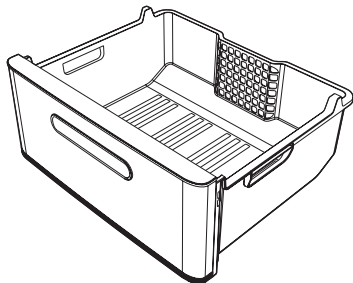

Na uchovávaní mražených nebo hluboko zmražených potravin.

Příhrádky a regály dvířek

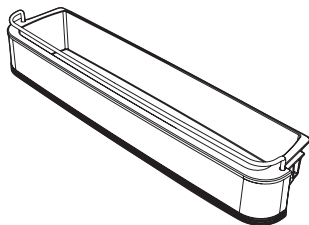

Pro skladování potravin v malých nádobách. Regál ve spodní části dvířek je užitečný pro odkládání lahví.



Použití

3.1 Předběžné kroky



Viz Všeobecné bezpečnostní pokyny.

- Odstraňte jakoukoli ochrannou fólii z vnější nebo vnitřní strany spotřebiče, včetně příslušenství.
- Odstraňte všechny štítky (kromě štítku s technickými údaji) z příslušenství a polic.
- Odstraňte a umyjte veškeré příslušenství spotřebiče (viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A UDRŽBA“).

3.2 První použití



Po instalaci nebo změně polohy spotřebiče počkejte alespoň dvě hodiny, než jej zapnete.

1. Pro zapnutí spotřebiče podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na ovládacím panelu  stisknuté v trvání 3 sekund.



Po výpadku dodávky elektrické energie se spotřebič automaticky zapne s dříve zvolenými nastaveními.



Po výpadku dodávky elektrické energie je spotřebič standardně nastaven na **+5 °C** pro chladicí prostor a **-18 °C** pro mrazicí prostor.

3.3 Nastavení teploty



Teplotu v chladicím prostoru lze nastavit od +1 °C do +8 °C. Teplotu v mrazicím prostoru lze nastavit od -18 °C do -24 °C.

1. Chcete-li nastavit teplotu v chladicím prostoru, stiskněte tlačítko ; stiskněte tlačítko  pro mrazicí prostor.
2. Nastavená teplota se zobrazí na příslušném displeji.

3.4 Funkce rychlého chlazení chladicího prostoru



Funkce rychlého chlazení se používá k rychlému zchlazení velkého množství potravin.

1. Stisknutím tlačítka  aktivujete/deaktivujete funkci rychlého chlazení, rozsvítí se příslušný indikátor .
2. Po 1 hodině se funkce rychlého chlazení automaticky vypne. Chladicí prostor se vrátí do předchozího nastavení.

3.5 Funkce dovolená



Užitečná během období delší nepřítomnosti; funkce Dovolená umožňuje vypnout chladicí prostor a zároveň ponechat mrazicí prostor aktivní.



1. Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci Dovolena, podržte tlačítko  stisknuto na 3 sekundy.
2. Na displeji se rozsvítí indikátor  a teplota se nezobrazí .



Vyberte uskladněné produkty z chladicího prostoru.



Užitečná během období delší nepřítomnosti; funkce Dovolena umožňuje vypnout chladicí prostor a zároveň ponechat mrazicí prostor aktivní.

3.6 Režim ECO

1. Chcete-li aktivovat/deaktivovat režim ECO, podržte tlačítko  stisknuto na 3 sekundy.
2. Na displeji se rozsvítí indikátor .
3. Spotřebič sníží spotřebu energie po 6 hodinách od aktivace režimu ECO.



Režim ECO se deaktivuje po výpadku dodávky elektrické energie nebo po vypnutí spotřebiče.



Aktivace funkce rychlého chlazení (chladicí/mrazicí prostor) deaktivuje režim ECO.

3.7 Alarm otevřených dvířek

Když dvířka chladicího prostoru zůstanou otevřená delší dobu, spotřebič vydá zvukový signál, aby upozornil uživatele, že dvířka by měla být zavřena; stisknutím tlačítka  tento alarm deaktivujete.


3.8 Alarm vysoké teploty

Pokud je teplota ve vnitřním prostoru vysoká v důsledku delšího výpadku dodávky elektrické energie nebo poruchy spotřebiče, zazní alarm a na displeji se rozsvítí indikátor . Zkontrolujte potraviny v chladicím prostoru a stisknutím tlačítka  alarm deaktivujete.

3.9 Používání příslušenství

Police

Police mohou být umístěny v různých výškách na vodících lištách dle požadavků. Každá police má bezpečnostní kování, aby se zabránilo jejímu náhodnému vyjmutí. Chcete-li police zcela vyjmout, zvedněte je zadní část (1) a vytáhněte je (2).

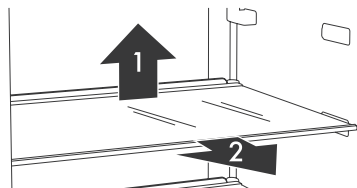


Potraviny podléhající rychlé zkáze by měly být umístěny v zadní části polic, kde je nižší teplota.



Použití


Příhrádky a regály dvířek

Vhodné pro skladování vajec, másla, mléčných výrobků, konzerv a jiných malých potravinových obalů/nádob. Ve spodní části dvířek je příhrádka na láhve. Neumísťujte velmi těžké láhve na příhrádku a nenechte je při vkládání spadnout na dno.

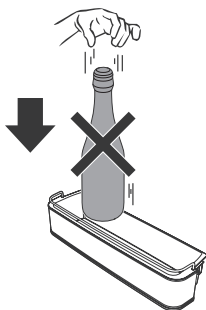

Zásuvka na ovoce a zeleninu


Nachází se ve spodní části chladicího prostoru, který je vybaven skleněnou policí pro zakrytí čerstvých potravin, které pro optimální skladování vyžadují stálou vlhkost.

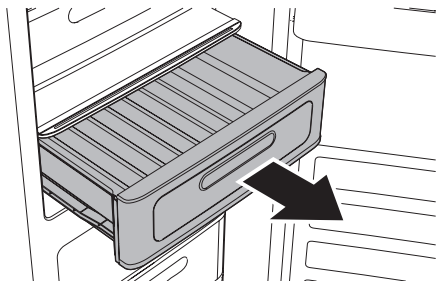

Skladování zeleniny s vysokým obsahem vody může vytvářet kondenzaci na skleněné polici. Jedná se o přirozený jev, který žádným způsobem neovlivňuje činnost spotřebiče.

Zásuvky mrazicího prostoru

Ke skladování mražených potravin a potravin určených k mražení. Chcete-li je vyjmout, potáhněte je směrem k sobě a zvedněte přední část každé zásuvky.

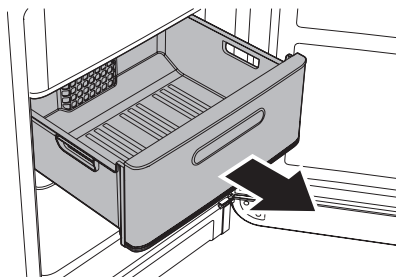

Zásobníky ledu

Použití zásobníků ledu zaručuje zkrácené časy mražení a lepší autonomii mrazicího prostoru v případě výpadku dodávky elektrické energie. Zásobníky ledu jsou odnímatelné a lze je bezpečně používat v piknikové chladničce nebo v chladicí tašce.



3.10 Větrání



Před vložením potravin do spotřebiče je důkladně uzavřete.

Vzduch s nucenou cirkulací ve spotřebiči je zbaven vlhkosti a rychle vysuší potraviny uvnitř.

Vnitřní ventilační systém ochlazuje potraviny rychleji a udržuje chlad ve vnitřní spotřebiče homogenní.

3.11 Používání chladicího prostoru

Uspořádání potravin

Uspořádejte potraviny na různé police a ujistěte se, zda jsou zabalené a hermeticky zakryté. Toto opatření zajišťuje, že:

- Bude zachována chuť, vlhkost a čerstvost potravin;
- Bude možné se vyhnout jakékoli kontaminaci potravin zápachem nebo chutí z jiných potravin;
- Bude zabráněno přílišnému zvýšení úrovně vlhkosti ve vnitřní ledničky v důsledku normální transpirace potravin (zejména čerstvého ovoce a zeleniny). V některých provozních podmínkách (při zvýšení okolní teploty a vlhkosti, častějším otevírání dvířek) to může způsobit tvorbu kondenzace vlhkosti na policích.



Horké pokrmy a nápoje před vložením do spotřebiče vždy nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

Tabulka skladovatelnosti

Potraviny	Doba
Vejce, uzeniny, marinované pokrmy, sýry	max. 10 dní
Kořenová zelenina	max. 8 dní
Máslo	max. 7 dní
Pečivo, ovoce, hotová jídla, čerstvé maso	max. 2 dny
Ryby, mleté maso, mořské plody	max. 1 den

3.12 Používání mrazicího prostoru

Pro správné uchovávání a zmrazování potravin:

- Balte ovoce a zeleninu v porcích ne větších než 1 kg; maso a ryby v porcích do 2 kg.
- Malá balení rychle zmrzlou, což znamená, že nutriční vlastnosti potravin jsou lépe zachovány, a to i po rozmrazení/přípravě.
- Zabalte potraviny do hermeticky uzavřených obalů, přičemž vzduch vytlačte co nejvíce.
- Nepoužívejte papírové sáčky nebo nákupní tašky, použijte vhodné mrazicí sáčky/nádoby.



Horké pokrmy a nápoje před vložením do spotřebiče vždy nechte vychladnout na pokojovou teplotu.



Tabulka skladovatelnosti

Potraviny	Doba
Ovoce, hovězí maso	max. 10-12 měsíců
Zelenina, telecí maso, drůbež	max. 8-10 měsíců
Zvěřina	max. 6-8 měsíců
Vepřové maso	max. 4-6 měsíců
Mleté maso	max. 4 měsíců
Chléb, zákusky, vařená jídla, mastné ryby	max. 3 měsíců
Vnitřnosti	max. 2 měsíců
Klobásy, libové ryby	max. 1 měsíců

Rozmrazené potraviny

Po rozmrazení se potraviny musí zkonsumovat co nejdříve. Zmrazování potravin je zakonzervuje, ale nezničí žádné mikroorganismy, které se po rozmrazení aktivují a poškozují potraviny. Částečné rozmrazování snižuje nutriční hodnotu potravin, zejména ovoce, zeleniny a hotových jídel.

3.13 Zvuky během provozu

Chladicí a mrazicí prostor jsou chlazený pomocí kompresního systému. Aby se udržela přednastavená teplota uvnitř chladicího a mrazicího prostoru, kompresor se uvede do činnosti v závislosti na požadované úrovni chlazení a v případě potřeby může pracovat nepřetržitě.

Když kompresor začne fungovat, vytváří bzučivý zvuk, jehož intenzita se po několika minutách zpravidla snižuje. Dalším běžným provozním zvukem spotřebiče je bublání způsobené chladivem proudícím přes potrubí v chladicím okruhu. Tento zvuk je normální a neznamená poruchu spotřebiče. Pokud je velmi hlasitý, může to znamenat, že existují jiné příčiny. Potom se musí provést kontroly, aby se zajistilo, že:

- Spotřebič je na podlaze správně vyrovnán a nevibruje, když je kompresor v provozu: pokud tomu tak není, upravte nožičky spotřebiče, dokud nebude vyrovnán;
- Zásuvky, police a regály na dvířkách jsou správně umístěny ve svých držácích: nejsou-li, vložte je správně;
- Láhve a nádoby na různých policích jsou stabilní a navzájem se nedotýkají: v opačném případě by vibrace způsobené provozem kompresoru mohly vytvářet hluk;
- Spotřebič neumísťujte tak, aby byl v kontaktu s nábytkem nebo jinými domácími spotřebiči.

3.14 Vyhřívání přední povrch

Uvnitř skříňky spotřebiče je systém vyhřívání přední plochy, který omezuje tvorbu kondenzátu kolem těsnění dvířek.



3.15 Vypnutí spotřebiče

Vždy, pokud nemá být spotřebič používán delší dobu, měl by se vypnout.

1. Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí  na ovládacím panelu stisknuté v trvání 3 sekund. Symboly  se zobrazují na displeji teploty chladicího a mrazicího prostoru.
2. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
3. Vyprázdněte jednotlivé prostory spotřebiče.
4. Nechte spotřebič samostatně odmrazit a zbytkovou nahromaděnou vlhkost odstraňte měkkou utěrkou.



Nechte dvířka pootevřená, aby vlhkost a stojatý vzduch nezpůsobovaly nepříjemné zápachy.

3.16 Rady při skladování potravin

Obecné rady

- Vždy zkontrolujte datum spotřeby na obalu potravin.
- Potravinu se musí skladovat v uzavřených nebo předem zabalených nádobách a nesmí uvolňovat ani absorbovat vlhkost a pachy.
- Pokud se chystáte na delší dobu pryč, vyjměte ze spotřebiče produkty podléhající zkáze.

Dvířka chladicího prostoru

- Vejce, máslo, sýr atd. skladujte v horní a střední části.
- Nápoje, láhve, plechovky atp. skladujte ve spodní části.

Chladicí prostor

- V horní části skladujte konzervy, víno, sušenky atd..
- Ve střední části skladujte mléčné výrobky, hotové pokrmy, pečivo, ovocné šťávy, pivo atd..
- Maso, uzeniny atp. skladujte ve spodní části.
- V zásuvce na ovoce a zeleninu skladujte čerstvé a tropické ovoce, zeleninu, kořenovou zeleninu, cibuli atd..

Mrazicí prostor

- Na nádobě/obalu by měl být vyznačen druh potravin, množství a datum zmrazení.
- Používejte malé nádoby, pokud možno již vychlazené.
- Množství čerstvých potravin, které lze zmrazit současně, je uvedeno na typovém štítku uvnitř chlazení.
- Používejte vhodné mrazicí sáčky, allobal, fólii na potraviny a mrazicí nádoby.
- Nepoužívejte papírové sáčky, celofán, který není určen pro potravinářské účely, nákupní tašky nebo použité mrazicí sáčky.
- Zabraňte kontaktu mražených potravin s čerstvými potravinami, které se mají zmrazovat.
- Uchovávejte mraženou zeleninu, led, zmrzlinu atd. zabalenou.



4.1 Čištění spotřebiče



Viz Všeobecné bezpečnostní pokyny.

Speciální antibakteriální ochrana na vnitřních stěnách spotřebiče zabraňuje množení bakterií a udržuje tyto stěny čisté. Musí se však pravidelně čistit, aby se udrželi v dobrém stavu.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

- Spotřebič lze čistit vodou nebo tekutými čistícími prostředky na bázi alkoholu (například prostředky na čištění oken).
- Nepoužívejte agresivní čistící prostředky a drsné houby, abyste nepoškodili povrchy, použijte měkký hadřík.
- Pomocí měkkého kartáče odstraňte usazeniny prachu a výparů z kondenzátoru na zadní straně spotřebiče.
- Vyčistěte nádrž nad kompresorem.

Čištění vnitřku spotřebiče

- Vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče zředěným tekutým čistícím prostředkem a teplou vodou, přidejte trochu octa.
- Regály a police dvířek lze vyjmout: klepněte na ně pěsti směrem nahoru, nejdříve na jedné straně a poté na druhé straně v oblasti vkládání.
- Odstraňte veškerý led tlustší než 3-5 mm. Nepoužívejte ostré předměty ani roztoky ve spreji.

4.2 Odmrazování



Příležitostná přítomnost námrazy uvnitř mrazicího prostoru je normální.



Na rozmrazování nepoužívejte elektrické spotřebiče (například fény) nebo spreje, mohly by se poškodit.

Odmrazování chladicího prostoru

Chladicí/mrazicí prostor nevyžaduje odmrazování, protože jakýkoli led, který se vytvoří na chladicí desce, se při nečinnosti kompresoru rozpustí. Proces odmrazování je automatický. Rozmražená voda se odvádí přímo do vyhrazené misky na zadní straně spotřebiče, ze které se postupně vypaří pomocí tepla generovaného kompresorem.

Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení, je-li poškozeno, musí opravit pouze technický servis.



4.3 Co dělat, když...

Spotřebič nefunguje:

- Ujistěte se, zda je spotřebič zapojen do elektrické sítě a zda je zapnutý hlavní vypínač.

Kompresor začíná fungovat velmi často nebo funguje nepřetržitě:

- Teplota v místnosti je velmi vysoká.
- Dvířka se otevírají velmi často nebo na velmi dlouhou dobu.
- Dvířka se nezavírají/netěsní správně.
- Spotřebič je plný velmi velkým množstvím čerstvých potravin.
- Zkontrolujte, zda kolem čidla na pravé straně chladicího prostoru může cirkulovat dostatečné množství vzduchu.
- Zkontrolujte, zda je zadní část spotřebiče správně větraná a zda není kondenzátor velmi znečištěný.

V chladicím prostoru se vytvořila nadměrná vrstva námrazy nebo kondenzace:

- Dvířka se otevírají velmi často nebo na velmi dlouhou dobu
- Do chladicího prostoru byly vloženy horké potraviny.
- Potraviny nebo nádoby jsou v kontaktu se zadní stěnou spotřebiče.
- Těsnění dvířek je poškozeno nebo znečištěno. Vyčistěte jej nebo jej vyměňte.

Chladicí prostor není dostatečně vychlazený:

- Termostat je nastaven na velmi vysokou teplotu.
- Dvířka se otevírají velmi často nebo na velmi dlouhou dobu.
- Dvířka se nezavírají/netěsní správně.
- Teplota v místnosti je velmi vysoká.

Teplota uvnitř chladicího prostoru je velmi nízká a potraviny zamrzají:

- Termostat je nastaven na velmi nízkou teplotu.
- Potraviny se nenacházejí ve vhodných nádobách nebo sáčcích.
- Ovoce a zelenina mohou být velmi vlhké.
- Potraviny jsou umístěny u zadní stěny chladicího prostoru.

Teplota uvnitř mrazicího prostoru není dostatečně nízká pro správné zmrazení potravin:

- Termostat je nastaven na velmi vysokou teplotu.
- Dvířka se otevírají velmi často nebo na velmi dlouhou dobu.
- Dvířka se nezavírají/netěsní správně.
- Těsnění dvířek je poškozeno nebo znečištěno. Vyčistěte jej nebo vyměňte.
- Potraviny určené k mražení obsahují velké množství cukru.

Uvnitř mrazicího prostoru se vytvořila nadměrná vrstva námrazy:

- Termostat je nastaven na velmi nízkou teplotu.
- Teplota v místnosti je velmi vysoká.
- Dvířka se otevírají velmi často nebo na velmi dlouhou dobu.
- Dvířka se nezavírají/netěsní správně.
- Těsnění dvířek je poškozeno nebo znečištěno. Vyčistěte jej nebo vyměňte.
- Do mrazicího prostoru byly vloženy horké potraviny.



Dvířka se těžko otevírají hned po zavření:

- Pokud se pokusíte otevřít dvířka hned po jejich zavření (zejména dvířka mrazicího prostoru), budete potřebovat značnou sílu. Je to způsobeno podtlakem vytvořeným ochlazováním teplého vzduchu, který se dostal do mrazicího prostoru.

Dvířka jsou nesprávně zarovnána:

- Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vodorovné poloze.
- Vyrovnejte spotřebič pomocí jeho nožiček.



5.1 Elektrické připojení



Viz Všeobecné bezpečnostní pokyny.

Všeobecné informace

- Zkontrolujte charakteristiky sítě podle údajů uvedených na štítku. Identifikační štítek s technickými daty, sériovým číslem a názvem značky je viditelně umístěn uvnitř spotřebiče. Ze žádného důvodu tento štítek neodstraňujte.
- Ujistěte se, zda je zástrčka a elektrická zásuvka stejného typu.
- Nepoužívejte adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabely, protože by mohly způsobit přehřátí a riziko popálení.
- Zástrčka musí být vždy přístupná, když je spotřebič nainstalován.
- Před prvním zapnutím nechte spotřebič stát ve svislé poloze alespoň dvě hodiny.
- Pokud je třeba vyměnit napájecí kabel, musí to provést autorizovaný technik ze služby technické podpory.

5.2 Umístění



Viz Všeobecné bezpečnostní pokyny.

Výběr místa

Spotřebič vždy instalujte na suchém místě s dostatečným větráním. V závislosti na klimatické třídě (uvedené na typovém štítku Uvnitř chladicího prostoru) lze spotřebič používat v různých teplotních podmínkách.

- Spotřebič nainstalujte ve vzdálenosti nejméně 3 cm od elektrických nebo plynových sporáků a nejméně 30 cm od hořících ohřivačů nebo radiátorů.
- Spotřebič nesmí být instalován v blízkosti zdrojů tepla. Pokud to není možné, je třeba použít vhodnou izolaci.
- Při instalaci pod nástěnnými jednotkami je třeba ponechat volný prostor alespoň 5 cm.
- Ujistěte se, zda je spotřebič umístěn s dostatečným prostorem pro otevření dvířek a pro vyjmutí vnitřních zásuvek a polic, pokud je to nutné.





Třída	Teplota místnosti
SN (Ne běžná)	+ 10 °C až + 32 °C
N (Normální)	+ 16 °C až + 32 °C
ST (Subtropická)	+ 18 °C až + 38 °C
T (Tropická)	+ 18 °C až + 43 °C




Instalace

Distanční vložky

Abyste zajistili správné chlazení kondenzátoru, nesmí být spotřebič umístěn velmi blízko u stěny. Aby se tomu zabránilo, je spotřebič vybaven dvěma plastovými distančními vložkami, které musí být umístěny na zadní straně spotřebiče.

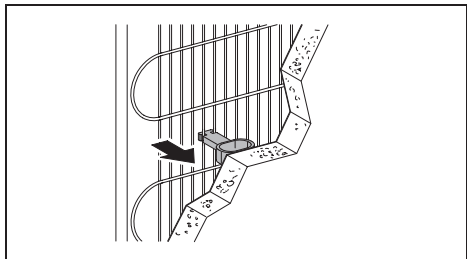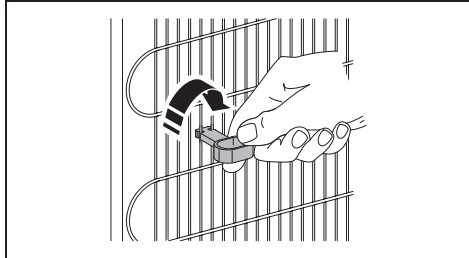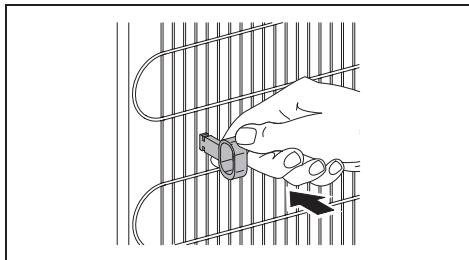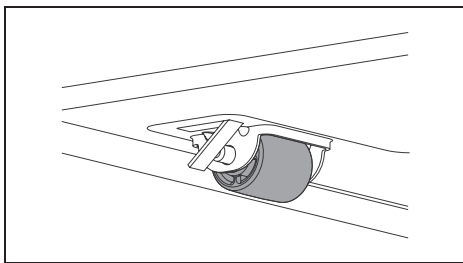

V každém případě doporučujeme přemísťovat spotřebič velmi opatrně, aby nedošlo k poškození podlahy (zejména v případě dřevěných podlah). Pokud podlaha není dokonale rovná, můžete použít dvě nastavitelné nožičky v přední části spotřebiče.

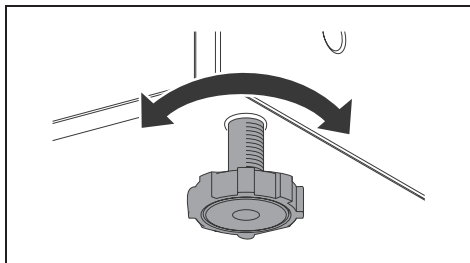

Vyrovnejte spotřebič vodorovně a nastavte jeho nožičky.




Spotřebič mírně nakloňte směrem k zadní části, abyste usnadnili správné zavírání dvírek.



Aby byl spotřebič správně nainstalovaný, musí se dát dvířka správně zavírat. Ujistěte se, zda jsou těsnění dvírek hermeticky uzavřena, zejména v rozích.

Nastavení polohy

Umístěte spotřebič na pevný, rovný povrch. Spotřebič má dvě malá kolečka na zadní straně, která umožňují jeho přemísťování a tím i jednodušší umístění.

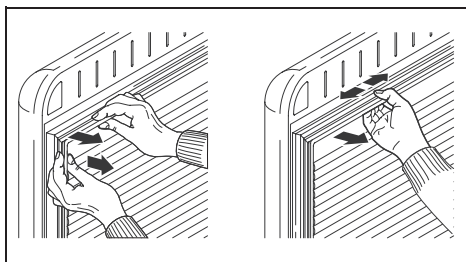


Tlak na těsnění Riziko poškození spotřebiče

- Netlačte, netrhejte ani neoddělujte těsnění od dvířek.




Několik dní po instalaci zkontrolujte, zda je počáteční nastavení vyrovnání spotřebiče stále správné. Ujistěte se, zda je spotřebič stále stabilní a zda se těsnění dvířek hermeticky zavírají, když je spotřebič v provozu a je naložen potravinami. V případě potřeby znovu nastavte vyrovnání spotřebiče a těsnění.

Celkové rozměry spotřebiče (mm)

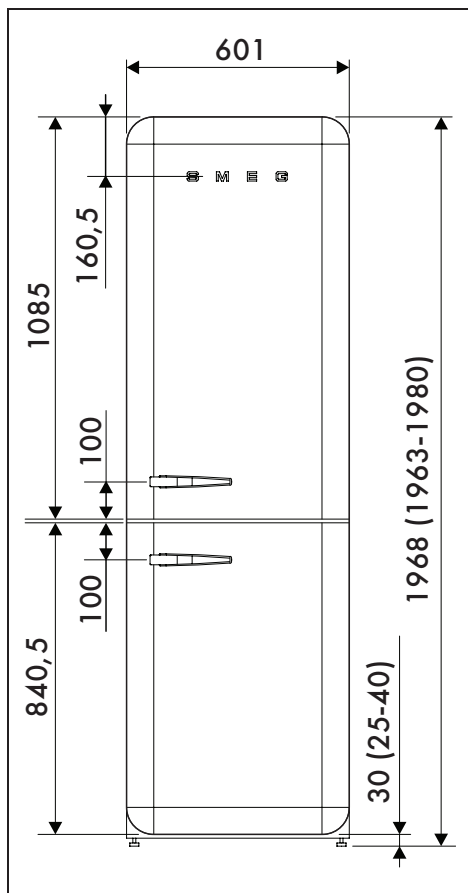



Instalace

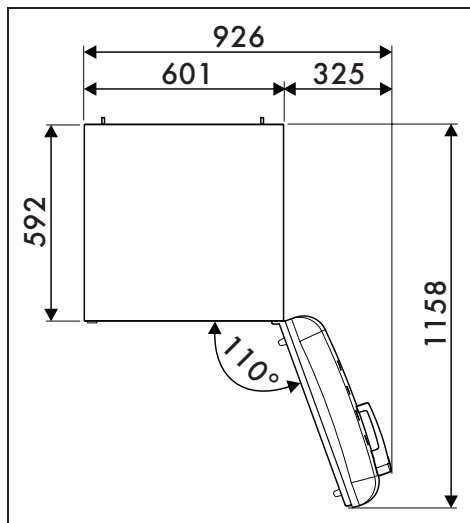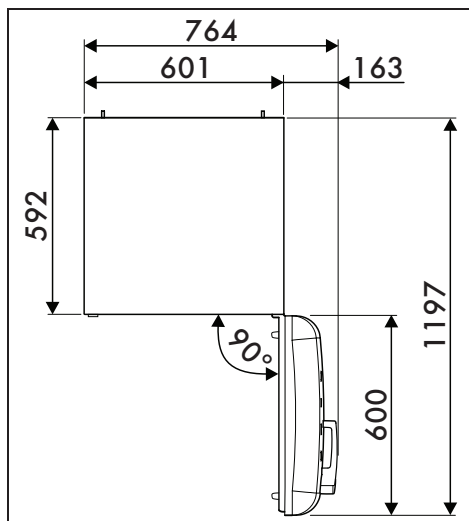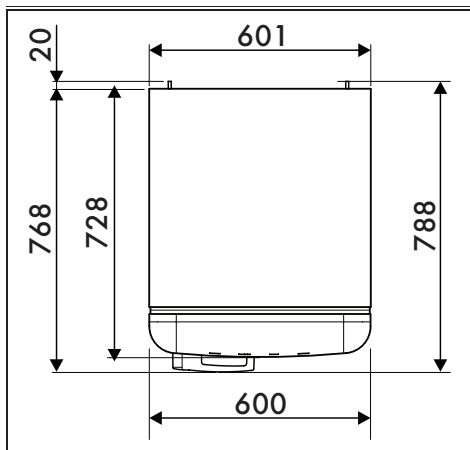

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka dodavatele: SMEG

Adresa dodavatele: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Itálie

Identifikační značka modelu: FAB32RBL5, FAB32LBL5, FAB32RCR5, FAB32LCR5, FAB32RPB5, FAB32LPB5, FAB32RPG5, FAB32LPG5, FAB32RRD5, FAB32LRD5

Typ chladicího spotřebiče:

Spotřebič s nízkou hlučností:	Ne	Typ spotřebiče:	volně stojící
Spotřebič pro skladování vína:	Ne	Ostatní chladicí spotřebiče:	Ano

Obecné parametry výrobku:

Parametr		Hodnota	Parametr	Hodnota
Celkové rozměry (v milimetrech)	Celkové rozměry - Výška	1968	Celkový objem (v dm ³ nebo l)	331
	Celkové rozměry - Šířka	601		
	Hloubka	728		
EEI		80	Třída energetické účinnosti	D
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW)		37	Třída akustických emisí hluku	C
Roční spotřeba energie (kWh/rok)		204	Klimatická třída	SN, N, ST, T
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný		10	Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	43

Nastavení spotřebiče na zimu:

Ne

Specifikace prostoru:

Typ prostoru		Parametry a hodnoty chladicího prostoru			
		Objem prostoru (v dm ³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchování potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami skladování stanovenými v tabulce 3 přílohy IV	Mrazicí výkon (kg/24 h)	Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, manuální odmrazování = M)
Komora/spíž	Ne	—	—	—	—
Skladování vína	Ne	—	—	—	—
Sklepní prostor	Ne	—	—	—	—
Čerstvé potraviny	Ano	204	4	—	A
Chlazení	Ano	30	0	—	A
0 hvězdiček nebo výrobek ledu	Ne	—	—	—	—
1-hvězdička	Ne	—	—	—	—
2-hvězdičky	Ne	—	—	—	—
3-hvězdičky	Ne	—	—	—	—
4-hvězdičky	Ano	97	- 18	6	A
2-hvězdičkový prostor	Ne	—	—	—	—
Zásuvka s měnící se teplotou	Ne	—	—	—	—

4-hvězdičkový prostor

Zařízení pro rychlé zmrazení:

Ano

Spotřebiče pro skladování vína:

—:	—
----	---

Parametry zdroje světla:


Typ světelného zdroje:	LED
Třída energetické účinnosti	G

Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 24 měsíců

Další informace:

Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 4 (a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019 nalezeno:
<https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

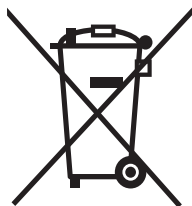

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Poprodejní servis velkých spotřebičů SMEG v České republice

BMK servis s.r.o.
Máhenova 164/2
150 00 Praha 5
Česká republika
smeg@bmkservis.cz
+420 844 115 116

Obsah

Pokyny	3
1.1 Riziko zranenia osôb	3
1.2 Riziko poškodenia spotrebiča	3
1.3 Inštalácia a údržba	4
1.4 Pre tento spotrebič	5
1.5 Účel spotrebiča	6
1.6 Tento návod na obsluhu	6
1.7 Zodpovednosť výrobcu	7
1.8 Technická podpora	7
1.9 Identifikačný štítok	7
1.10 Energetický štítok	7
1.11 Likvidácia	7
1.12 Informácie pre kontrolné orgány	8
1.13 Úspora energie	8
1.14 Zdroje svetla	8
1.15 Ako čítať návod na obsluhu	9
Popis	10
2.1 Všeobecný popis	10
2.2 Ovládací panel	11
2.3 Príslušenstvo	12
Použitie	14
3.1 Predbežné kroky	14
3.2 Prvé použitie	14
3.3 Nastavenie teploty	14
3.4 Funkcia rýchleho chladenia chladiaceho priestoru	14
3.5 Funkcia dovolenky	14
3.6 Režim ECO	15
3.7 Alarm otvorených dvierok	15
3.8 Alarm vysokej teploty	15
3.9 Používanie príslušenstva	15
3.10 Vetranie	17
3.11 Používanie chladiaceho priestoru	17
3.12 Používanie mraziaceho priestoru	17
3.13 Zvuky počas prevádzky	18
3.14 Vyhrievaný predný povrch	18
3.15 Vypnutie spotrebiča	18
3.16 Rady pri skladovaní potravín	19
Čistenie a údržba	20
4.1 Čistenie spotrebiča	20
4.2 Odmrazovanie	20
4.3 Čo robiť, ak...	21
Inštalácia	23
5.1 Elektrické pripojenie	23
5.2 Umiestnenie	23

Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod, pretože obsahuje všetky pokyny na zachovanie estetických a funkčných vlastností spotrebiča.

Ďalšie informácie o produkte: www.smeg.com

Všeobecné bezpečnostné pokyny

1.1 Riziko zranenia osôb

- Podľa súčasných predpisov môžu deti vo veku od 3 do 8 rokov vyberať alebo vkladať potraviny do spotrebiča, ale dôrazne sa neodporúča, aby tieto činnosti vykonávali a vo všeobecnosti používali spotrebič deti mladšie ako 8 rokov.
- Udržujte deti mladšie ako osem rokov v bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú neustále pod dozorom a uistite sa, či sa so spotrebičom nehrajú.
- Nikdy sa nepokúšajte uhasiť oheň alebo plamene vodou: vypnite spotrebič a plamene uduste prikrývkou.
- Nedotýkajte sa vyhrievacích telies na vonkajšej strane spotrebiča.
- Čistenie a údržbu, ktorú by mal vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Neupravujte tento spotrebič.
- Do otvorov v spotrebiči nevkladajte špicaté kovové predmety (prístroje alebo riad).
- Nedotýkajte sa (najmä mokrými rukami) mrazených výrobkov ani si ich nevkladajte priamo do úst.
- Neskladujte horľavé, výbušné alebo prchavé látky.

- V spotrebiči neuchovávajúte výbušné látky, ako sú sprejové fľaše s horľavými hnacími plynmi.
- Fľaše obsahujúce silné alkoholické nápoje musia byť tesne uzavreté a skladované vertikálne.
- Organické zlúčeniny, kyseliny a éterické oleje môžu poškodiť tesnenia a plastové povrchy, ak s nimi zostanú v kontakte dlhší čas.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.

1.2 Riziko poškodenia spotrebiča

- V priebehu používania na spotrebič nikdy neodkladajte ostré kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky.
- Na sklenené časti nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad čistiace prášky, odstraňovače škvrn a kovové špongie).
- Nesadajte si na spotrebič.
- Nesadajte si ani sa neopierajte o dvierka alebo otvorené zásuvky.
- Pri premiestňovaní spotrebiča ho nedržte za dvierka alebo rukoväť.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.



Pokyny

- Na rozmrazovanie nepoužívajte elektrické spotrebiče (napríklad fény) alebo spreje, mohli by sa poškodiť plastové časti.
- Zo žiadneho dôvodu spotrebič nepoužívajte na chladenie miestností.
- V prípade poruchy alebo pri čistení alebo údržbe spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete.
- V mrazničke neskladujte tekutiny v plechovkách alebo sklenených nádobách.
- Na odstránenie nadmerného množstva ľadu v mraziacom priestore nepoužívajte ostré kovové predmety.
- Nepoužívajte adaptéry pre zástrčky.
- UPOZORNENIE: Neumiestňujte viacnásobné prenosné zásuvky alebo prenosné napájacie jednotky na zadnú stranu spotrebiča.
- Nekladte ťažké predmety na hornú časť spotrebiča.
- Pri odstraňovaní ľadu a námrazy nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškodili steny spotrebiča.
- Nikdy nepoužívajte otvorené dvierka na dvíhanie spotrebiča pri montáži.
- Nevytvárajte veľmi veľký tlak na dvierka, ak sú otvorené.
- Spotrebič nesmie byť inštalovaný v blízkosti zdrojov tepla. Ak to nie je možné, musí sa použiť vhodná izolácia.
- Spotrebič nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Inštaláciu a servis by mal vykonávať kvalifikovaný personál v súlade s platnými normami.
- Elektrické pripojenie nechajte vykonať autorizovaným technickým personálom.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, ak je napájací kábel poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu a oni ho vymenia, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči (inštalácia, údržba, umiestnenie alebo premiestňovanie) vždy používajte všetky potrebné/požadované osobné ochranné prostriedky (OOP).
- Pred vykonaním akejkoľvek operácie na spotrebiči vypnite napájanie.
- V prípade inštalácie v blízkosti inej chladničky alebo mrazničky, ju udržiajte vo vzdialenosti minimálne 2 cm.

1.3 Inštalácia a údržba

- Spotrebič musí byť uzemnený v súlade s bezpečnostnými normami elektrického systému.
- Spotrebič premiestnite pomocou druhej osoby.

- Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami alebo bez pomoci kvalifikovaného technika.
- Neinštalujte/nepoužívajte spotrebič vonku.
- **UPOZORNENIE:** Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, či napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.
- Aby ste predišli nestabilite spotrebiča, správne ho nainštalujte a zaistite podľa pokynov v tomto návode.
- Toto zariadenie je možné používať do maximálnej nadmorskej výšky 2000 metrov nad morom.
- Dávajte pozor, aby neboli v dvierkach zaseknuté žiadne predmety.
- Spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánu (R600a), dbajte na to, aby ste počas prepravy, inštalácie a čistenia nepoškodili chladiaci okruh.
- Udržiavajte vetracie otvory okolo spotrebiča alebo v jeho blízkosti bez akýchkoľvek prekážok.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte iné mechanické, elektrické alebo chemické produkty, ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodzujte chladiaci okruh (ak je prístupný).
- Vo vnútri priehradiek na potraviny nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nejde o typ odporúčaný výrobcom.
- V prípade poškodenia chladiaceho okruhu sa vyhýbajte používaniu otvoreného ohňa a priestor riadne vetrajte.
- Nepoužívajte spotrebič ani jeho časti iným spôsobom, ako je uvedené v tomto návode.
- Pozor: Nebezpečenstvo požiaru, horľavé materiály.

1.4 Pre tento spotrebič

- Spotrebič môžu používať iba deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí s používaním spotrebiča za predpokladu, že boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rizikami s tým spojenými dospelými osobami, ktoré sú zodpovedné za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Na otvorené dvierka spotrebiča nekladte žiadne predmety ani si na ne nesadajte.



Pokyny



- Otváranie dvierok na dlhší čas môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupné odtokové systémy.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke, aby sa nedostali do kontaktu s inými potravinami a nekvapkali na ne.
- Ak necháte chladničku dlhší čas prázdnu, vypnite ju, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v spotrebiči netvorili plesne.

1.5 Účel spotrebiča

- Tento spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.
- Spotrebič nie je určený na profesionálne a komerčné použitie.
- Tento spotrebič je určený na chladenie a uchovávanie čerstvých a mrazených potravín v domácnosti. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné.
- Spotrebič je určený na použitie v domácom alebo podobnom prostredí, napríklad:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmárske domy a hosťami v hoteloch, motelloch a iných prostrediach obytného typu;
 - zariadenia pre nocľah s raňajkami;
 - stravovanie a podobné nie maloobchodné využitia.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku s externými časovačmi alebo systémami diaľkového ovládania.

1.6 Tento návod na obsluhu

- Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča a preto ho treba uchovávať celý a v dosahu používateľa počas celej životnosti spotrebiča.
- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

1.7 Zodpovednosť výrobcu

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku spôsobené:

- používaním spotrebiča inak, ako je uvedené;
- nedodržiavaním pokynov v návode na obsluhu;
- zásahom do akejkoľvek časti spotrebiča;
- použitím neoriginálnych náhradných dielov.

1.8 Technická podpora

- V prípade poruchy spotrebiča sa obráťte na technickú podporu a nechajte opravu vykonať iba kvalifikovanému personálu.
- Uistite sa, či máte na identifikačnom štítku k dispozícii model a sériové číslo.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami alebo bez pomoci kvalifikovaného technika: ovplyvní to bezpečnosť a môže to viesť k strate záruky.
- Originálne náhradné diely pre niektoré špecifické komponenty zostávajú dostupné minimálne 7 alebo 10 rokov, v závislosti od typu komponentu, od dátumu uvedenia modelu na trh.

1.9 Identifikačný štítok

Identifikačný štítok obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotrebiča. Zo žiadneho dôvodu identifikačný štítok neodstraňujte.

1.10 Energetický štítok

Ak chcete byť informovaní o výkone vášho zariadenia prostredníctvom databázy EU EPREL, navštívte nasledujúcu webovú adresu a zadajte názov modelu (k dispozícii na identifikačnom štítku):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Na energetickom štítku je QR kód pre rýchly prístup na webovú adresu. Použite zariadenie vybavené príslušným čítacím programom.

Energetický štítok je potrebné uschovať spolu so všetkými dokumentmi dodanými so spotrebičom.

1.11 Likvidácia



Tento spotrebič je v súlade s európskou smernicou WEEE (2012/19/EÚ) a musí byť na konci svojej životnosti zlikvidovaný oddelene od ostatného odpadu. Spotrebič neobsahuje látky v množstve dostatočnom na to, aby ho bolo možné považovať za nebezpečné pre zdravie a životné prostredie v súlade s platnými európskymi smernicami.



Pokyny



Napájacie napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte napájanie zo siete.
- Odpojte spotrebič.

Na likvidáciu spotrebiča:

- Odrežte napájací kábel a odstráňte ho.
- Odovzdajte spotrebič do príslušného recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo ho vráťte predajcovi pri kúpe ekvivalentného produktu, na princípe „kus za kus“.

Naše spotrebiče sú zabalené v neznečisťujúcich a recyklovateľných materiáloch.

- Obalový materiál odovzdajte do príslušného recyklačného strediska.



Plastové obaly Nebezpečenstvo udusenia

- Nenechávajte obal ani žiadnu jeho časť bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s plastovými vreckami.

1.12 Informácie pre kontrolné orgány

- Pre kontroly EcoDesignu musí byť inštalácia a príprava spotrebiča v súlade s normou EN 62552.
- Požiadavky na vetranie, rozmery a minimálny priestor od zadnej steny sú uvedené v kapitole „Inštalácia“ tohto návodu.
- Ďalšie informácie získate od výrobcu.


1.13 Úspora energie



- Správne používanie spotrebiča, správne balenie potravín, stála teplota a hygiena potravín majú vplyv na kvalitu skladovania.
- Znížte počet otváraní dvierok a čas, počas ktorého zostávajú otvorené, aby ste zabránili nadmernému prehrievaniu vnútorného priestoru spotrebiča.
- Pravidelne čistite kondenzátor (ak je prístupný) na zadnej strane spotrebiča, aby ste predišli strate účinnosti spotrebiča.
- Mrazené potraviny rozmrazte v chladiacom priestore, aby ste využili chlad uložený v mrazených potravinách.
- Umiestnenie políc v rôznych výškach nemá vplyv na uvedenú spotrebu energie.

1.14 Zdroje svetla

- Tento spotrebič obsahuje svetelné zdroje, ktoré nemôže vymeniť používateľ a musí ich vymeniť iba servisná služba.

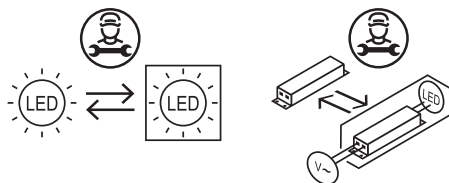

- Tento spotrebič obsahuje svetelné zdroje triedy účinnosti „G“.



1.15 Ako čítať návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu používa nasledujúce pravidlá čítania:




Varovanie/Upozornenie



Informácie/Rady




2.1 Všeobecný popis

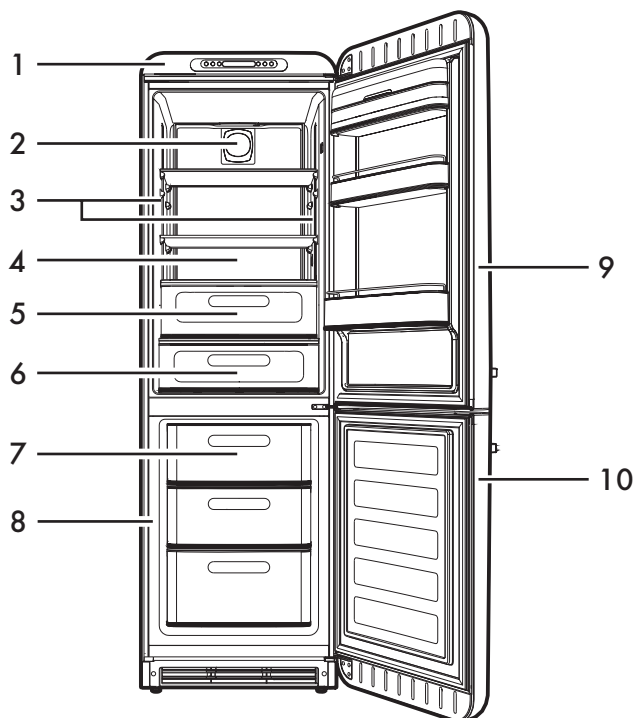

- | | |
|---|--|
| 1 Ovládací panel
Na nastavenie teploty vo vnútri
chladiaceho a mraziaceho priestoru. | 5 Chladiaca zásuvka
Užitočná na dlhšie uchovanie
čerstvosti a chuti jemných potravín,
ako je mäso a ryby. |
| 2 Ventilátor
Rozdeľuje teplotu a znižuje
kondenzáciu na poličkách a iných
povrchoch. | 6 Zásuvka na ovocie a zeleninu |
| 3 Vnútročné osvetlenie
Vnútročný priestor spotrebiča je
osvetlený pri otvorení dverí. | 7 Zásuvka rýchleho mrazenia
Na rýchle zmrazenie čerstvých
potravín. |
| 4 Chladiaci priestor
Na skladovanie čerstvých potravín. | 8 Mraziaci priestor
Na skladovanie mrazených potravín,
mrazenie čerstvých potravín a výrobu
kociek ľadu. |
| | 9 Dvierka chladiaceho priestoru |
| | 10 Dvierka mraziaceho priestoru |



2.2 Ovládací panel

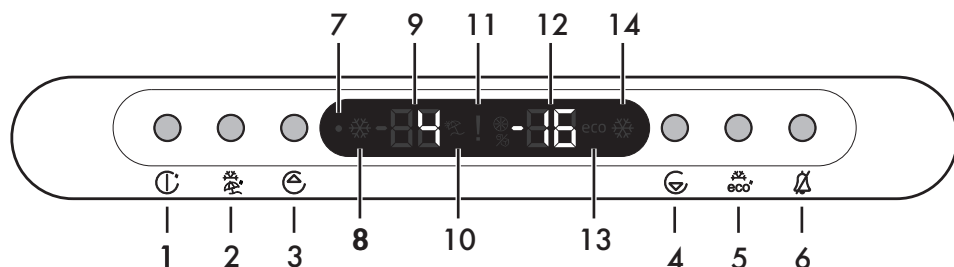

- | | |
|--|---|
| 1 Zapnutie/vypnutie spotrebiča | 7 Indikátor vypnutia spotrebiča. |
| 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia funkcie rýchleho chladenia v chladiacom priestore; Funkcia dovolenky (dlhé stlačenie) | 8 Indikátor funkcie rýchleho chladenia chladiaceho priestoru. |
| 3 Tlačidlo nastavenia teploty chladiaceho priestoru | 9 Zobrazenie teploty chladiaceho priestoru. |
| 4 Tlačidlo nastavenia teploty mraziaceho priestoru | 10 Indikátor funkcie dovolenky. |
| 5 Tlačidlo zapnutia/vypnutia funkcie rýchleho chladenia v mraziacom priestore; Funkcia „ECO“ (dlhé stlačenie) | 11 Varovný indikátor alarmu. |
| 6 Tlačidlo na deaktiváciu alarmu. | 12 Zobrazenie teploty mraziaceho priestoru. |
| | 13 Indikátor zapnutia/vypnutia funkcie „Eco“. |
| | 14 Indikátor funkcie rýchleho chladenia mraziaceho priestoru. |



Popis

2.3 Príslušenstvo



Na niektorých modeloch nie je k dispozícii všetko príslušenstvo.




Príslušenstvo určené pre kontakt s potravinami je vyrobené z materiálov, ktoré zodpovedajú ustanoveniam platnej legislatívy.




Originálne dodávané a voliteľné príslušenstvo si môžete vyžiadať v autorizovaných asistenčných centrách. Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané výrobcom.

Police

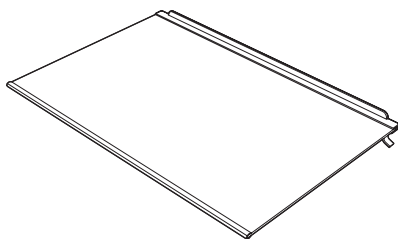


Na optimalizáciu priestoru chladničky a ukladanie potravín do chladiaceho priestoru.

Zásuvka na ovocie a zeleninu

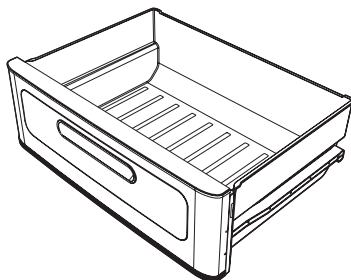

Na skladovanie ovocia a zeleniny pri udržiavaní konštantnej úrovne vlhkosti.

Zásuvka chladiaceho priestoru

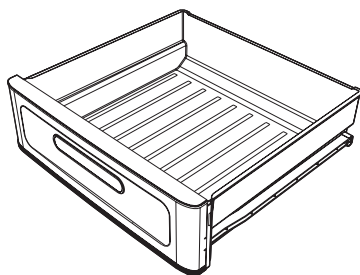


Môže sa použiť na udržanie čerstvosti a chuti jemných potravín, ako sú mäso, ryby a jemne zmrazené potraviny na dlhšiu dobu, pretože teplota sa neustále udržiava medzi $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Do chladiaceho priestoru neumiestňujte potraviny na zmrazenie ani formy na výrobu ľadu.




Zásuvky mraziaceho priestoru

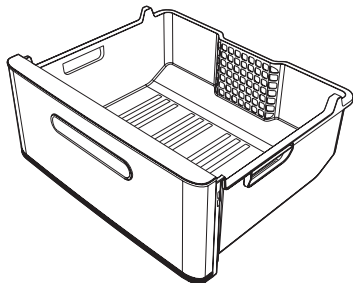

Na uchovávanie mrazených alebo hlboko zmrazených potravín.

Priehradky a regály dvierok

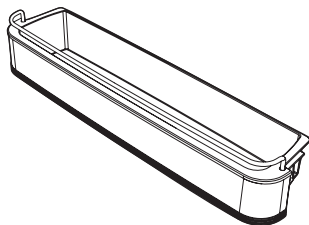

Na skladovanie potravín v malých nádobách. Regál v spodnej časti dvierok je užitočný na odkladanie fliaš.



Použitie

3.1 Predbežné kroky



Pozrite si Všeobecné bezpečnostné pokyny.

- Odstráňte akúkoľvek ochrannú fóliu z vonkajšej alebo vnútornej strany spotrebiča, vrátane príslušenstva.
- Odstráňte všetky štítky (okrem štítku s technickými údajmi) z príslušenstva a políc.
- Odstráňte a umyte všetko príslušenstvo spotrebiča (pozrite si kapitolu „ČISTENIE A ÚDRŽBA“).

3.2 Prvé použitie



Po inštalácii alebo zmene polohy spotrebiča počkajte aspoň dve hodiny, kým ho zapnete.

1. Na zapnutie spotrebiča podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na ovládacom paneli  stlačené v trvaní 3 sekúnd.



Po výpadku dodávky elektrickej energie sa spotrebič automaticky zapne s predtým zvolenými nastaveniami.



Po výpadku dodávky elektrickej energie je spotrebič štandardne nastavený na **+5 °C** pre chladiaci priestor a **-18 °C** pre mraziaci priestor.

3.3 Nastavenie teploty



Teplotu v chladiacom priestore je možné nastaviť od **+1 °C** do **+8 °C**. Teplotu v mraziacom priestore je možné nastaviť od **-18 °C** do **-24 °C**.

1. Ak chcete nastaviť teplotu v chladiacom priestore, stlačte tlačidlo ; stlačte tlačidlo  pre mraziaci priestor.
2. Nastavená teplota sa zobrazí na príslušnom displeji.

3.4 Funkcia rýchleho chladenia chladiaceho priestoru



Funkcia rýchleho chladenia sa používa na rýchle schladenie veľkého množstva potravín.

1. Stlačením tlačidla  aktivujete/deaktivujete funkciu rýchleho chladenia, rozsvieti sa príslušný indikátor .
2. Po 1 hodine sa funkcia rýchleho chladenia automaticky vypne. Chladiaci priestor sa vráti do predchádzajúceho nastavenia.

3.5 Funkcia dovolenky



Užitočná počas obdobia dlhšej neprítomnosti; funkcia Dovolenka umožňuje vypnúť chladiaci priestor a zároveň ponechať mraziaci priestor aktívny.



1. Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu Dovolenka, podržte tlačidlo  stlačené na 3 sekundy.

2. Na displeji sa rozsvieti indikátor  a teplota sa nezobrazí .



Vyberte uskladnené produkty z chladiaceho priestoru.



Užitočná počas obdobia dlhšej neprítomnosti; funkcia Dovolenka umožňuje vypnúť chladiaci priestor a zároveň ponechať mraziaci priestor aktívny.

3.6 Režim ECO

1. Ak chcete aktivovať/deaktivovať režim ECO, podržte tlačidlo  stlačené na 3 sekundy.
2. Na displeji sa rozsvieti indikátor .
3. Spotrebič zníži spotrebu energie po 6 hodinách od aktivácie režimu ECO.



Režim ECO sa deaktivuje po výpadku dodávky elektrickej energie alebo po vypnutí spotrebiča.



Aktivácia funkcie rýchleho chladenia (chladiaci/mraziaci priestor) deaktivuje režim ECO.

3.7 Alarm otvorených dvierok

Keď dvierka chladiaceho priestoru zostanú otvorené dlhší čas, spotrebič vydá zvukový signál, aby upozornil používateľa, že dvierka by mali byť zatvorené; stlačením tlačidla  tento alarm deaktivujete.


3.8 Alarm vysokej teploty

Ak je teplota vo vnútornom priestore vysoká v dôsledku dlhšieho výpadku dodávky elektrickej energie alebo poruchy spotrebiča, zaznie alarm a na displeji sa rozsvieti indikátor . Skontrolujte potraviny v chladiacom priestore a stlačením tlačidla  alarm deaktivujete.

3.9 Používanie príslušenstva

Police

Police môžu byť umiestnené v rôznych výškach na vodidlách podľa požiadaviek. Každá polica má bezpečnostné kovanie, aby sa zabránilo jej náhodnému vybratiu. Ak chcete police úplne vybrať, zdvihnite ich zadnú časť (1) a vytiahnite ich (2).

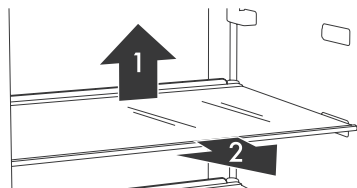


Potraviny podliehajúce skaze by mali byť umiestnené v zadnej časti políc, kde je nižšia teplota.



Použitie


Priehradky a regály dvierok

Vhodné na skladovanie vajec, masla, mliečnych výrobkov, konzerv a iných malých potravinových obalov/nádob. V spodnej časti dvierok je priehradka na fľaše. Neumiestňujte veľmi ťažké fľaše na priehradku a nenechajte ich pri vkladaní spadnúť na dno.

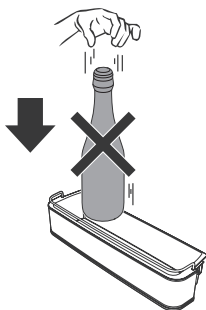

Zásuvka na ovocie a zeleninu


Nachádza sa v spodnej časti chladiaceho priestoru, ktorý je vybavený sklenenou policou na zakrytie čerstvých potravín, ktoré na optimálne skladovanie vyžadujú stálu vlhkosť.

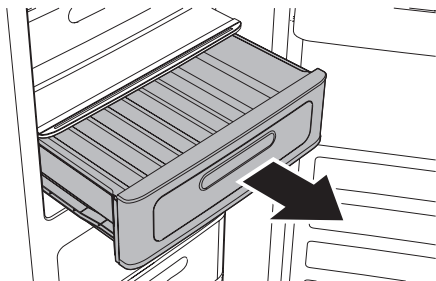

Skladovanie zeleniny s vysokým obsahom vody môže vytvárať kondenzáciu na sklenenej polici. Ide o prirodzený jav, ktorý žiadnym spôsobom neovplyvňuje činnosť spotrebiča.

Zásuvky mraziaceho priestoru

Na skladovanie mrazených potravín a potravín určených na mrazenie. Ak ich chcete vybrať, potiahnite ich smerom k sebe a zdvihnite prednú časť každej zásuvky.

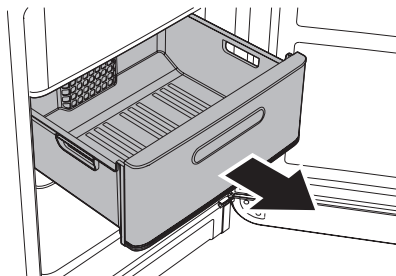

Zásobníky ľadu

Použitie zásobníkov ľadu zaručuje skrátené časy mrazenia a lepšiu autonómiu mraziaceho priestoru v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Zásobníky ľadu sú odnímateľné a možno ich bezpečne používať v piknikovej chladničke alebo v chladiacej taške.



3.10 Vetranie



Pred vložením potravín do spotrebiča ich dôkladne uzavrite.

Vzduch s nútenou cirkuláciou v spotrebiči je zbavený vlhkosti a rýchlo vysuší potraviny vo vnútri.

Vnútorný ventilačný systém ochladzuje potraviny rýchlejšie a udržiava chlad vo vnútri spotrebiča homogénny.

3.11 Používanie chladiaceho priestoru

Usporiadanie potravín

Usporiadajte potraviny na rôzne police a uistite sa, či sú zabalené a hermeticky zakryté. Toto opatrenie zabezpečuje, že:

- Bude zachovaná chuť, vlhkosť a čerstvosť potravín;
- Bude možné sa vyhnúť akejkoľvek kontaminácii potravín zápachom alebo chuťou z iných potravín;
- Bude zabránené prílišnému zvýšeniu úrovne vlhkosti vo vnútri chladničky v dôsledku normálnej transpirácie potravín (najmä čerstvého ovocia a zeleniny). V niektorých prevádzkových podmienkach (pri zvýšení okolitej teploty a vlhkosti, častejšom otváraní dvierok) to môže spôsobiť tvorbu kondenzácie vlhkosti na policiach.



Horúce pokrmy a nápoje pred vložením do spotrebiča vždy nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.

Tabuľka skladovateľnosti

Potraviny	Čas
Vajcia, údeniny, marinované pokrmy, syry	max. 10 dní
Koreňová zelenina	max. 8 dní
Maslo	max. 7 dní
Pečivo, ovocie, hotové jedlá, čerstvé mäso	max. 2 dni
Ryby, mleté mäso, morské plody	max. 1 deň

3.12 Používanie mraziaceho priestoru

Na správne uchovávanie a zmrazovanie potravín:

- Balte ovocie a zeleninu v porciách nie väčších ako 1 kg; mäso a ryby v porciách do 2 kg.
- Malé balenia rýchlo zmrazia, čo znamená, že nutričné vlastnosti potravín sú lepšie zachované, a to aj po rozmrazení/priprave.
- Zabalte potraviny do hermeticky uzavretých obalov, pričom vzduch vytlačte čo najviac.
- Nepoužívajte papierové vrecká alebo nákupné tašky, použite vhodné mraziace vrecká/nádoby.



Horúce pokrmy a nápoje pred vložením do spotrebiča vždy nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.



Tabuľka skladovateľnosti

Potraviny	Čas
Ovocie, hovädzie mäso	max. 10-12 mesiacov
Zelenina, teľacie mäso, hydina	max. 8-10 mesiacov
Divina	max. 6-8 mesiacov
Bravčové mäso	max. 4-6 mesiacov
Mleté mäso	max. 4 mesiace
Chlieb, zákusky, varené jedlá, masné ryby	max. 3 mesiace
Vnútorosti	max. 2 mesiace
Klobásky, chudé ryby	max. 1 mesiac

Rozmrazené potraviny

Po rozmrazení sa potraviny musia skonzumovať čo najskôr. Zmrazovanie potravín ich zakonzervuje, ale nezničí žiadne mikroorganizmy, ktoré sa po rozmrazení aktivujú a poškodzujú potraviny.

Čiastočné rozmrazovanie znižuje nutričnú hodnotu potravín, najmä ovocia, zeleniny a hotových jedál.

3.13 Zvuky počas prevádzky

Chladiaci a mraziaci priestor sú chladené pomocou kompresného systému. Aby sa udržala prednastavená teplota vo vnútri chladiaceho a mraziaceho priestoru, kompresor sa uvedie do činnosti v závislosti od požadovanej úrovne chladenia a v prípade potreby môže pracovať nepretržite.

Keď kompresor začne fungovať, vytvára bzučivý zvuk, ktorého intenzita sa po niekoľkých minútach spravidla zníži. Ďalším bežným prevádzkovým zvukom spotrebiča je bublanie spôsobené chladivom prúdiacim cez potrubie v chladiacom okruhu. Tento zvuk je normálny a neznamená poruchu spotrebiča. Ak je veľmi hlasný, môže to znamenať, že existujú iné príčiny. Potom sa musia vykonať kontroly, aby sa zabezpečilo, že:

- Spotrebič je na podlahe správne vyrovnaný a nevibruje, keď je kompresor v prevádzke: ak tomu tak nie je, upravte nožičky spotrebiča, kým nebude vyrovnaný;
- Zásuvky, police a regály na dvierkach sú správne umiestnené vo svojich držiakoch: ak nie sú, vložte ich správne;
- Flaše a nádoby na rôznych policiach sú stabilné a navzájom sa nedotýkajú: v opačnom prípade by vibrácie spôsobené prevádzkou kompresora mohli vytvárať hluk;
- Spotrebič neumiestňujte tak, aby bol v kontakte s nábytkom alebo inými domácimi spotrebičmi.

3.14 Vyhrievaný predný povrch

Vo vnútri skrinky spotrebiča je systém vyhrievania prednej plochy, ktorý obmedzuje tvorbu kondenzátu okolo tesnenia dvierok.



3.15 Vypnutie spotrebiča

Vždy, ak nemá byť spotrebič používaný dlhší čas, mal by sa vypnúť.

1. Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia  na ovládacom paneli stlačené v trvaní 3 sekúnd. Symboly  sa zobrazujú na displeji teploty chladiaceho a mraziaceho priestoru.
2. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
3. Vyprázdnite jednotlivé priestory spotrebiča.
4. Nechajte spotrebič samostatne rozmraziť a zvyškovú nahromadenú vlhkosť odstráňte mäkkou utierkou.



Nechajte dvierka pootvorené, aby vlhkosť a stojatý vzduch nespôsobovali nepríjemné zápachy.

3.16 Rady pri skladovaní potravín

Všeobecné rady

- Vždy skontrolujte dátum spotreby na obale potravín.
- Potraviny sa musia skladovať v uzavretých alebo vopred zabalených nádobách a nesmú uvoľňovať ani absorbovať vlhkosť a pachy.
- Ak sa chystáte na dlhší čas preč, vyberte zo spotrebiča produkty podliehajúce skaze.

Dvierka chladiaceho priestoru

- Vajcia, maslo, syr atď. skladujte v hornej a strednej časti.
- Nápoje, fľaše, plechovky atď. skladujte v spodnej časti.

Chladiaci priestor

- V hornej časti skladujte konzervy, víno, sušenky atď.
- V strednej časti skladujte mliečne výrobky, hotové pokrmy, pečivo, ovocné šľavy, pivo atď.
- Mäso, údeniny atď. skladujte v spodnej časti.
- V zásuvke na ovocie a zeleninu skladujte čerstvé a tropické ovocie, zeleninu, koreňovú zeleninu, cibuľu atď.

Mraziaci priestor

- Na nádobe/obale by mal byť vyznačený druh potravín, množstvo a dátum zmrazenia.
- Používajte malé nádoby, podľa možnosti už vychladené.
- Množstvo čerstvých potravín, ktoré je možné zmraziť súčasne, je uvedené na typovom štítku vo vnútri chladiaceho priestoru.
- Používajte vhodné mraziace vrecká,lobal, fóliu na potraviny a mraziace nádoby.
- Nepoužívajte papierové vrecká, celofán, ktorý nie je určený na potravinárske účely, nákupné tašky alebo použité mraziace vrecká.
- Zabráňte kontaktu mrazených potravín s čerstvými potravinami, ktoré sa majú zmrazovať.
- Uchovávajte mrazenú zeleninu, ľad, zmrzlinu atď zabalenú.



Čistenie a údržba

4.1 Čistenie spotrebiča



Pozrite si Všeobecné bezpečnostné pokyny.

Špeciálna antibakteriálna ochrana na vnútorných stenách spotrebiča zabraňuje množeniu baktérií a udržiava tieto steny čisté. Musia sa však pravidelne čistiť, aby sa udržali v dobrom stave.

Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča

- Spotrebič je možné čistiť vodou alebo tekutými čistiacimi prostriedkami na báze alkoholu (napríklad prostriedkami na čistenie okien).
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a drsné špongie, aby ste nepoškodili povrchy, použite mäkkú handričku.
- Pomocou mäkkej kefy odstráňte usadeniny prachu a výparov z kondenzátora na zadnej strane spotrebiča.
- Vyčistite nádrž nad kompresorom.

Čistenie vnútrajška spotrebiča

- Vyčistite vnútro spotrebiča zriedeným tekutým čistiacim prostriedkom a teplou vodou, pridajte trochu octu.
- Regály a police dvierok je možné vybrať: ťuknite na ne pästou smerom nahor, najskôr na jednej strane a potom na druhej strane v oblasti vkladania.
- Odstráňte všetok ľad hrubší ako 3-5 mm. Nepoužívajte ostré predmety ani roztoky v spreji.

4.2 Odmrazovanie



Príležitostná prítomnosť námrazy vo vnútri mraziaceho priestoru je normálna.



Na rozmrazovanie nepoužívajte elektrické spotrebiče (napríklad fény) alebo spreje, mohli by sa poškodiť plastové časti.

Odmrazovanie chladiaceho priestoru

Chladiaci/mraziaci priestor nevyžaduje odmrázovanie, pretože akýkoľvek ľad, ktorý sa vytvorí na chladiacej platni, sa pri nečinnosti kompresora roztopí. Proces odmrázovania je automatický. Rozmrazená voda sa odvádza priamo do vyhradenej misky na zadnej strane spotrebiča, z ktorej sa postupne vyparuje pomocou tepla generovaného kompresorom.

Vnútorné osvetlenie

Vnútorné osvetlenie, ak je poškodené, musí opraviť iba technický servis.



4.3 Čo robiť, ak...

Spotrebič nefunguje:

- Uistite sa, či je spotrebič zapojený do elektrickej siete a či je zapnutý hlavný vypínač.

Kompresor začína fungovať veľmi často alebo funguje nepretržite:

- Teplota v miestnosti je veľmi vysoká.
- Dvierka sa otvárajú veľmi často alebo na veľmi dlhý čas.
- Dvierka sa nezatvárajú/netesnia správne.
- Spotrebič je plný veľmi veľkým množstvom čerstvých potravín.
- Skontrolujte, či okolo snímača na pravej strane chladiaceho priestoru môže cirkulovať dostatočné množstvo vzduchu.
- Skontrolujte, či je zadná časť spotrebiča správne vetraná a či nie je kondenzátor veľmi znečistený.

V chladiacom priestore sa vytvorila nadmerná vrstva námrazy alebo kondenzácia:

- Dvierka sa otvárajú veľmi často alebo na veľmi dlhý čas
- Do chladiaceho priestoru boli vložené horúce potraviny.
- Potraviny alebo nádoby sú v kontakte so zadnou stenou spotrebiča.
- Tesnenie dvierok je poškodené alebo znečistené. Vyčistite ho alebo ho vymeňte.

Chladiaci priestor nie je dostatočne vychladený:

- Termostat je nastavený na veľmi vysokú teplotu.
- Dvierka sa otvárajú veľmi často alebo na veľmi dlhý čas.
- Dvierka sa nezatvárajú/netesnia správne.
- Teplota v miestnosti je veľmi vysoká.

Teplota vo vnútri chladiaceho priestoru je veľmi nízka a potraviny zamŕzajú:

- Termostat je nastavený na veľmi nízku teplotu.
- Potraviny sa nenachádzajú vo vhodných nádobách alebo vreckách.
- Ovocie a zelenina môžu byť veľmi vlhké.
- Potraviny sú umiestnené pri zadnej stene chladiaceho priestoru.

Teplota vo vnútri mraziaceho priestoru nie je dostatočne nízka na správne zmrazenie potravín:

- Termostat je nastavený na veľmi vysokú teplotu.
- Dvierka sa otvárajú veľmi často alebo na veľmi dlhý čas.
- Dvierka sa nezatvárajú/netesnia správne.
- Tesnenie dvierok je poškodené alebo znečistené. Vyčistite ho alebo vymeňte.
- Potraviny určené na mrazenie obsahujú veľké množstvo cukru.

Vo vnútri mraziaceho priestoru sa vytvorila nadmerná vrstva námrazy:

- Termostat je nastavený na veľmi nízku teplotu.
- Teplota v miestnosti je veľmi vysoká.
- Dvierka sa otvárajú veľmi často alebo na veľmi dlhý čas.
- Dvierka sa nezatvárajú/netesnia správne.
- Tesnenie dvierok je poškodené alebo znečistené. Vyčistite ho alebo vymeňte.
- Do mraziaceho priestoru boli vložené horúce potraviny.



Čistenie a údržba

Dvierka sa ťažko otvárajú hneď po zatvorení:

- Ak sa pokúsite otvoriť dvierka hneď po ich zatvorení (najmä dvierka mraziaceho priestoru), budete potrebovať značnú silu. Je to spôsobené podtlakom vytvoreným ochladzovaním teplého vzduchu, ktorý sa dostal do mraziaceho priestoru.

Dvierka sú nesprávne zarovnané:

- Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe.
- Vyrovnajte spotrebič pomocou jeho nožičiek.



5.1 Elektrické pripojenie



Pozrite si Všeobecné bezpečnostné pokyny.

Všeobecné informácie

- Skontrolujte charakteristiky siete podľa údajov uvedených na štítku. Identifikačný štítok s technickými údajmi, sériovým číslom a názvom značky je viditeľne umiestnený vo vnútri spotrebiča. Zo žiadneho dôvodu tento štítok neodstraňujte.
- Uistite sa, či je zástrčka a elektrická zásuvka rovnakého typu.
- Nepoužívajte adaptéry, viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble, pretože by mohli spôsobiť prehriatie a riziko popálenia.
- Zástrčka musí byť vždy prístupná, keď je spotrebič nainštalovaný.
- Pred prvým zapnutím nechajte spotrebič stáť vo zvislej polohe aspoň dve hodiny.
- Ak je potrebné vymeniť napájací kábel, musí to vykonať autorizovaný technik zo služby technickej podpory.

5.2 Umiestnenie



Pozrite si Všeobecné bezpečnostné pokyny.

Výber miesta

Spotrebič vždy inštalujte na suchom mieste s dostatočným vetraním. V závislosti od klimatickej triedy (uvedenej na typovom štítku vnútri chladiaceho priestoru) je možné spotrebič používať v rôznych teplotných podmienkach.

- Spotrebič nainštalujte vo vzdialenosti najmenej 3 cm od elektrických alebo plynových sporákov a najmenej 30 cm od horiacich ohrievačov alebo radiátorov.
- Spotrebič nesmie byť inštalovaný v blízkosti zdrojov tepla. Ak to nie je možné, treba použiť vhodnú izoláciu.
- Pri inštalácii pod nástennými jednotkami je potrebné ponechať voľný priestor aspoň 5 cm.
- Uistite sa, či je spotrebič umiestnený s dostatočným priestorom na otvorenie dvierok a na vybratie vnútorných zásuviek a políc, ak je to potrebné.





Trieda	Teplota miestnosti
SN (Nie bežná)	+ 10 °C až + 32 °C
N (Normálna)	+ 16 °C až + 32 °C
ST (Subtropická)	+ 18 °C až + 38 °C
T (Tropická)	+ 18 °C až + 43 °C




Inštalácia

Dištančné vložky

Aby sa zabezpečilo správne chladenie kondenzátora, nesmie byť spotrebič umiestnený veľmi blízko pri stene. Aby sa tomu zabránilo, je spotrebič vybavený dvoma plastovými dištančnými vložkami, ktoré musia byť umiestnené na zadnej strane spotrebiča.

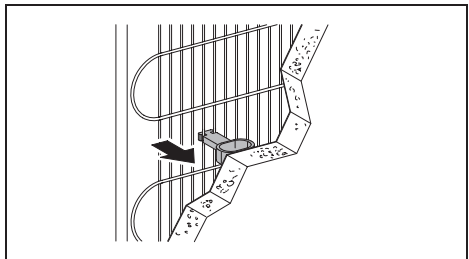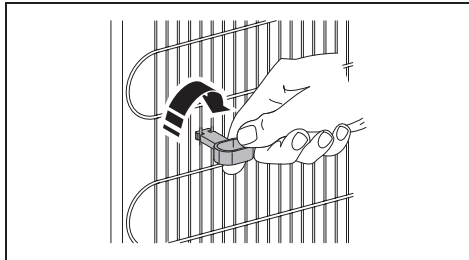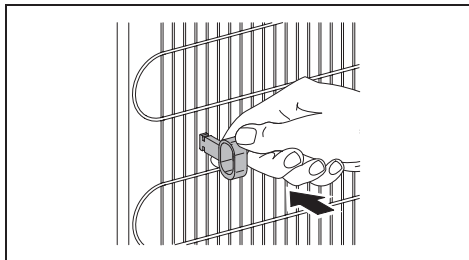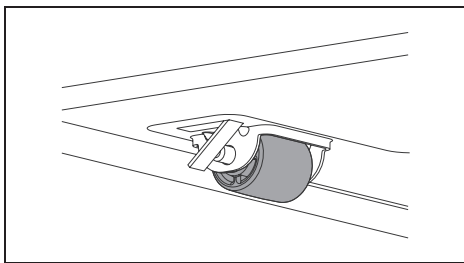

V každom prípade odporúčame premiesťovať spotrebič veľmi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu podlahy (najmä v prípade drevených podláh). Ak podlaha nie je dokonale rovná, môžete použiť dve nastaviteľné nožičky v prednej časti spotrebiča.

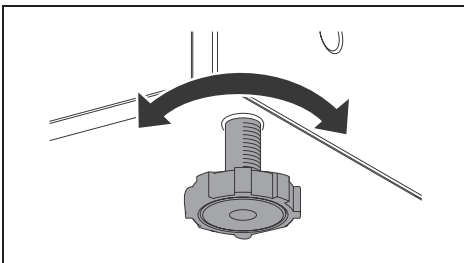

Vyrovnajete spotrebič vodorovne a nastavíte jeho nožičky.




Spotrebič mierne nakloňte smerom k zadnej časti, aby ste uľahčili správne zatváranie dverok.



Aby bol spotrebič správne nainštalovaný, musia sa dať dverka správne zatvárať. Uistite sa, či sú tesnenia dverok hermeticky uzavreté, najmä v rohoch.

Nastavenie polohy

Umiestnite spotrebič na pevný, rovný povrch. Spotrebič má dve malé kolieska na zadnej strane, ktoré umožňujú jeho premiesťovanie a tým aj jednoduchšie umiestnenie.

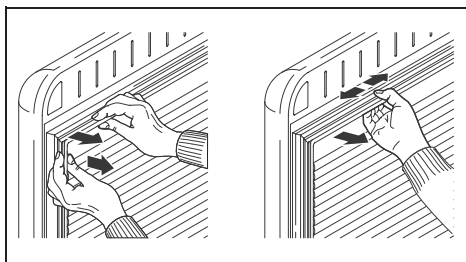


Tlak na tesnenie Riziko poškodenia spotrebiča

- Netlačte, netrhajte ani neoddeľujte tesnenie od dvierok.




Niekoľko dní po inštalácii skontrolujte, či je počiatočné nastavenie vyrovnania spotrebiča stále správne. Uistite sa, či je spotrebič stále stabilný a či sa tesnenia dvierok hermeticky zatvárajú, keď je spotrebič v prevádzke a je naložený potravinami. V prípade potreby znovu nastavte vyrovnanie spotrebiča a tesnenia.

Celkové rozmery spotrebiča (mm)

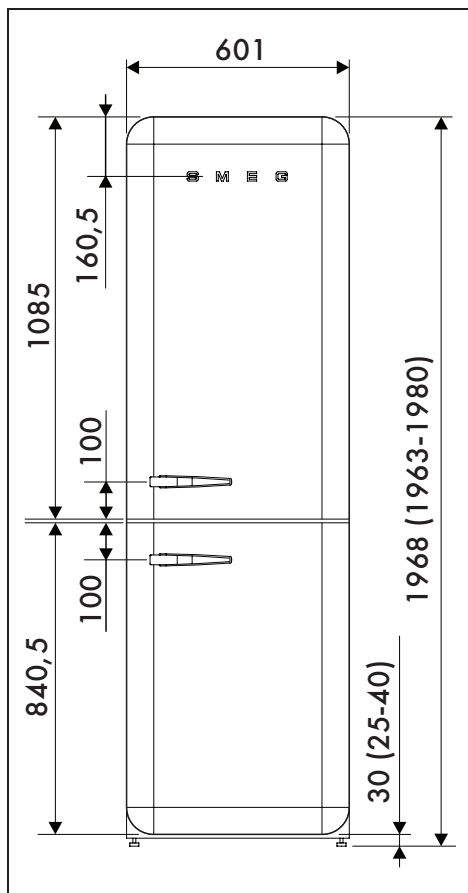



Inštalácia

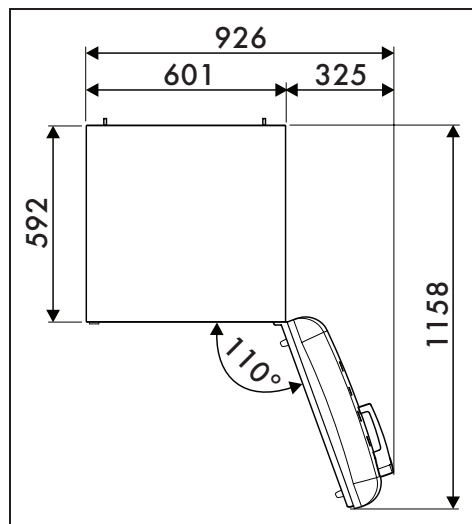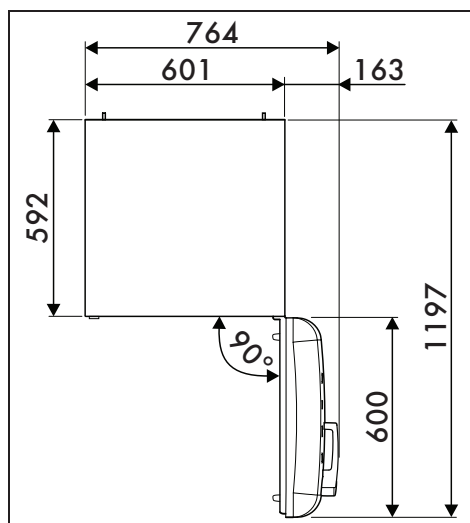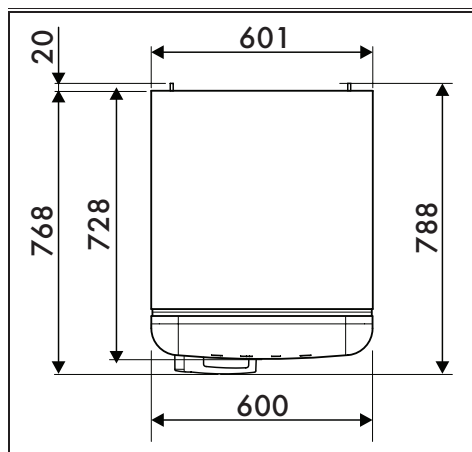

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG

Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikačná značka modelu: FABFAB32RBL5, FAB32LBL5, FAB32RCR5, FAB32LCR5, FAB32RPB5, FAB32LPB5, FAB32RPG5, FAB32LPG5, FAB32RRD5, FAB32LRD5

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebič s nízkou hlučnosťou:	Nie	Typ spotrebiča:	voľne stojaci
Spotrebič na skladovanie vína:	Nie	Ostatné chladiace spotrebiče:	Áno

Všeobecné parametre výrobu:

Parameter		Hodnota	Parameter	Hodnota
Celkové rozmery (v milimetroch)	Celkové rozmery - Výška	1968	Celkový objem (v dm ³ alebo l)	331
	Celkové rozmery - Šírka	601		
	Hĺbka	728		
EEI		80	Trieda energetickej účinnosti	D
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW)		37	Trieda akustických emisií hluku	C
Ročná spotreba energie (kWh/rok)		204	Klimatická trieda	SN, N, ST, T
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný		10	Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	43
Nastavenie spotrebiča na zimu:		Nie		

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru		Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru			
		Objem priestoru (dm ³ alebo l)	Odporučené nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú byť v rozpore s podmienkami skladovania stanovenými v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaca kapacita (kg/24 h)	Typ odmrazovania: (automatické odmrazovanie = A, manuálne odmrazovanie = M)
Komora/špajza	Nie	—	—	—	—
Skladovanie vína	Nie	—	—	—	—
Pivničný priestor	Nie	—	—	—	—
Čerstvé potraviny	Áno	204	4	—	A
Chladenie	Áno	30	0	—	A
0-hviezdičiek alebo výrobnik ľadu	Nie	—	—	—	—
1-hviezdička	Nie	—	—	—	—
2-hviezdičky	Nie	—	—	—	—
3-hviezdičky	Nie	—	—	—	—
4-hviezdičky	Áno	97	- 18	6	A
2-hviezdičkový priestor	Nie	—	—	—	—
Zásuvka s meniacou sa teplotou	Nie	—	—	—	—

4-hviezdičkový priestor

Zariadenie na rýchle zmrazovanie:	Áno
-----------------------------------	-----

Spotrebiče na skladovanie vína

—:	—
----	---

Parametre zdroje svetla:


Typ svetelného zdroja:	LED
Trieda energetickej účinnosti:	G

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov

Doplňujúce informácie:

Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2019
nájdene: <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

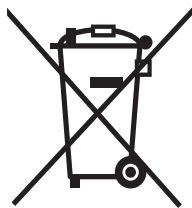

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.

V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Popredajný servis veľkých a malých spotrebičov SMEG na Slovensku

TV-AV Elektronik, s.r.o.

Pribinova 8725/54

010 01 Žilina

Slovakia

besko@tvav.sk

+421 41 562 6061