



CZ

SK

SI364BM


SI964NM

SI964PM

SI964XM

SI764AOM

SI764POM

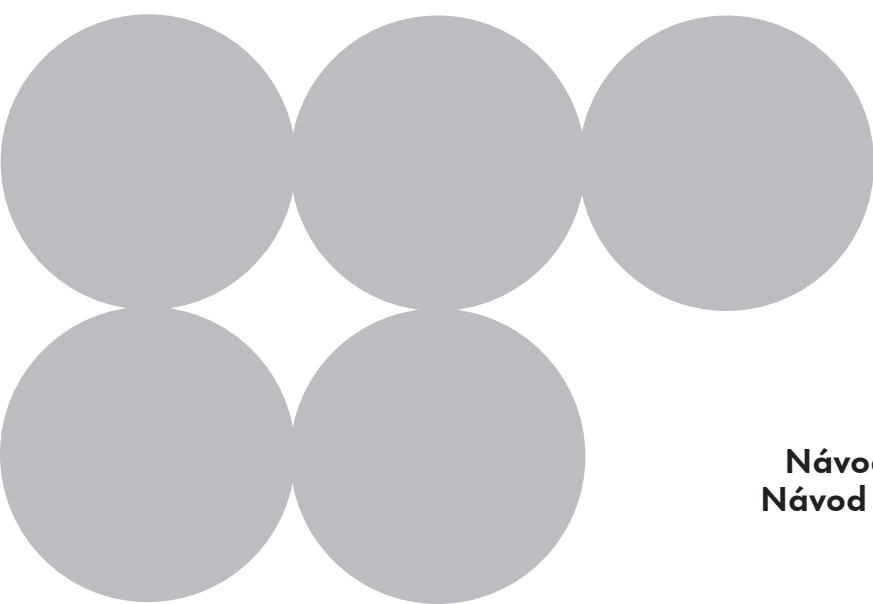

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Obsah

POKYNY	3
Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
Účel spotřebiče	6
Odpovědnost výrobce	6
Identifikační štítek	6
Tento návod k obsluze	7
Likvidace	7
Jak číst návod k obsluze	8
POPIS	9
Všeobecný popis	9
Varné zóny	9
Symboly	11
POUŽITÍ	12
Pokyny	12
Předběžná opatření	13
Používání varné desky	13
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	21
Pokyny	21
Čištění povrchů	21
Běžné týdenní čištění	21
Skvrny nebo zbytky jídla	21
Co dělat, pokud...	23
INSTALACE	24
Bezpečnostní pokyny	24
Část vyříznutá z pracovní desky	24
Montáž	27
Elektrické připojení	28
Pokyny pro instalatéra	29

Doporučujeme vám pozorně si přečíst tento návod, protože obsahuje všechny pokyny pro zachování estetických a funkčních vlastností spotřebiče. Další informace o produktu: www.smeg.com

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Riziko zranění osob

- Během používání jsou spotřebič a jeho přístupné části velmi horké.
- Během používání se nikdy nedotýkejte topných těles.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud je povrch prasklý, vypněte spotřebič, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Během používání si chraňte ruce tepelně odolnými rukavicemi.
- Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň nebo plameny vodou: Vypněte spotřebič a uduste plameny příkrývkou nebo jiným vhodným krytem.
- Spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Malé děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Udržujte děti mladší osmi let v bezpečné vzdálenosti, pokud nejsou neustále pod dozorem.
- Nedovolte dětem mladším 8 let, aby se přibližovaly ke spotřebiči, když je v provozu.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uvědomte si, jak rychle se varné zóny zahřívají. Prázdné pánve nepokládejte na teplo: nebezpečí přehřátí.
- Tuky a oleje se mohou při přehřátí vznítit. Nenechávejte spotřebič bez dozoru při přípravě pokrmů obsahujících oleje nebo tuky. Pokud se tuky nebo oleje vznítí, nikdy na ně nelijte vodu. Na pánev položte poklici a vypněte příslušnou varnou zónu.
- **UPOZORNĚNÍ** - Průběh pečení/vaření musí být vždy monitorován. Krátký průběh pečení/vaření se musí neustále kontrolovat.
- **VAROVÁNÍ** - Vaření bez dozoru na varné desce s tukem nebo olejem může být nebezpečné a může způsobit požár.
- Během používání nepokládejte na povrch varné desky kovové předměty, jako je nádobí nebo příbor, protože se mohou přehřát.
- Do otvorů ve spotřebiči nekládejte špičaté kovové předměty (přístroje nebo nádobí).
- Nelijte vodu přímo na velmi horké plechy.

POKYNY

- V blízkosti spotřebiče nebo přímo pod varnou deskou nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály.
- **NEPOUŽÍVEJTE AEROSOLY V BLÍZKOSTI TOHOTO SPOTŘEBIČE V PRŮBĚHU JEHO POUŽÍVÁNÍ.**
- Ihned po použití spotřebič vypněte.
- **NEUPRAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ.**
- Před provedením jakékoli práce na spotřebiči (instalace, údržba, umístění nebo přemísťování) vždy používejte požadované osobní ochranné prostředky
- Před provedením jakékoli práce na spotřebiči vypněte napájení.
- Instalační a asistenční zásahy nechte provést kvalifikovaným personálem podle platných norem.
- Nepokoušejte se spotřebič opravit sami nebo bez zásahu kvalifikovaného technika.
- Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Používejte dřevěné nebo plastové nářadí.
- Nesedejte si na spotřebič.
- Nepoužívejte jako opornou plochu.
- Neblokujte větrací otvory a šterbiny pro odvod tepla.
- Na čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru během vaření, při kterém by se mohly uvolnit tuky nebo oleje, protože by se mohly zahřát a vznítit. Buďte velmi opatrní.
- Kovové předměty jako nože, vidličky, lžice a poklice nepokládejte na plotnu, protože se mohou zahřát.
- Nebezpečí požáru: Nenechávejte předměty na varném povrchu.
- **ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPOUŽÍVEJTE SPOTŘEBIČ K VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTÍ.**
- Nádobu na vaření nebo grilovací desky by měly být umístěny uvnitř obvodu varné desky.
- Všechny varné nádoby musí mít hladké, ploché dno.
- Pokud nějaká tekutina vykypí nebo se rozlije, odstraňte ji z varné desky.
- Dávejte pozor, abyste na varnou desku nerozlili kyselé látky, jako je citronová šťáva nebo ocet.

Riziko poškození spotřebiče

- Na skleněné části nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například čisticí prášky, odstraňovače skvrn a kovové houby).

- Během vaření nesypte na varnou desku cukr ani sladké směsi.
- Neumísťujte materiály nebo látky, které by se mohly roztavit (plast nebo hliníková fólie).
- Nepokládejte prázdné pánve ani hrnce na zapnuté varné zóny.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní materiály ani ostré kovové škrabky.
- Na ocelové díly nebo díly s kovovým povrchem (například eloxování, niklování nebo chromování) nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, čpavek nebo bělidlo.
- Spotřebič musí být uzemněn v souladu s bezpečnostními normami elektrického systému.
- Používejte kabely odolávající teplotě nejméně 90 °C.
- Utahovací moment šroubů vývodů svorkovnice musí být 1,5 - 2 Nm.
- Napájecí kabel smí instalovat a vyměňovat pouze autorizovaná osoba.
- Je-li elektrické napájení omezeno, prostředky na odpojení všech pólů musí být přístupné a musí být součástí pevného vedení v souladu s pravidly připojení.

Instalace

- **TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT NAINSTALOVÁN NA LODI NEBO V KARAVANU.**
- S pomocí druhé osoby umístěte spotřebič do výřezu skříňky.
- Zkontrolujte, zda je materiál kusu nábytku tepelně odolný.
- Zkontrolujte, zda má kus nábytku požadované otvory.
- Aby se předešlo jakémukoli možnému přehřátí, spotřebič by neměl být instalován za ozdobnými dvířky nebo panelem.
- Elektrické připojení nechte provést autorizovaným technikem.

Pro tento spotřebič

- Pokud se vytvoří praskliny nebo rozbije-li se sklokeramická varná deska, okamžitě spotřebič vypněte. Odpojte napájení a zavolejte technickou podporu.
- Zabráňte pádu tvrdých pevných předmětů na varný povrch.
- Varnou desku nepoužívejte, pokud pyrolytický cyklus probíhá uvnitř kterékoli trouby nainstalované níže.
- Nedotýkejte se ani nečistěte povrch varné desky během provozu, nebo když indikátory zbytkového tepla stále svítí.
- Aktivujte uzamčení ovládacích prvků, když máte děti nebo domácí zvířata, která by se mohla dostat na varnou desku.

- Po použití zůstanou varné zóny ještě určitý čas po vypnutí horké. Nedotýkejte se povrchů varné desky.
- Po použití vypněte varné desky. Nikdy se nespolehejte pouze na detektor nádobí.
- Pozorně dohlížejte na děti, protože snadno neuvidí náznak zbytkového tepla. Udržujte děti mimo dosah varných zón.
- Sklokeramický povrch je vysoce odolný vůči nárazům. Zabraňte však tomu, aby na varný povrch spadly tvrdé a pevné předměty, protože pokud jsou ostré, mohou jej zlomit.
- Sklokeramická varná deska se nesmí používat jako povrch pro umístění předmětů.
- Před otevřením odstraňte z víka (je-li namontováno) všechny stopy tekutiny.
- Před zavřením víka nechte varný povrch vychladnout.
- Osoby, které mají namontovány kardiostimulátory nebo jiná podobná zařízení, musí zajistit, aby činnost těchto zařízení nebyla ohrožena indukčním polem, jehož frekvenční rozsah je mezi 20 a 50 kHz.
- V souladu s ustanoveními týkajícími se elektromagnetické kompatibility patří elektromagnetická indukční varná deska do skupiny 2 a třídy B (EN 55011).

Účel spotřebiče

- Tento spotřebič je určen k přípravě pokrmu v domácím prostředí. Každé jiné použití se považuje za nevhodné.
- Spotřebič není určen k provozu s externími časovači nebo systémy dálkového ovládání.

Odpovědnost výrobce

- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na osobách nebo majetku způsobené:
- Používáním spotřebiče jinak, než je uvedeno;
- Nedodržováním pokynů v návodu k obsluze;
- Zásahem do jakékoli části spotřebiče;
- Použitím neoriginálních náhradních dílů.

Identifikační štítek

Identifikační štítek obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotřebiče. Z žádného důvodu identifikační štítek neodstraňujte.

Tento návod k obsluze

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí spotřebiče a proto je třeba jej uchovávat celý a v dosahu uživatele po celou dobu životnosti spotřebiče.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Likvidace



Tento spotřebič se musí likvidovat odděleně od ostatního odpadu (směrnice 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES). Spotřebič neobsahuje látky v množství dostatečném k tomu, aby jej bylo možné považovat za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí v souladu s platnými evropskými směnicemi.

K likvidaci spotřebiče:

- Odevzdejte spotřebič do příslušného recyklačního střediska pro odpad z elektrických a elektronických zařízení nebo jej vraťte prodejci při koupi ekvivalentního produktu, na principu „kus za kus“.

Naše spotřebiče jsou zabaleny v neznečisťujících a recyklovatelných materiálech.

- Obalový materiál předejte do příslušného recyklačního střediska.



Plastové obaly Nebezpečí udušení

- Nenechávejte obal ani žádnou jeho část bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky.



Napájecí napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Odpojte napájení z elektrické sítě.

Jak číst návod k obsluze

Tento návod k obsluze používá následující pravidla čtení:



Pokyny

Všeobecné informace o tomto návodu k obsluze, o bezpečnosti a konečné likvidaci.



Popis

Popis spotřebiče a jeho příslušenství.



Použití

Informace o používání spotřebiče a jeho příslušenství, rady o skladování potravin.



Čištění a údržba

Informace o správném čištění a údržbě spotřebiče.



Instalace

Informace pro kvalifikovaného technika: Instalace, provoz a kontrola.



Bezpečnostní pokyny



Informace



Rady

1. Posloupnost pokynů k použití.
 - Samostatný pokyn.

Všeobecný popis


Výhody indukčního vaření




Varná deska je vybavena indukčním generátorem pro každou varnou zónu. Každý generátor umístěný pod sklokeramickou varnou deskou vytváří elektromagnetické pole, které indukuje tepelný proud ve dně varné nádoby. To znamená, že teplo se již nepřenáší z varné desky na varnou nádobu, ale vytváří se přímo uvnitř varné nádoby indukčním proudem.

- Úspora energie díky přímému přenosu energie do varné nádoby (vyžaduje se vhodné magnetizovatelné nádoby) ve srovnání s tradičním elektrickým vařením.
- Vylepšená bezpečnost, protože energie se přenáší pouze na varnou nádobu umístěnou na varné desce.
- Vysoká úroveň energie přenášené z indukční varné zóny na dno varné nádoby.
- Vysoká rychlost ohřevu.
- Snížení nebezpečí popálení, protože varná plocha se zahřívá pouze pod dnem varné nádoby; vytečené potraviny se nelepí.

Varné zóny



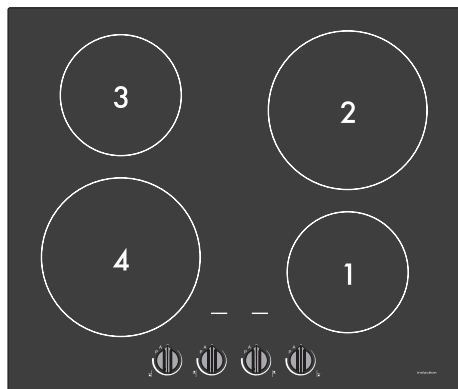


Model s rovným okrajem

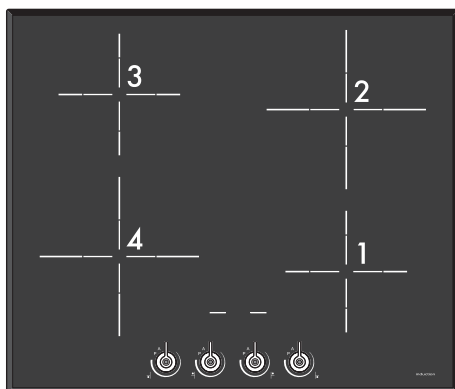

Model se zaobleným okrajem

POPIS

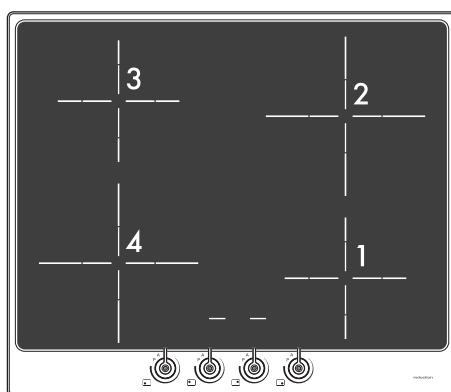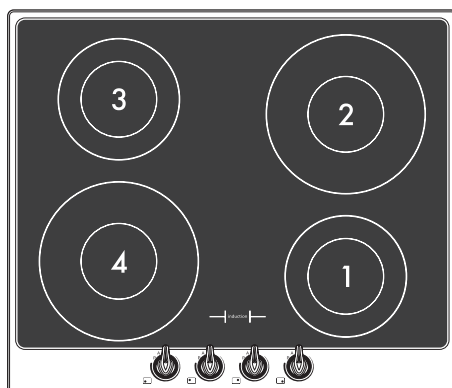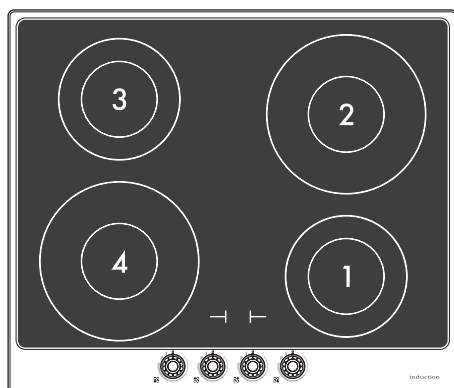


Model s rámem

Zóna	Vnější průměr (mm)	Min. Ø nádoby (mm)	Max. spotřeba energie (W)*	Spotřeba energie ve funkci Booster (W)*
1	160	110	1300	1400
2	210	120	2300	3000
3	160	110	1300	1400
4	210	120	2300	3000

* Úrovně výkonu jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na použité varné nádobě nebo provedených nastavení.

Symbols

Otočné ovladače

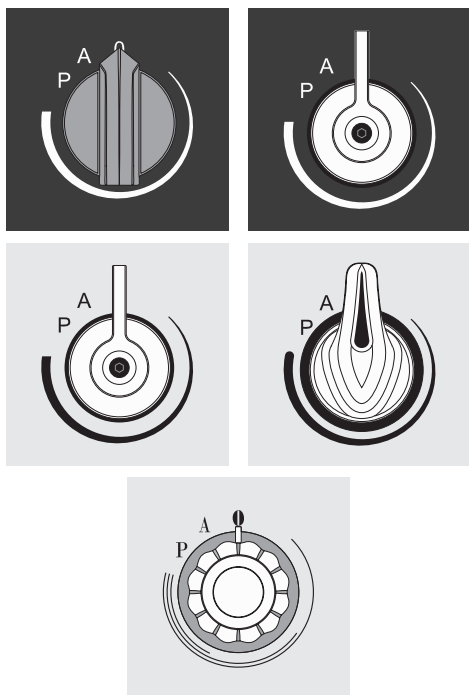

Otočením ovladače ve směru nebo proti směru hodinových ručiček zvýšíte nebo snížíte výkon varné zóny, jejíž hodnota se zobrazuje na displejích.

Nastavení OFF (Vyp.) **0**

Varná zóna je vypnutá.

Nastavení funkce Booster **P**

Pomocí tohoto nastavení se aktivuje funkce Booster varné zóny.

Nastavení akcelérátoru **A**

Použitím tohoto nastavení se aktivuje funkce akcelérátoru varné zóny.

Varné zóny

	/		/		Přední levá
	/		/		Zadní levá
	/		/		Zadní pravá
	/		/		Přední pravá

POUŽITÍ

Pokyny



Vysoká teplota Nebezpečí popálení

- Během používání chraňte své ruce nošením tepelně odolných rukavic.
- Nedotýkejte se ani nečistěte povrch varné desky během provozu, nebo když indikátory zbytkového tepla stále svítí.
- Nepokládejte prázdné pánve ani hrnce na zapnuté varné zóny.
- Udržujte děti mladší 8 let mimo dosah spotřebiče, když je v provozu.
- Aktivujte uzamčení ovládacích prvků, když máte děti nebo domácí zvířata, která by se mohla dostat na varnou desku.
- Po použití zůstanou varné zóny ještě určitý čas po vypnutí horké. Nedotýkejte se povrchů varné desky.



Vysoká teplota Nebezpečí požáru nebo výbuchu

- V blízkosti spotřebiče nebo přímo pod varnou deskou nepoužívejte ani nenechávejte hořlavé materiály.
- Nevařte v uzavřených plechovkách nebo nádobách, plastovém kuchyňském nádobí nebo nádobách.
- Během vaření nenechávejte spotřebič bez dozoru, kde by se mohly uvolňovat tuky nebo oleje.
- V případě, že zpozorujete praskliny nebo nemůžete spotřebič vypnout, odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko.



Nesprávné použití Riziko poškození povrchů

- Nepoužívejte varnou desku, pokud pyrolytický cyklus probíhá uvnitř jakékoliv trouby nainstalované níže.
- Nikdy neumísťujte pánve se dnem, které není dokonale rovné a hladké.
- Zabraňte pádu tvrdých pevných předmětů na varný povrch.
- V případě, že zpozorujete praskliny nebo nemůžete spotřebič vypnout, odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko.
- Varnou desku nepoužívejte jako opornou plochu.

Předběžná opatření

Aby se odstranila vlhkost, která se mohla nahromadit během výrobního procesu a aby elektronické obvody a ovládací tlačítka správně fungovaly:

1. Odstraňte ochranné fólie z vnějších povrchů spotřebiče a příslušenství.
2. Odstraňte všechny štítky (kromě štítku s technickými údaji).
3. Na každou z předních varných zón položte varnou nádobu s vodou a zapněte ji na maximální výkon alespoň na 30 minut.
4. Po 30 minutách vypněte přední varné zóny a zopakujte tuto operaci pro zadní varné zóny a jakoukoli středovou varnou zónu.
5. Pokud po provedení výše uvedených operací ovládací prvky nefungují správně, může být nutné prodloužit operace, dokud se vlhkost zcela neodpaří.

Používání varné desky



Při prvním připojení k elektrické síti se provede automatická kontrola, která na několik sekund rozsvítí všechny indikátory.

Všechny ovládací a monitorovací prvky spotřebiče jsou umístěny společně na předním panelu. Příslušná varná zóna je označena vedle každého otočného ovladače.

Stačí otočit ovladač ve směru hodinových ručiček na požadovaný výkon.

Varné nádoby vhodné k použití při indukčním vaření

Nádoby používané na indukčním varném povrchu musí být vyrobeny z kovu s magnetickými vlastnostmi a dostatečně velkým dnem.


Vhodné varné nádoby:

- Smaltované ocelové nádoby s tlustým dnem.
- Litinové nádoby se smaltovaným dnem.
- Nádoby z vícevrstvé nerezavějící oceli, feritické nerezavějící oceli a hliníku se speciálním dnem.

Nevhodné varné nádoby:

- Nádobí z mědi, nerezavějící oceli, hliníku, ohnivzdorného skla, dřeva, keramiky a terakoty.

Chcete-li zjistit, zda je varná nádoba vhodná, přiložte magnet ke dnu: je-li magnet přitahován, varná nádoba je vhodná pro indukční vaření. Pokud nemáte magnet, můžete do varné nádoby nalít malé množství vody, položit ji na varnou zónu a spustit varnou zónu. Pokud se na displeji zobrazí symbol , znamená to, že varná nádoba není vhodná.

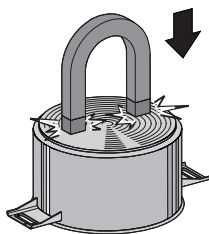

Používejte pouze nádobí s dokonale rovným dnem, které je vhodné pro indukční varné desky. Používání nádobí s nepravidelným dnem by mohlo ohrozit účinnost topného systému a zabránit rozpoznání nádobí na varné zóně.

Rozpoznání kuchyňského nádobí

Pokud na varné zóně není žádná varná nádoba nebo je nádoba velmi malá, nebude se přenášet žádná energie a na displeji se zobrazí symbol .

Je-li na varné zóně vhodná varná nádoba, rozpoznávací systém si toho všimne a zapne varnou desku na úroveň výkonu nastavenou pomocí otočného ovladače. Přenos energie se přeruší i při odložení varné nádoby z varné zóny (na displeji se zobrazí symbol .

Pokud je funkce rozpoznávání nádobí aktivována navzdory tomu, že hrnec nebo pánev na varné zóně je menší než samotná zóna, přenesou se pouze potřebná energie.

Limity rozpoznávání nádobí:

Minimální průměr dna varné nádoby je označen kroužkem na varné zóně (v závislosti na modelu).

V případě varných nádob s menším průměrem hrozí to, že nebudou rozpoznány a tedy neaktivují induktor.

Omezení doby vaření

Varná deska má automatické zařízení, které omezuje čas používání.

Pokud se nastavení varné zóny nezmění, maximální doba provozu každé zóny závisí na zvoleném stupni výkonu.

Když je aktivováno zařízení pro omezení doby používání, varná zóna se vypne, zazní krátké zvukové upozornění a pokud je zóna horká, na displeji se zobrazí symbol .

Nastavení úrovně výkonu	Maximální čas vaření v hodinách
1	8
2	6
3 - 4	5
5	4
6 - 7 - 8 - 9	1 ½

Ochrana před přehřátím

Pokud je varná deska dlouhodobě používána pro plný výkon, elektronika bude mít problémy s ochlazováním, pokud je teplota v místnosti vysoká.

Aby se předešlo vytváření velmi vysokých teplot v elektronice, výkon varné zóny se automaticky sníží.

Rady v oblasti šetření energií

- Průměr dna varné nádoby musí odpovídat průměru varné nádoby zóny.



- Při koupi varné nádoby zkontrolujte, zda je uveden průměr dna nebo vrchní části varné nádoby, protože vrch je téměř vždy větší než dno.
- Při přípravě pokrmů s dlouhými časy vaření ušetříte čas a energii použitím tlakového hrnce, který navíc umožňuje zachovat vitamíny v potravinách.
- Dbejte na to, aby tlakový hrnec obsahoval dostatek tekutiny, protože v případě nedostatku a přehřátí může dojít k poškození tlakového hrnce i varné zóny.
- Pokud je to možné, hrnce vždy přikryjte vhodnou poklicí.
- Vyberte varnou nádobu vhodnou pro množství připravovaného pokrmu. Velký, poloprázdný hrnec vede k plýtvání energií.



Za určitých okolností, pokud se varná deska a trouba používají současně, může být překročen limit maximálního výkonu, který může použít elektrický systém.

POUŽITÍ

Úrovně výkonu

Výkon ve varné zóně lze nastavit na různé úrovně. V tabulce jsou uvedeny úrovně vhodné pro různé druhy vaření.

Úroveň výkonu	Vhodné pro:
0	nastavení VYPNUTÍ
1 - 2	Vaření malého množství jídla (minimální výkon)
3 - 4	Vaření
5 - 6	Vaření velkého množství jídla, pečení větších porcí
7 - 8	Smažení, pomalé smažení s moukou
9	Opékání
P*	Pražení/opékání, vaření (maximální výkon)

*** viz funkce booster**

Zbytkové teplo



Nesprávné použití Nebezpečí popálení

- Pozorně dohlížejte na děti, protože nemohou snadno vidět indikátor zbytkového tepla. Varné zóny zůstanou po určitou dobu horké i po jejich vypnutí. Dbejte na to, aby se děti nikdy nedotýkaly varné desky.

Pokud je varná zóna po vypnutí stále horká, na displeji se zobrazí symbol **H**. Symbol zmizí, když teplota klesne pod 60 °C.

Funkce „Booster“



Funkce „Booster“ umožňuje aktivaci varné zóny na maximální výkon až na 5 minut. Může se použít k rychlému přivedení velkého množství vody k varu nebo ke grilování masa.

- Otočte otočný ovladač ve směru hodinových ručiček do polohy **P** na dvě sekundy a potom ho uvolněte. Na displeji se zobrazí symbol **P**.

(Pouze pro varné zóny **2** a **4**): Po 5 minutách se funkce „Booster“ automaticky vypne a vaření bude pokračovat na úrovni výkonu **9**.



Funkce „Booster“ má přednost před funkcí akcelérátoru ohřevu.

Akcelarátor ohřevu



Každá varná zóna je vybavena akcelarátorem ohřevu, který umožňuje podání maximálního výkonu v trvání, které je úměrné zvolenému výkonu (zóna se zapne při nejvyšším nastavení a pak pokračuje na zvoleném výkonovém stupni).

1. Otočte otočný ovladač proti směru hodinových ručiček do polohy **A** a potom ho uvolněte. Na displeji se zobrazí symbol **A**.
2. Během 3 sekund zvolte požadovaný výkon ohřevu (**1 - 8**). Zvolený výkon a symbol **A** budou střídavě blikat na displeji.

Úroveň výkonu lze kdykoli zvýšit. Období „maximálního výkonu“ se automaticky upraví.



Otočením ovladače na úroveň výkonu **9** deaktivujete akcelarátor ohřevu. Potom nastavte ovladač na požadovanou úroveň ohřevu (**1...8**).

Je-li akcelarátor ohřevu nastaven na **9**, otočte ovladač proti směru hodinových ručiček.

Ovládání výkonu

Varná deska je vybavena modulem ovládání výkonu, který optimalizuje/omezuje spotřebu. Pokud celková nastavená úroveň výkonu překročí maximální povolený limit, deska s elektronickými obvody bude automaticky řídit energii dodávanou varnými zónami.

Modul se snaží udržovat maximální dostupné úrovně výkonu. Na displeji se zobrazí úrovně nastavené automatickým ovládáním.

Blikání úrovně výkonu znamená, že se automaticky omezí na novou úroveň zvolenou modulem ovládání výkonu.



Prioritu má prvá nastavená zóna.



Modul řízení výkonu neovlivňuje celkovou spotřebu energie spotřebiče.


POUŽITÍ

Uzamčení ovládacích prvků



Zámek ovládacích prvků je zařízení, které chrání spotřebič před náhodným nebo nevhodným použitím.

1. Když jsou všechny varné zóny vypnuté, současně otočte proti směru hodinových ručiček dva otočné ovladače doleva (poloze **A**).

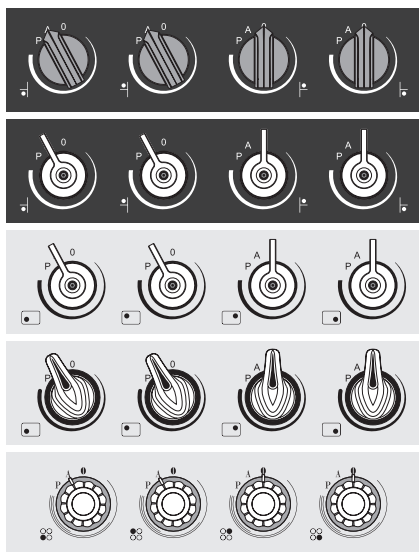

2. Držte je otočené, dokud se na displeji nezobrazí symboly **L**.
3. Uvolněte otočné ovladače.

Chcete-li vypnout uzamčení ovládacích prvků, zopakujte stejný výše uvedený postup.



Pokud byly otočné ovladače otočené v poloze **A** déle než 30 sekund, zobrazí se chybové hlášení **E**.

Chybové kódy

Pokud se na displeji zobrazí jeden z následujících chybových kódů **E**, **E**, kontaktujte technickou podporu.

Omezení výkonu




Indukční varná deska je nakonfigurovaná na provoz při **7,4 kW**, ale výkon lze omezit tak, aby mohla pracovat při **4,5 kW**, **3,8 kW**, **3 kW**, **2,6 kW** nebo **1,9 kW**.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě a před opětovným zapnutím počkejte 10 sekund.



Úroveň výkonu je potřeba nastavit do 2 minut od zapnutí napájení.

2. Současně otočte a podržte otočné ovladače přední levé a přední pravé varné zóny proti směru hodinových ručiček (poloha **A**).

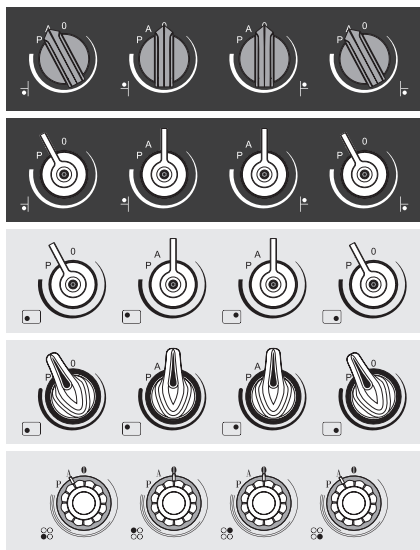

Displej levé a pravé zadní varné zóny bude ukazovat „7.“ a „4“.

3. Uvolněte otočné ovládače.
4. Znovu otočte a podržte oba otočné ovladače proti směru hodinových ručiček.

Displej levé a pravé zadní varné zóny bude indikovat úroveň výkonu „4.“ a „5“.

5. Uvolněte otočné ovládače.
6. Znovu otočte a podržte oba otočné ovladače proti směru hodinových ručiček.

Displej levé a pravé zadní varné zóny bude indikovat úroveň výkonu „3.“ a „8“.

7. Uvolněte otočné ovládače.
8. Znovu otočte a podržte oba otočné ovladače proti směru hodinových ručiček.

Displej levé a pravé zadní varné zóny bude indikovat úroveň výkonu „3.“ a „0“.

9. Uvolněte otočné ovládače.
10. Znovu otočte a podržte oba otočné ovladače proti směru hodinových ručiček.

Displej levé a pravé zadní varné zóny bude indikovat úroveň výkonu „2.“ a „6“.

11. Uvolněte otočné ovládače.
12. Znovu otočte a podržte oba otočné ovladače proti směru hodinových ručiček.

Displej levé a pravé zadní varné zóny bude indikovat úroveň výkonu „1.“ a „9“.

13. Uvolněte otočné ovládače.



Po uvolnění otočných ovladačů na požadovaný výkon počkejte, dokud se displeje nevypnou.



Úroveň výkonu lze znovu změnit až do 4 minut po zhasnutí displejů (bez potřeby odpojení spotřebiče od napájení).

POUŽITÍ

Chcete-li produkt resetovat na původní nastavení výkonu (nebo na jinou úroveň výkonu), zopakujte postup konfigurace.



Poslední nastavení výkonu zůstane v paměti i v případě výpadku proudu.

Možné kombinace varných zón

VÝKON	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4
7,4 kW	9	9	9	9
	7	P	7	P
	P	9	7	P
	P	9	P	9
	7	9	P	9
4,5 kW	8	8	8	8
	8	-	9	9
	8	8	-	9
	-	8	8	9
	9	8	9	-
	9	-	9	8
	8	9	-	8
3,8 kW	-	9	8	8
	7	7	7	7
	-	-	9	9
	-	8	-	9
	9	-	-	9
	-	-	7	P
	8	-	-	P
	9	-	P	7
	9	7	P	-
	P	7	9	-
	P	-	9	7

VÝKON	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4
3,0 kW	8	-	8	8
	-	8	-	8
	-	-	7	9
	7	-	-	9
	-	8	9	-
	9	-	9	-
	-	8	9	-
	9	-	9	-
	-	-	9	8
2,6 kW	7	-	7	7
	-	7	-	7
	-	-	8	8
	8	-	-	8
	9	-	9	-
	-	7	9	-
	-	-	9	7
	9	7	-	-
	9	-	-	7
1,9 kW	8	8	-	-
	7	-	-	7
	-	-	7	7
	-	-	-	8
	7	-	9	-
	-	8	8	-
	-	8	-	-

Pokyny



Nesprávné použití Riziko poškození povrchů

- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe.
- Během vaření nesypte na varnou desku cukr ani sladké směsi.
- Neumísťujte materiály nebo látky, které by se mohly roztavit (plast nebo hliníková fólie).
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, čpavek nebo bělidla na části vyrobené z oceli nebo části s kovovým povrchem (např. eloxování, niklové chromování).
- Na skleněné části nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například čisticí prášky, odstraňovače skvrn a kovové houby). Používejte dřevěné nebo plastové náčiní.



Doporučujeme používat čisticí prostředky distribuované

Čištění povrchů

Abyste povrchy v dobrém stavu, měly by se po použití pravidelně čistit. Nechte je nejprve vychladnout.

Běžné týdenní čištění

Varnou desku čistěte a udržujte jednou týdně pomocí běžného čisticího prostředku na sklokeramiku. Vždy dodržujte pokyny výrobce. Křemík v těchto produktech vytváří ochrannou, vodu odpuzující membránu, která zároveň odolává nečistotám. Všechny stopy zůstávají na membráně, a proto se dají snadno odstranit. Po vyčištění povrch osušte čistou utěrkou. Dbejte na to, aby na varné ploše nezůstal žádný čisticí prostředek, protože při zahřátí může dojít k agresivní reakci a může změnit strukturu varné plochy.

Skvrny nebo zbytky jídla

Světlé barevné skvrny z pánví s hliníkovým dnem lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným v octě.

Po vaření odstraňte všechny připálené zbytky; opláchněte vodou a důkladně osušte čistým hadříkem.

Nečistoty, které mohly spadnout na varnou desku při čištění salátu nebo brambor, mohou varnou desku poškrábat při přesouvání pánví. Proto ihned odstraňte veškeré nečistoty z varného povrchu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Změny barvy nemají vliv na funkčnost a stabilitu skla. Nejde o změny materiálu varné desky, ale jen o zbytky, které nebyly odstraněny a následně karbonizovaly.

Lesklé povrchy se mohou tvořit v důsledku odírání dna pánví, zejména hliníkových, a v důsledku používání nevhodných čisticích prostředků. Je obtížné je odstranit pomocí běžných čisticích prostředků. Může být nutné opakovat proces čištění několikrát. Použití korozivních čisticích prostředků nebo tření dna pánví může časem opotřebovat dekoraci na varné desce a přispět k tvorbě skvrn.

Otočné ovládače



Při čištění otočných ovladačů nepoužívejte agresivní přípravky s obsahem alkoholu nebo přípravky na čištění oceli a skla, protože by mohly způsobit trvalé poškození.

Otočné ovládače by se měly čistit měkkou utěrkou navlhčenou v teplé vodě a poté pečlivě osušit. Dají se odstranit vytážením z pouzdra.



Po vyčištění spotřebič důkladně osušte, abyste předešli kapání vody nebo čisticího prostředku při jeho provozu nebo vytváření nevzhledných skvrn.

Co dělat, pokud...

Varná deska nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je varná deska připojena a zda je zapnutý hlavní vypínač.
- Ujistěte se, zda nedošlo k výpadku dodávky elektrické energie.
- Ujistěte se, zda pojistka není spálená. V tomto případě vyměňte pojistku.
- Ujistěte se, zda se nevypnul jistič elektrického systému v domácnosti. V tomto případě resetujte jistič.

Výsledky vaření jsou neuspokojivé:

- Ujistěte se, zda teplota vaření není příliš vysoká nebo příliš nízká.

Z varné desky se kouří:

- Nechte varnou desku vychladnout a po dokončení vaření ji vyčistěte.
- Ujistěte se, zda z pánve nevytekl pokrm a v případě potřeby použijte větší varnou nádobu.

Vypalují se pojistky nebo se opakovaně vypíná jistič bytového elektrického systému.

- Kontaktujte technickou podporu nebo elektrikáře.

Na varné desce jsou praskliny nebo pukliny:

- Ihned vypněte spotřebič, odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko.

INSTALACE

Bezpečnostní pokyny



Vznik tepla během provozu spotřebiče Nebezpečí požáru

- Zkontrolujte, zda je materiál korpusu tepelně odolný.
- Zkontrolujte, zda má korpus požadované otvory.
- VAROVÁNÍ: Teplota povrchu je více než 95 °C. Přístup ke spodní části varné desky musí být omezen, aby se předešlo nebezpečí.

Dýhy, lepidla nebo plastové nátěry na sousedním nábytku by měly být odolné vůči teplotám (>90 °C), jinak by se mohly časem zdeformovat.

Minimální vzdálenost mezi odsavači par a varnou plochou musí být alespoň vzdálenost uvedená v návodu k instalaci odsavače par.

Minimální vzdálenosti musí být dodrženy i pro okraje varné desky na zadní straně, jak je uvedeno na montážních pokynech.


Část vyříznutá z pracovní desky




Následující operace vyžaduje stavební a/nebo tesařské práce, a proto ji musí provést kompetentní osoba. Instalace může být provedena na různé materiály, jako je zdivo, kov, masivní dřevo nebo plastové vrstvené dřevo, pokud jsou odolné vůči teplotě (>90 °C).

Vytvořte otvor v pracovní desce jednotky podle rozměrů uvedených na obrázku (mm).

Varné desky s rámem a šikmým okrajem

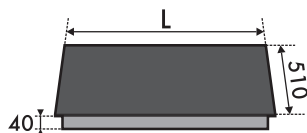


L	X	Y
600	555-560	478÷482

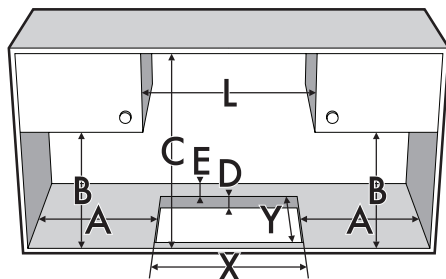


A	B	C	D	E
min. 50	min. 460	min. 750	20-60	min. 50

Abyste předešli úniku kapaliny mezi rám varné desky a varnou deskou, před montáží umístěte dodané lepicí těsnění podél celého vnějšího okraje varné desky.

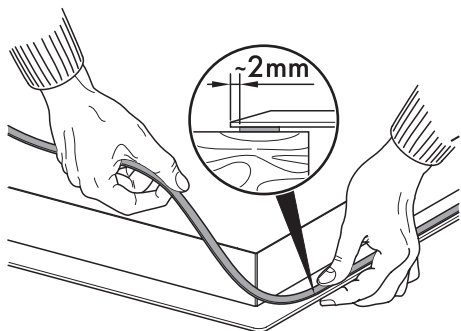


Na upevnění varné desky nepoužívejte silikon. To by v případě potřeby znemožnilo vyjmutí varné desky bez jejího poškození.

Pro tento druh varných desek je třeba
dodatečné frézování v zapuštěném
otvoru, chcete-li varnou desku instalovat
v jedné rovině s pracovní plochou.

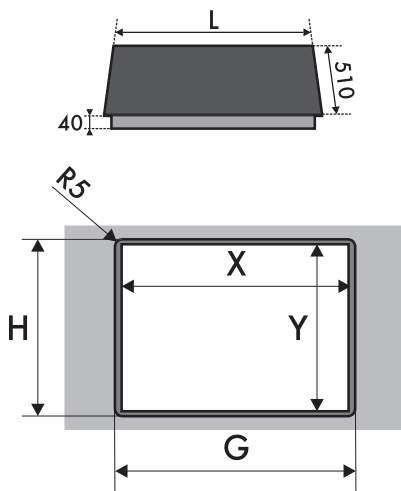


L	X	Y	G	H
600	555-560	478÷482	604	514

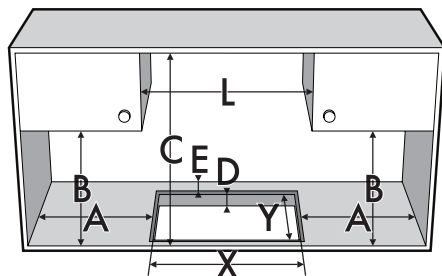

A	B	C	D	E
min. 50	min. 460	min. 750	20-60	min. 50

INSTALACE


Po položení samolepicího těsnění (A) na skleněný povrch a po umístění a zajištění varné desky vyplňte okraje izolačním silikonem (B) a otřete všechny přebytky. V případě, že je třeba varnou desku vyjmout, před její demontáží odřízněte silikon pomocí ořezávacího nože (C).

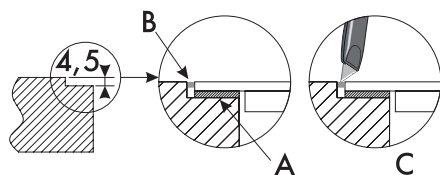


Pružinové spony

Aby byla varná deska upevněna a vycentrována co nej přesněji, dodané spony musí být umístěny tak, jak je popsáno níže:

1. Upevněte spony tak, že je vodorovně jemně zatlačíte do příslušného prostoru.

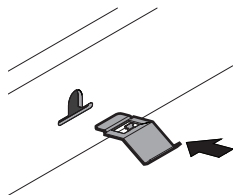


2. Potom je otočte nahoru, abyste je zajistili na místě.

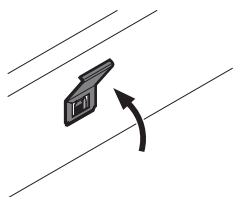

Upevňovací držáky

- Zašroubujte montážní držáky do otvorů na stranách spodního krytu, abyste varnou desku správně připevnili ke konstrukci.

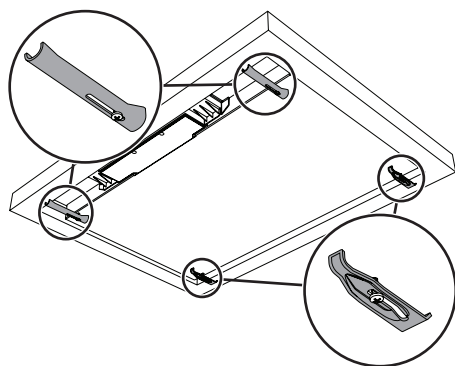




Pokud je sklo utaženo příliš, může se napnout a prasknout.

Montáž


Nad vestavěnou troubou

Vzdálenost mezi varnou deskou a kuchyňskými linkami nebo jinými vestavnými spotřebiči musí být dostatečná k zajištění dostatečného větrání a odvodu vzduchu.

Pokud je instalována nad troubou, mezi spodní částí varné desky a horní částí spotřebiče instalovaného pod ní musí být ponechán prostor.

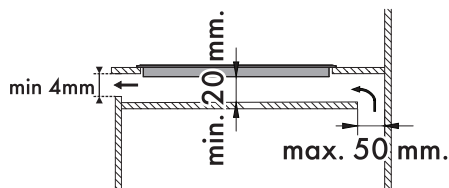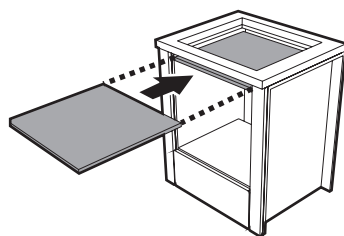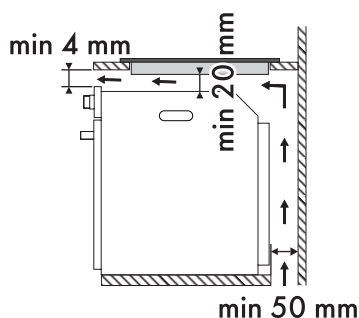

otevřít se dolů

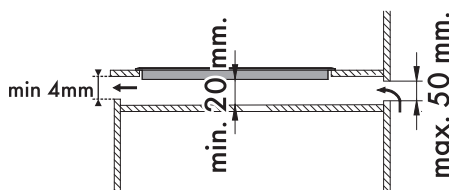

otevřít se na zadní straně



Pokud je varná deska instalována na vrchu trouby, musí být vybavena chladícím ventilátorem.

Na vrchu prázdné kuchyňské linky nebo zásuvek

Pokud jsou pod varnou deskou další kusy nábytku (boční stěny, zásuvky atd.), myčky nádobí nebo chladničky, musí být dvouvrstvá dřevěná základna nainstalována minimálně **20 mm** od spodní části varné desky, aby se předešlo jakémukoli náhodnému kontaktu. Dvouvrstvý podklad musí být možné odstranit pouze pomocí vhodného zařízení.



Při nedodržení instalace dvouvrstvé dřevěné základny je uživatel vystaven možnému náhodnému kontaktu s ostrými nebo horkými částmi.

Elektrické připojení



Napájecí napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Elektrické připojení nechte provést autorizovaným technikem.
- Používejte osobní ochranné prostředky.
- Spotřebič musí být uzemněn v souladu s bezpečnostními normami elektrického systému.
- Odpojte napájení z elektrické sítě.
- Při vytahování zástrčky netahejte za napájecí kabel.
- Používejte kabely odolávající teplotě nejméně 90 °C.
- Utahovací moment šroubů vývodů svorkovnice musí být 1,5 - 2Nm.

Všeobecné informace


Zkontrolujte charakteristiky sítě podle údajů uvedených na štítku.

Identifikační štítek s technickými údaji, sériovým číslem a názvem značky je viditelně umístěn na spotřebiči.

Za žádných okolností tento štítek neodstraňujte. Proveďte uzemnění pomocí vodiče, který je o 20 mm delší než ostatní vodiče.


Spotřebič může pracovat v následujících režimech:

• 220-240 V 2~




3 x 6 mm² třížilový kabel.

• 220-240 V 3~




4 x 2,5 mm² čtyřžilový kabel.

• 220-240 V 1N~




3 x 6 mm² třížilový kabel.

• 380-415 V 2N~




4 x 2,5 mm² čtyřžilový kabel.

• 380-415 V 3N~



5 x 1,5 mm² pětižilový kabel.

Níže uvedené schéma zobrazuje napájecí terminál zespodu bez připojených kabelů. Svorky **4** a **5** musí být vždy připojeny.

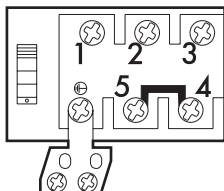

Připojení pomocí zástrčky a elektrické zásuvky

Ujistěte se, zda je zástrčka a elektrická zásuvka stejného typu.

Vyhňte se používání adaptérů a rozbočovačů, protože by mohly způsobit přehřátí a riziko popálení.



Vedte napájecí kabel v zadní části spotřebiče.

Dbejte na to, aby se nedotýkal spodní části varné desky nebo vestavné trouby pod ní.



Při připojování dalších elektrických spotřebičů buďte opatrní. Připojovací kabely se nesmí dostat do kontaktu s horkými varnými zónami.

Pevné připojení

Nainstalujte elektrické vedení s jističem pro všechny póly s dostatečnou vzdáleností oddělování kontaktů na úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III v souladu s instalačními předpisy.

Testování

Na konci instalace proveďte krátký kontrolní test. Pokud varná deska nefunguje, po zkontrolování, zda jste správně provedli pokyny, odpojte spotřebič a kontaktujte servisní středisko.

Pokyny pro instalátéra

- Zástrčka musí být po instalaci přístupná. Napájecí kabel neohýbejte ani nezachycujte.
- Spotřebič musí být instalován podle instalačních schémat.
- Pokud spotřebič po provedení všech kontrol nepracuje správně, obraťte se na místní autorizované servisní středisko.
- Po instalaci spotřebiče vysvětlete uživateli, jak jej správně používat.

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 66/2014 ZE DNE 14. LEDNA 2014

Název nebo ochranná známka výrobce: SMEG

Adresa výrobce: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikační značka modelu: SI364BM, SI764AOM, SI764POM

Všeobecné parametry výrobku:

Typ varné desky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/nebo plynových hořáků	4
Pozice zóny 1	Vpředu vlevo
Pozice zóny 2	Vzadu vlevo
Pozice zóny 3	Vzadu uprostřed
Pozice zóny 4	Vpředu uprostřed
Technologie ohřevu zóny 1	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 2	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 3	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 4	Indukce - jednoduchá zóna
Průměr nebo délka/šířka zóny 1	21,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 2	16,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 3	21,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 4	16,0 cm
Spotřeba energie zóny 1	166,1 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 2	166,3 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 3	166,1 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 4	166,3 Wh/Kg
Spotřeba energie varné desky	166,2 Wh/Kg

Minimální doba trvání záruky, kterou nabízí výrobce: 24 měsíců

Doplňující informace:

Webový odkaz na webovou stránku dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 66/2014 ZE DNE 14. LEDNA 2014

Název nebo ochranná známka výrobce: SMEG

Adresa výrobce: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikační značka modelu: SI964NM

Všeobecné parametry výrobku:

Typ varné desky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/nebo plynových hořáků	4
Pozice zóny 1	Vpředu vlevo
Pozice zóny 2	Vzadu vlevo
Pozice zóny 3	Vzadu uprostřed
Pozice zóny 4	Vpředu uprostřed
Technologie ohřevu zóny 1	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 2	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 3	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 4	Indukce - jednoduchá zóna
Průměr nebo délka/šířka zóny 1	21,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 2	16,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 3	21,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 4	16,0 cm
Spotřeba energie zóny 1	185 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 2	195 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 3	185 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 4	187 Wh/Kg
Spotřeba energie varné desky	188 Wh/Kg

Minimální doba trvání záruky, kterou nabízí výrobce: 24 měsíců

Doplňující informace:

Webový odkaz na webovou stránku dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 66/2014 ZE DNE 14. LEDNA 2014

Název nebo ochranná známka výrobce: SMEG

Adresa výrobce: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikační značka modelu: SI964PM

Všeobecné parametry výrobku:

Typ varné desky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/nebo plynových hořáků	4
Pozice zóny 1	Vpředu vlevo
Pozice zóny 2	Vzadu vlevo
Pozice zóny 3	Vzadu uprostřed
Pozice zóny 4	Vpředu uprostřed
Technologie ohřevu zóny 1	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 2	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 3	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 4	Indukce - jednoduchá zóna
Průměr nebo délka/šířka zóny 1	21,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 2	16,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 3	21,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 4	16,0 cm
Spotřeba energie zóny 1	185 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 2	192 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 3	187 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 4	188 Wh/Kg
Spotřeba energie varné desky	188 Wh/Kg

Minimální doba trvání záruky, kterou nabízí výrobce: 24 měsíců

Doplňující informace:

Webový odkaz na webovou stránku dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informační list



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 66/2014 ZE DNE 14. LEDNA 2014

Název nebo ochranná známka výrobce: SMEG

Adresa výrobce: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikační značka modelu: SI964XM

Všeobecné parametry výrobku:


Typ varné desky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/nebo plynových hořáků	4
Pozice zóny 1	Vpředu vlevo
Pozice zóny 2	Vzadu vlevo
Pozice zóny 3	Vzadu uprostřed
Pozice zóny 4	Vpředu uprostřed
Technologie ohřevu zóny 1	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 2	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 3	Indukce - jednoduchá zóna
Technologie ohřevu zóny 4	Indukce - jednoduchá zóna
Průměr nebo délka/šířka zóny 1	21,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 2	16,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 3	21,0 cm
Průměr nebo délka/šířka zóny 4	16,0 cm
Spotřeba energie zóny 1	188 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 2	194 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 3	188 Wh/Kg
Spotřeba energie zóny 4	189 Wh/Kg
Spotřeba energie varné desky	189,8 Wh/Kg

Minimální doba trvání záruky, kterou nabízí výrobce: 24 měsíců

Doplňující informace:

Webový odkaz na webovou stránku dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

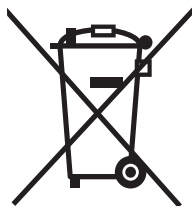

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Poprodejní servis velkých spotřebičů SMEG v České republice

BMK servis s.r.o.
Máhenova 164/2
150 00 Praha 5
Česká republika
smeg@bmkservis.cz
+420 844 115 116

Obsah

POKYNY	3
Všeobecné bezpečnostné pokyny	3
Účel spotrebiča	6
Zodpovednosť výrobcu	6
Identifikačný štítok	6
Tento návod na obsluhu	7
Likvidácia	7
Ako čítať návod na obsluhu	8
POPIS	9
Všeobecný popis	9
Varné zóny	9
Symboly	11
POUŽITIE	12
Pokyny	12
Predbežné opatrenia	13
Používanie varnej dosky	13
ČISTENIE A ÚDRŽBA	21
Pokyny	21
Čistenie povrchov	21
Bežné týždenné čistenie	21
Škvvrny alebo zvyšky jedla	21
Čo robiť, ak...	23
INŠTALÁCIA	24
Bezpečnostné pokyny	24
Časť vyrezaná z pracovnej dosky	24
Montáž	27
Elektrické pripojenie	28
Pokyny pre inštalatéra	29

Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod, pretože obsahuje všetky pokyny na zachovanie estetických a funkčných vlastností spotrebiča.
Ďalšie informácie o produkte: www.smeg.com

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Riziko zranenia osôb

- Počas používania je spotrebič a jeho prístupné časti veľmi horúce.
- Počas používania sa nikdy nedotýkajte vyhrievacích telies.
- VAROVANIE: Ak je povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Počas používania si chráňte ruky tepelne odolnými rukavicami.
- Nikdy sa nepokúšajte uhasiť oheň alebo plamene vodou: Vypnite spotrebič a uduste plamene prikrývkou alebo iným vhodným krytom.
- Spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Udržujte deti mladšie ako osem rokov v bezpečnej vzdialenosti, ak nie sú neustále pod dozorom.
- Nedovoľte deťom mladším ako 8 rokov, aby sa približovali k spotrebiču, keď je v prevádzke.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Uvedomte si, ako rýchlo sa varné zóny zahrievajú. Prázdne panvice nekladte na teplo: nebezpečenstvo prehriatia.
- Tuky a oleje sa môžu pri prehriatí vznietiť. Nenechávajte spotrebič bez dozoru pri príprave pokrmov obsahujúcich oleje alebo tuky. Ak sa tuky alebo oleje vznietia, nikdy na ne nelejte vodu. Na panvicu položte pokrievku a vypnite príslušnú varnú zónu.
- UPOZORNENIE - Priebeh pečenia/varenia musí byť vždy monitorovaný. Krátky priebeh pečenia/varenia sa musí neustále kontrolovať.
- VAROVANIE - Varenie bez dozoru na varnej doske s tukom alebo olejom môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
- Počas používania nekladte na povrch varnej dosky kovové predmety, ako je riad alebo príbor, pretože sa môžu prehriať.
- Do otvorov v spotrebiči nevkladajte špicaté kovové predmety (prístroje alebo riad).
- Nelejte vodu priamo na veľmi horúce plechy.

POKYNY

- V blízkosti spotrebiča alebo priamo pod varnou doskou nepoužívajte ani neskladujte horľavé materiály.
- NEPOUŽÍVAJTE AEROSOLY V BLÍZKOSTI TOHTO SPOTREBIČA, V PRIEBEHU JEHO POUŽÍVANIA.s
- Ihneď po použití spotrebič vypnite.
- NEUPRAVUJTE TENTO SPOTREBIČ.
- Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči (inštalácia, údržba, umiestnenie alebo premiestňovanie) vždy používajte požadované osobné ochranné prostriedky
- Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči vypnite napájanie.
- Inštalačné a asistenčné zásahy nechajte vykonať kvalifikovaným personálom podľa platných noriem.
- Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami alebo bez zásahu kvalifikovaného technika.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Používajte drevené alebo plastové náradie.
- Nesadajte si na spotrebič.
- Nepoužívajte ako opornú plochu.
- Neblokujte vetracie otvory a štrbiny na odvod tepla.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru v priebehu varenia, pri ktorom by sa mohli uvoľniť tuky alebo oleje, pretože by sa mohli zahriať a vznietiť. Buďte veľmi opatrní.
- Kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky nekladte na platňu, pretože sa môžu zahriať.
- Nebezpečenstvo požiaru: Nenechávajte predmety na varnom povrchu.
- ZO ŽIADNEHO DÔVODU NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČ NA VYKUROVANIE MIESTNOSTÍ.
- Nádoby na varenie alebo grilovacie platne by mali byť umiestnené vo vnútri obvodu varnej dosky.
- Všetky varné nádoby musia mať hladké, ploché dno.
- Ak nejaká tekutina vykypí alebo sa rozleje, odstráňte ju z varnej dosky.
- Dávajte pozor, aby ste na varnú dosku nerozliali kyslé látky, ako je citrónová šťava alebo ocot.

Riziko poškodenia spotrebiča

- Na sklenené časti nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad čistiace prášky, odstraňovače škvrn a kovové špongie).

- Počas varenia nesypte na varnú dosku cukor ani sladké zmesi.
- Neumiestňujte materiály alebo látky, ktoré by sa mohli roztaviť (plast alebo hliníková fólia).
- Nekladte prázdne panvice ani hrnce na zapnuté varné zóny.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne materiály ani ostré kovové škrabky.
- Na ocelové diely alebo diely s kovovým povrchom (napríklad eloxovanie, niklovanie alebo chrómovanie) nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok alebo bielidlo.
- Spotrebič musí byť uzemnený v súlade s bezpečnostnými normami elektrického systému.
- Používajte káble odolávajúce teplote najmenej 90 °C.
- Uťahovací moment skrutiek vývodov svorkovnice musí byť 1,5 - 2 Nm.
- Napájací kábel smie inštalovať a vymieňať iba autorizovaná osoba.
- Ak je elektrické napájanie obmedzené, prostriedky na odpojenie všetkých pólov musia byť prístupné a musia byť súčasťou pevného vedenia v súlade s pravidlami pripojenia.

Inštalácia

- **TENTO SPOTREBIČ NESMIE BYŤ NAINŠTALOVANÝ NA LODI ALEBO V KARAVANE.**
- S pomocou druhej osoby umiestnite spotrebič do výrezu skrinky.
- Skontrolujte, či je materiál kusu nábytku tepelne odolný.
- Skontrolujte, či má kus nábytku požadované otvory.
- Aby sa predišlo akémukoľvek možnému prehriatiu, spotrebič by nemal byť inštalovaný za ozdobnými dvierkami alebo panelom.
- Elektrické pripojenie nechajte vykonať autorizovaným technikom.

Pre tento spotrebič

- Ak sa vytvorí prasklina alebo ak sa rozbije sklokeramická varná doska, okamžite spotrebič vypnite. Odpojte napájanie a zavolať technickú podporu.
- Zabráňte pádu tvrdých pevných predmetov na varný povrch.
- Varnú dosku nepoužívajte, ak pyrolytický cyklus prebieha vo vnútri ktorejkoľvek rúry nainštalovanej nižšie.
- Nedotýkajte sa ani nečistite povrchu varnej dosky počas prevádzky alebo keď indikátory zvyškového tepla stále svietia.
- Aktivujte uzamknutie ovládačích prvkov, keď máte deti alebo domáce zvieratá, ktoré by sa mohli dostať na varnú dosku.

- Po použití zostanú varné zóny ešte určitý čas po vypnutí horúce. Nedotýkajte sa povrchov varnej dosky.
- Po použití vypnite varné platne. Nikdy sa nespoliehajte iba na detektor riadu.
- Pozorne dohliadajte na deti, pretože ľahko nevidia náznak zvyškového tepla. Udržujte deti mimo dosahu varných zón.
- Sklokeramický povrch je vysoko odolný voči nárazom. Zabráňte však tomu, aby na varný povrch spadli tvrdé a pevné predmety, pretože ak sú ostré, môžu ho zlomiť.
- Sklokeramická varná doska sa nesmie používať ako povrch na umiestnenie predmetov.
- Pred otvorením odstráňte z veka (ak je namontovaný) všetky stopy tekutiny.
- Pred zatvorením veka nechajte varný povrch vychladnúť.
- Osoby, ktoré majú namontované kardiostimulátory alebo iné podobné zariadenia, musia zabezpečiť, aby činnosť týchto zariadení nebola ohrozená indukčným poľom, ktorého frekvenčný rozsah je medzi 20 a 50 kHz.
- V súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility patrí elektromagnetická indukčná varná doska do skupiny 2 a triedy B (EN 55011).

Účel spotrebiča

- Tento spotrebič je určený na prípravu pokrmu v domácom prostredí. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku s externými časovačmi alebo systémami diaľkového ovládania.

Zodpovednosť výrobcu

- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku spôsobené:
- Používaním spotrebiča inak, ako je uvedené;
- Nedodržiavaním pokynov v návode na obsluhu;
- Zásahom do akejkoľvek časti spotrebiča;
- Použitím neoriginálnych náhradných dielov.

Identifikačný štítok

Identifikačný štítok obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotrebiča. Zo žiadneho dôvodu identifikačný štítok neodstraňujte.

Tento návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča a preto ho treba uchovávať celý a v dosahu používateľa počas celej životnosti spotrebiča.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Likvidácia



Tento spotrebič sa musí likvidovať oddelene od ostatného odpadu (smernice 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES). Spotrebič neobsahuje látky v množstve dostatočnom na to, aby ho bolo možné považovať za nebezpečné pre zdravie a životné prostredie v súlade s platnými európskymi smernicami.

Na likvidáciu spotrebiča:

- Odovzdajte spotrebič do príslušného recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo ho vráťte predajcovi pri kúpe ekvivalentného produktu, na princípe „kus za kus“.

Naše spotrebiče sú zabalené v neznečisťujúcich a recyklovateľných materiáloch.

- Obalový materiál odovzdajte do príslušného recyklačného strediska.



Plastové obaly Nebezpečenstvo udusenía

- Nenechávajte obal ani žiadnu jeho časť bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s plastovými vreckami.



Napájacie napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte napájanie z elektrickej siete.

Ako čítať návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu používa nasledujúce pravidlá čítania:



Pokyny

Všeobecné informácie o tomto návode na obsluhu, o bezpečnosti a konečnej likvidácii.



Popis

Popis spotrebiča a jeho príslušenstva.



Použitie

Informácie o používaní spotrebiča a jeho príslušenstva, rady o skladovaní potravín.



Čistenie a údržba

Informácie o správnom čistení a údržbe spotrebiča.



Inštalácia

Informácie pre kvalifikovaného technika: Inštalácia, prevádzka a kontrola.



Bezpečnostné pokyny



Informácie



Rady

1. Postupnosť pokynov na použitie.
 - Samostatný pokyn.

Všeobecný popis

Výhody indukčného varenia




Varná doska je vybavená indukčným generátorom pre každú varnú zónu. Každý generátor umiestnený pod sklokeramicou varnou doskou vytvára elektromagnetické pole, ktoré indukuje tepelný prúd v dne varnej nádoby. To znamená, že teplo sa už neprenáša z varnej dosky na varnú nádobu, ale vytvára sa priamo vo vnútri varnej nádoby indukčným prúdom.


- Úspora energie vďaka priamemu prenosu energie do varnej nádoby (vyžaduje sa vhodný magnetizovateľný riad) v porovnaní s tradičným elektrickým varením.
- Vylepšená bezpečnosť, pretože energia sa prenáša iba na varnú nádobu umiestnenú na varnej doske.
- Vysoká úroveň energie prenášanej z indukčnej varnej zóny na dno varnej nádoby.
- Vysoká rýchlosť ohrevu.
- Znížené nebezpečenstvo popálenia, pretože varná plocha sa zahrieva iba pod dnom varnej nádoby; pretečené potraviny sa nelepia.

SK

Varné zóny



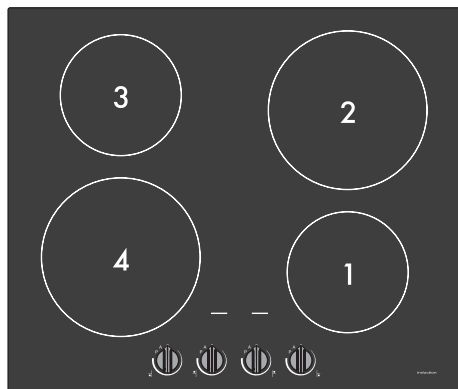


Model s rovným okrajom

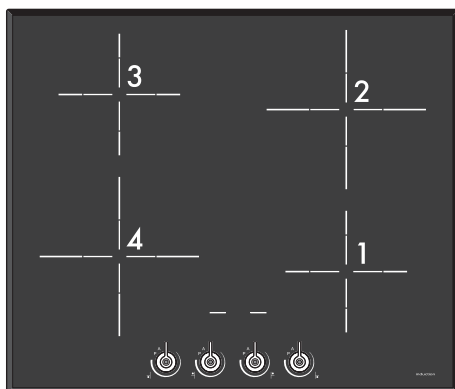

Model so zaobleným okrajom

POPIS

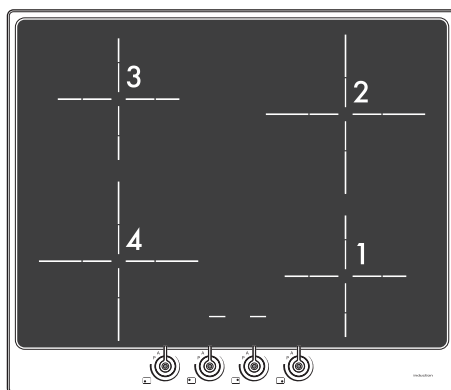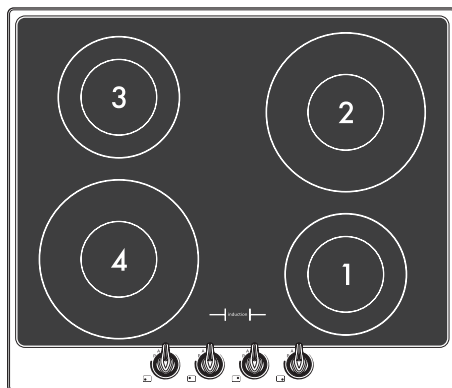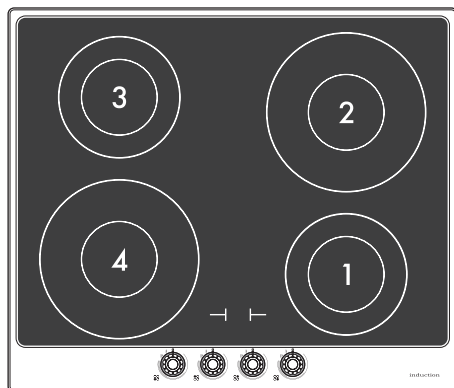


Model s rámom

Zóna	Vonkajší priemer (mm)	Min. Ø nádoby (mm)	Max. spotreba energie (W)*	Spotreba energie vo funkcii Booster (W)*
1	160	110	1300	1400
2	210	120	2300	3000
3	160	110	1300	1400
4	210	120	2300	3000

* Úrovně výkonu sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od použitej varnej nádoby alebo vykonaných nastavení.

Symbols

Otočné ovládače

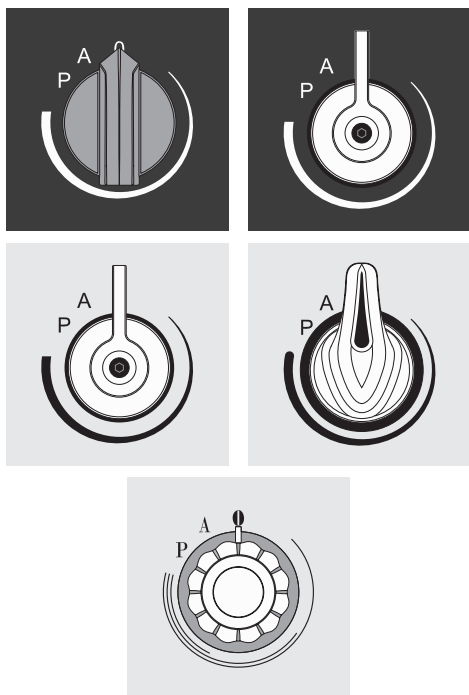

Otočením ovládača v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek zvýšite alebo znížite výkon varnej zóny, ktorej hodnota sa zobrazuje na displejoch.

Nastavenie OFF (Vyp.) 0

Varná zóna je vypnutá.

Nastavenie funkcie Booster P

Pomocou tohto nastavenia sa aktivuje funkcia Booster varnej zóny.

Nastavenie akceleračora A

Použitím tohto nastavenia sa aktivuje funkcia akceleračora varnej zóny.

Varné zóny

	/		/		Predná ľavá
	/		/		Zadná ľavá
	/		/		Zadná pravá
	/		/		Predná pravá

POUŽITIE

Pokyny



Vysoká teplota Nebezpečenstvo popálenia

- Počas používania chráňte svoje ruky nosením tepelne odolných rukavíc.
- Nedotýkajte sa ani nečistite povrchu varnej dosky počas prevádzky alebo keď indikátory zvyškového tepla stále svietia.
- Nekladte prázdne panvice ani hrnce na zapnuté varné zóny.
- Udržujte deti mladšie ako 8 rokov mimo dosahu spotrebiča, keď je v prevádzke.
- Aktivujte uzamknutie ovládacích prvkov, keď máte deti alebo domáce zvieratá, ktoré by sa mohli dostať na varnú dosku.
- Po použití zostanú varné zóny ešte určitý čas po vypnutí horúce. Nedotýkajte sa povrchov varnej dosky.



Vysoká teplota Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu

- V blízkosti spotrebiča alebo priamo pod varnou doskou nepoužívajte ani nenechávajte horľavé materiály.
- Nevarte v uzavretých plechovkách alebo nádobách, plastovom kuchynskom riade alebo nádobách.
- Počas varenia nenechávajte spotrebič bez dozoru, kde by sa mohli uvoľňovať tuky alebo oleje.
- V prípade, že spozorujete praskliny alebo nemôžete spotrebič vypnúť, odpojte napájanie a kontaktujte servisné stredisko.



Nesprávne použitie Riziko poškodenia povrchov

- Nepoužívajte varnú dosku, ak pyrolytický cyklus prebieha vo vnútri akejkoľvek rúry nainštalovanej nižšie.
- Nikdy neumiestňujte panvice s dnom, ktoré nie je dokonale rovné a hladké.
- Zabráňte pádu tvrdých pevných predmetov na varný povrch.
- V prípade, že spozorujete praskliny alebo nemôžete spotrebič vypnúť, odpojte napájanie a kontaktujte servisné stredisko.
- Varnú dosku nepoužívajte ako opornú plochu.

Predbežné opatrenia

Aby sa odstránila vlhkosť, ktorá sa mohla nahromadiť počas výrobného procesu a aby elektronické obvody a ovládacie tlačidlá správne fungovali:

1. Odstráňte ochranné fólie z vonkajších povrchov spotrebiča a príslušenstva.
2. Odstráňte všetky štítky (okrem štítku s technickými údajmi).
3. Na každú z predných varných zón položte varnú nádobu s vodou a zapnite ju na maximálny výkon aspoň na 30 minút.
4. Po 30 minútach vypnite predné varné zóny a zopakujte túto operáciu pre zadné varné zóny a akúkoľvek stredovú varnú zónu.
5. Ak po vykonaní vyššie uvedených operácií ovládacie prvky nefungujú správne, môže byť potrebné predĺžiť operácie, kým sa vlhkosť úplne neodparí.

Používanie varnej dosky



Pri prvom pripojení k elektrickej sieti sa vykoná automatická kontrola, ktorá na niekoľko sekúnd rozsvieti všetky indikátory.

Všetky ovládacie a monitorovacie prvky spotrebiča sú umiestnené spoločne na prednom paneli. Príslušná varná zóna je označená vedľa každého otočného ovládača.

Stačí otočiť ovládač v smere hodinových ručičiek na požadovaný výkon.

Varné nádoby vhodné na použitie pri indukčnom varení

Nádoby používané na indukčnom varnom povrchu musia byť vyrobené z kovu s magnetickými vlastnosťami a dostatočne veľkým dnom.

Vhodné varné nádoby:

- Smaltovaný oceľový riad s hrubým dnom.
- Liatinový riad so smaltovaným dnom.
- Riad z viacvrstvovej nehrdzavejúcej ocele, feritickej nehrdzavejúcej ocele a hliníka so špeciálnym dnom.


POUŽITIE

Nevhodné varné nádoby:

- Riad z medi, nehrdzavejúcej ocele, hliníka, ohňovzdorného skla, dreva, keramiky a terakoty.

Ak chcete zistiť, či je varná nádoba vhodná, priložte magnet ku dnu: ak je magnet priťahovaný, varná nádoba je vhodná na indukčné varenie. Ak nemáte magnet, môžete do varnej nádoby naliať malé množstvo vody, položiť ju na varnú zónu a spustiť varnú zónu.

Ak sa na displeji zobrazí symbol , znamená to, že varná nádoba nie je vhodná.

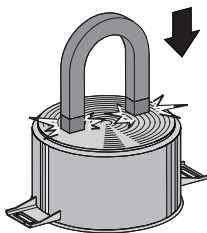

Používajte iba riad s dokonale rovným dnom, ktorý je vhodný pre indukčné varné dosky. Používanie riadu s nepravidelným dnom by mohlo ohroziť účinnosť vyhrievacieho systému a zabrániť rozpoznaniu riadu na varnej zóne.

Rozpoznanie kuchynského riadu

Ak na varnej zóne nie je žiadna varná nádoba alebo je nádoba veľmi malá, nebude sa prenášať žiadna energia a



na displeji sa zobrazí symbol . Ak je na varnej zóne vhodná varná nádoba, rozpoznávací systém si to všimne a zapne varnú dosku na úroveň výkonu nastavenú pomocou otočného ovládača. Prenos energie sa preruší aj pri odložení varnej nádoby z varnej zóny (na displeji sa zobrazí symbol ).

Ak je funkcia rozpoznávania riadu aktivovaná napriek tomu, že hrniec alebo panvica na varnej zóne je menšia ako samotná zóna, prenesie sa iba potrebná energia.

Limity rozpoznávania riadu:

Minimálny priemer dna varnej nádoby je označený krúžkom na varnej zóne (v závislosti od modelu).

V prípade varných nádob s menším priemerom hrozí to, že nebudú rozpoznané a teda neaktivujú induktor.

Obmedzenie doby varenia

Varná doska má automatické zariadenie, ktoré obmedzuje čas používania.

Ak sa nastavenia varnej zóny nezmenia, maximálny čas prevádzky každej zóny závisí od zvoleného stupňa výkonu.

Keď je aktivované zariadenie na obmedzenie času používania, varná zóna sa vypne, zaznie krátke zvukové upozornenie a ak je zóna horúca, na displeji sa zobrazí symbol **H**.

Nastavenie úrovne výkonu	Maximálny čas varenia v hodinách
1	8
2	6
3 - 4	5
5	4
6 - 7 - 8 - 9	1 ½

Ochrana pred prehriatím

Ak je varná doska dlhodobo používaná na plný výkon, elektronika bude mať problémy s ochladzovaním, ak je teplota v miestnosti vysoká.

Aby sa predišlo vytváraniu veľmi vysokých teplôt v elektronike, výkon varnej zóny sa automaticky zníži.

Rady v oblasti šetrenia energiou

- Priemer dna varnej nádoby musí zodpovedať priemeru varnej zóny.



- Pri kúpe varnej nádoby skontrolujte, či je uvedený priemer dna alebo vrchnej časti varnej nádoby, pretože vrch je takmer vždy väčší ako dno.
- Pri príprave pokrmov s dlhými časmi varenia ušetríte čas a energiu použitím tlakového hrnca, ktorý navyše umožňuje zachovať vitamíny v potravinách.
- Dbajte na to, aby tlakový hrniec obsahoval dostatok tekutiny, pretože v prípade nedostatku a prehriatia môže dôjsť k poškodeniu tlakového hrnca aj varnej zóny.
- Ak je to možné, hrnce vždy prikryte vhodnou pokrievkou.
- Vyberte varnú nádobu vhodnú pre množstvo pripravovaného pokrmu. Veľký, poloprázdny hrniec vedie k plytvaniu energiou.



Za určitých okolností, ak sa varná doska a rúra používajú súčasne, môže byť prekročený limit maximálneho výkonu, ktorý môže použiť elektrický systém.

POUŽITIE

Úrovne výkonu

Výkon vo varnej zóne je možné nastaviť na rôzne úrovne. V tabuľke sú uvedené úrovne vhodné pre rôzne druhy varenia.

Úroveň výkonu	Vhodné pre:
0	nastavenie VYPNUTIA
1 - 2	Varenie malého množstva jedla (minimálny výkon)
3 - 4	Varenie
5 - 6	Varenie veľkého množstva jedla, pečenie väčších porcií
7 - 8	Vyprážanie, pomalé vyprážanie s múkou
9	Opekanie
P*	Praženie/opekanie, varenie (maximálny výkon)

*** pozrite si funkciu booster**

Zvyškové teplo



Nesprávne použitie Nebezpečenstvo popálenia

- Pozorne dohliadajte na deti, pretože nedokážu ľahko vidieť indikátor zvyškového tepla. Varné zóny zostanú po určitý čas horúce aj po ich vypnutí. Dbajte na to, aby sa deti nikdy nedotýkali varnej dosky.

Ak je varná zóna po vypnutí stále horúca, na displeji sa zobrazí symbol **H**. Symbol zmizne, keď teplota klesne pod 60 °C.

Funkcia „Booster“



Funkcia „Booster“ umožňuje aktiváciu varnej zóny na maximálny výkon až na 5 minút. Môže sa použiť na rýchle privedenie veľkého množstva vody do varu alebo na grilovanie mäsa.

- Otočte otočný ovládač v smere hodinových ručičiek do polohy **P** na dve sekundy a potom ho uvoľnite. Na displeji sa zobrazí symbol **P**.

(Len pre varné zóny **2 a 4**): Po 5 minútach sa funkcia „Booster“ automaticky vypne a varenie bude pokračovať na úrovni výkonu **9**.



Funkcia „Booster“ má prednosť pred funkciou akcelerátora ohrevu.

Akcelarátor ohrevu



Každá varná zóna je vybavená akcelarátorom ohrevu, ktorý umožňuje podanie maximálneho výkonu v trvaní, ktoré je úmerné zvolenému výkonu (zóna sa zapne pri najvyššom nastavení a potom pokračuje na zvolenom výkonovom stupni).

1. Otočte otočný ovládač proti smeru hodinových ručičiek do polohy **A** a potom ho uvoľnite. Na displeji sa zobrazí symbol **A**.
2. V priebehu 3 sekúnd zvolte požadovaný výkon ohrevu (**1 - 8**). Zvolený výkon a symbol **A** budú striedavo blikať na displeji.

Úroveň výkonu je možné kedykoľvek zvýšiť. Obdobie „maximálneho výkonu“ sa automaticky upraví.



Otočením ovládača na úroveň výkonu **9** deaktivujete akcelarátor ohrevu. Potom nastavte ovládač na požadovanú úroveň ohrevu (**1...8**).

Ak je akcelarátor ohrevu nastavený na **9**, otočte ovládač proti smeru hodinových ručičiek.

Ovládanie výkonu

Varná doska je vybavená modulom ovládania výkonu, ktorý optimalizuje/obmedzuje spotrebu. Ak celková nastavená úroveň výkonu prekročí maximálny povolený limit, doska s elektronickými obvody bude automaticky riadiť energiu dodávanú varnými zónami.

Modul sa snaží udržiavať maximálne dostupné úrovne výkonu. Na displeji sa zobrazia úrovne nastavené automatickým ovládaním. Blikanie úrovne výkonu znamená, že sa automaticky obmedzí na novú úroveň zvolenú modulom ovládania výkonu.



Prioritu má prvá nastavená zóna.



Modul riadenia výkonu neovplyvňuje celkovú spotrebu energie spotrebiča.


POUŽITIE

Uzamknutie ovládacích prvkov



Zámok ovládacích prvkov je zariadenie, ktoré chráni spotrebič pred náhodným alebo nevhodným použitím.

1. Keď sú všetky varné zóny vypnuté, súčasne otočte proti smeru hodinových ručičiek dva otočné ovládače doľava (pozícia **A**).

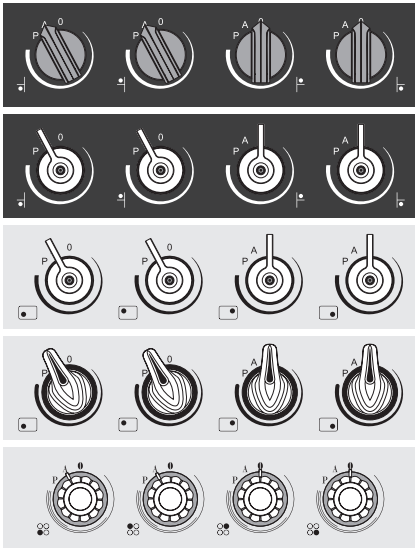

2. Držte ich otočené, pokiaľ sa na displeji nezobrazia symboly **L**.
3. Uvoľnite otočné ovládače.

Ak chcete vypnúť uzamknutie ovládacích prvkov, zopakujte rovnaký vyššie uvedený postup.



Ak boli otočné ovládače otočené v polohe **A** dlhšie ako 30 sekúnd, zobrazí sa chybové hlásenie **E**.

Chybové kódy

Ak sa na displeji zobrazí jeden z nasledujúcich chybových kódov **E**, **E**, kontaktujte technickú podporu.

Obmedzenie výkonu



Indukčná varná doska je nakonfigurovaná na prevádzku pri **7,4 kW**, ale výkon možno obmedziť tak, aby mohla pracovať pri **4,5 kW, 3,8 kW, 3 kW, 2,6 kW** alebo **1,9 kW**.


1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete a pred opätovným zapnutím počkajte 10 sekúnd.



Úroveň výkonu je potrebné nastaviť do 2 minút od zapnutia napájania.

POUŽITIE

2. Súčasne otočte a podržte otočné ovládače prednej ľavej a prednej pravej varnej zóny proti smeru hodinových ručičiek (poloha **A**).

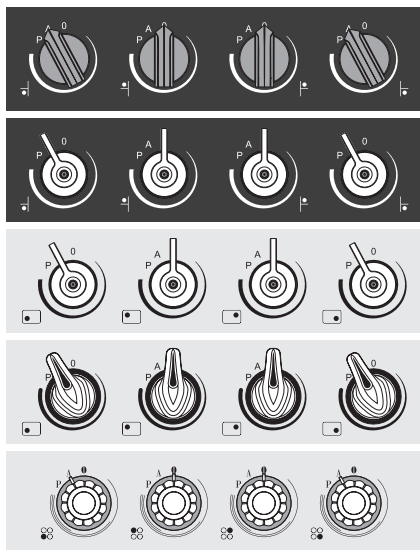

Displej ľavej a pravej zadnej varnej zóny bude ukazovať „7.“ a „4“.

3. Uvoľnite otočné ovládače.
4. Znovu otočte a podržte oba otočné ovládače proti smeru hodinových ručičiek.

Displej ľavej a pravej zadnej varnej zóny bude indikovať úrovne výkonu „4.“ a „5“.

5. Uvoľnite otočné ovládače.
6. Znovu otočte a podržte oba otočné ovládače proti smeru hodinových ručičiek.

Displej ľavej a pravej zadnej varnej zóny bude indikovať úrovne výkonu „3.“ a „8“.

7. Uvoľnite otočné ovládače.
8. Znovu otočte a podržte oba otočné ovládače proti smeru hodinových ručičiek.

Displej ľavej a pravej zadnej varnej zóny bude indikovať úrovne výkonu „3.“ a „0“.

9. Uvoľnite otočné ovládače.
10. Znovu otočte a podržte oba otočné ovládače proti smeru hodinových ručičiek.

Displej ľavej a pravej zadnej varnej zóny bude indikovať úrovne výkonu „2.“ a „6“.

11. Uvoľnite otočné ovládače.
12. Znovu otočte a podržte oba otočné ovládače proti smeru hodinových ručičiek.

Displej ľavej a pravej zadnej varnej zóny bude indikovať úrovne výkonu „1.“ a „9“.

13. Uvoľnite otočné ovládače.



Po uvoľnení otočných ovládačov na požadovaný výkon počkajte, kým sa displeje nevypnú.



Úroveň výkonu je možné znova zmeniť až do 4 minút po zhasnutí displejov (bez potreby odpojenia spotrebiča od napájania).

POUŽITIE

Ak chcete produkt resetovať na pôvodné nastavenie výkonu (alebo na inú úroveň výkonu), zopakujte postup konfigurácie.



Posledné nastavenie výkonu zostane v pamäti aj v prípade výpadku prúdu.

Možné kombinácie varných zón

VÝKON	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4
7,4 kW	9	9	9	9
	7	P	7	P
	P	9	7	P
	P	9	P	9
	7	9	P	9
4,5 kW	8	8	8	8
	8	-	9	9
	8	8	-	9
	-	8	8	9
	9	8	9	-
	9	-	9	8
	8	9	-	8
3,8 kW	-	9	8	8
	7	7	7	7
	-	-	9	9
	-	8	-	9
	9	-	-	9
	-	-	7	P
	8	-	-	P
	9	-	P	7
	9	7	P	-
	P	7	9	-
	P	-	9	7

VÝKON	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4
3,0 kW	8	-	8	8
	-	8	-	8
	-	-	7	9
	7	-	-	9
	-	8	9	-
	9	-	9	-
	-	8	9	-
	9	-	9	-
	-	-	9	8
2,6 kW	7	-	7	7
	-	7	-	7
	-	-	8	8
	8	-	-	8
	9	-	9	-
	-	7	9	-
	-	-	9	7
	9	7	-	-
	9	-	-	7
1,9 kW	8	8	-	-
	7	-	-	7
	-	-	7	7
	-	-	-	8
	7	-	9	-
	-	8	8	-
	-	8	-	-

Pokyny



Nesprávne použitie Riziko poškodenia povrchov

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Počas varenia nesypte na varnú dosku cukor ani sladké zmesi.
- Neumiestňujte materiály alebo látky, ktoré by sa mohli roztaviť (plast alebo hliníková fólia).
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok alebo bielidlá na časti vyrobené z ocele alebo časti s kovovým povrchom (napr. eloxovanie, niklové chrómovanie).
- Na sklenené časti nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad čistiace prášky, odstraňovače škvŕn a kovové špongie). Používajte drevené alebo plastové náčinie.



Odporúčame používať
čistiace prostriedky
distribúované výrobcom.

Čistenie povrchov

Aby boli povrchy v dobrom stave, mali by sa po použití pravidelne čistiť. Nechajte ich najskôr vychladnúť.

Bežné týždenné čistenie

Varnú dosku čistite a udržiavajte raz týždenne pomocou bežného čistiaceho prostriedku na sklokeramiku. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu. Kremík v týchto produktoch vytvára ochrannú, vodu odpudzujúcu membránu, ktorá zároveň odoláva nečistotám. Všetky stopy zostávajú na membráne a preto sa dajú ľahko odstrániť. Po vyčistení povrch osušte čistou utierkou. Dbajte na to, aby na varnej ploche nezostal žiaden čistiaci prostriedok, pretože pri zahriatí môže dôjsť k agresívnej reakcii a môže zmeniť štruktúru varnej plochy.

Škvŕny alebo zvyšky jedla

Svetlé farebné škvŕny z panvíc s hliníkovým dnom sa dajú ľahko odstrániť handričkou navlhčenou v octe. Po varení odstraňte všetky pripálené zvyšky; opláchnite vodou a dôkladne osušte čistou handričkou.

Nečistoty, ktoré mohli spadnúť na varnú dosku pri čistení šalátu alebo zemiakov, môžu varnú dosku poškriabať pri presúvaní panvíc. Preto ihneď odstráňte všetky nečistoty z varného povrchu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Zmeny farby nemajú vplyv na funkčnosť a stabilitu skla. Nejde o zmeny materiálu varnej dosky, ale len o zvyšky, ktoré neboli odstránené a následne karbonizovali.

Lesklé povrchy sa môžu tvoriť v dôsledku odierania dna panvíc, najmä hliníkových, a v dôsledku používania nevhodných čistiacich prostriedkov. Je ťažké ich odstrániť pomocou bežných čistiacich prostriedkov. Môže byť potrebné zopakovať proces čistenia niekoľkokrát. Použitie korozívnych čistiacich prostriedkov alebo trenie dna panvíc môže časom opotrebovať dekoráciu na varnej doske a prispieť k tvorbe škvŕn.

Otočné ovládače



Pri čistení otočných ovládačov nepoužívajte agresívne prípravky s obsahom alkoholu alebo prípravky na čistenie ocele a skla, pretože by mohli spôsobiť trvalé poškodenie.

Otočné ovládače by sa mali čistiť mäkkou utierkou navlhčenou v teplej vode a potom starostlivo osušiť. Dajú sa odstrániť vytiahnutím z puzdra.



Po vyčistení spotrebič dôkladne osušte, aby ste predišli kvapkaniu vody alebo čistiaceho prostriedku pri jeho prevádzke alebo vytváraní nevzhľadných škvŕn.

Čo robiť, ak...

Varná doska nefunguje:

- Skontrolujte, či je varná doska pripojená a či je zapnutý hlavný vypínač.
- Uistite sa, či nedošlo k výpadku dodávky elektrickej energie.
- Uistite sa, či poistka nie je vypálená. V tomto prípade vymeňte poistku.
- Uistite sa, či sa nevypol istič elektrického systému v domácnosti. V tomto prípade resetujte istič.

Výsledky varenia sú neuspokojivé:

- Uistite sa, či teplota varenia nie je veľmi vysoká alebo veľmi nízka.

Z varnej dosky sa dymí:

- Nechajte varnú dosku vychladnúť a po dokončení varenia ju vyčistite.
- Uistite sa, či z panvice nevytiekol pokrm a v prípade potreby použite väčšiu varnú nádobu.

Vypaľujú sa poistky alebo opakovane vypína istič bytového elektrického systému.

- Kontaktujte technickú podporu alebo elektrikára.

Na varnej doske sú praskliny alebo pukliny:

- Ihneď vypnite spotrebič, odpojte napájanie a kontaktujte servisné stredisko.

INŠTALÁCIA

Bezpečnostné pokyny



Vznik tepla počas prevádzky spotrebiča Nebezpečenstvo požiaru

- Skontrolujte, či je materiál korpusu tepelne odolný.
- Skontrolujte, či má korpus požadované otvory.
- VAROVANIE: Teplota povrchu je viac ako 95 °C. Prístup k spodnej časti varnej dosky musí byť obmedzený, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Dyhy, lepidlá alebo plastové nátery na susednom nábytku by mali byť odolné voči teplotám (>90 °C), inak by sa mohli časom zdeformovať.

Minimálna vzdialenosť medzi odsávačmi pár a varnou plochou musí byť aspoň vzdialenosť uvedená v návode na inštaláciu odsávača pár.

Minimálne vzdialenosti musia byť dodržané aj pre okraje varnej dosky na zadnej strane, ako je uvedené na montážnych pokynoch.


Časť vyrezaná z pracovnej dosky




Nasledujúca operácia vyžaduje stavebné a/alebo tesárske práce, a preto ju musí vykonať kompetentný obchodník.
Inštalácia môže byť vykonaná na rôzne materiály, ako je murivo, kov, masívne drevo alebo plastové vrstvené drevo, pokiaľ sú odolné voči teplu (>90 °C).

Vytvorte otvor v pracovnej doske jednotky podľa rozmerov uvedených na obrázku (mm).

Varné dosky s rámom a šikmým okrajom

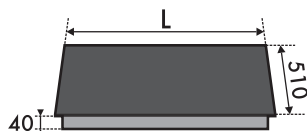

L	X	Y
600	555-560	478÷482

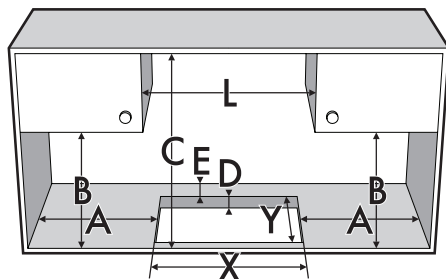


A	B	C	D	E
min. 50	min. 460	min. 750	20-60	min. 50

INŠTALÁCIA

Tesnenie varnej dosky


Aby ste predišli úniku kvapaliny medzi rám varnej dosky a varnú dosku, pred montážou umiestnite dodané lepiace tesnenie pozdĺž celého vonkajšieho okraja varnej dosky.

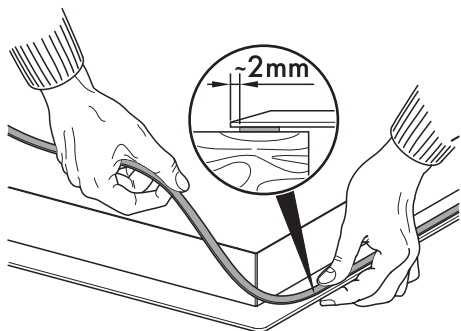


Na upevnenie varnej dosky nepoužívajte silikón. To by v prípade potreby znemožnilo vybratie varnej dosky bez jej poškodenia.

Varné dosky s rovným okrajom

Pre tento druh varných dosiek je potrebné dodatočné frézovanie v zapustenom otvore, ak chcete varnú dosku inštalovať v jednej rovine s pracovnou plochou.

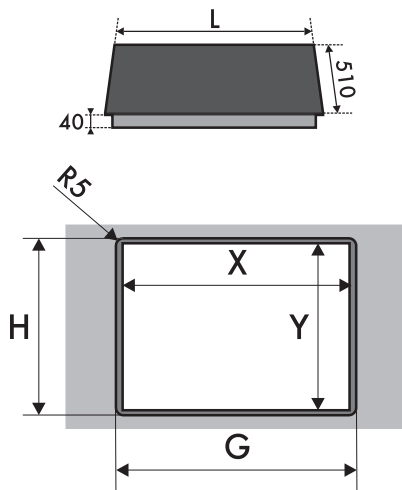

L	X	Y	G	H
600	555-560	478÷482	604	514

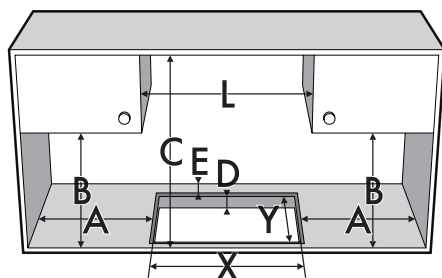


A	B	C	D	E
min. 50	min. 460	min. 750	20-60	min. 50

INŠTALÁCIA

Po položení samolepiaceho tesnenia (A) na sklenený povrch a po umiestnení a zaistení varnej dosky vyplňte okraje izolačným silikónom (B) a utrite všetky prebytky.


V prípade, že je potrebné varnú dosku vybrať, pred jej demontážou odrežte silikón pomocou orezávacieho noža (C).

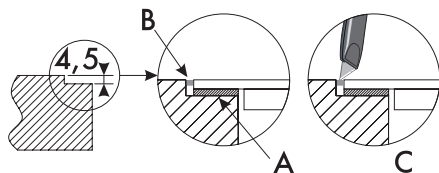


Pružinové spony

Aby bola varná doska upevnená a vycentrovaná čo najpresnejšie, dodané spony musia byť umiestnené tak, ako je popísané nižšie:

1. Upevnite spony tak, že ich vodorovne jemne zatlačíte do príslušného priestoru.

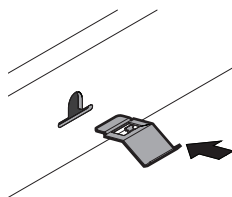


2. Potom ich otočte nahor, aby ste ich zaistili na mieste.

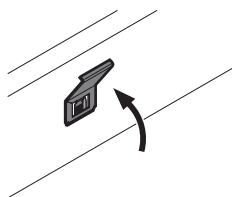

Upevňovacie držiaky

- Zaskrutkujte montážne držiaky do otvorov na stranách spodného krytu, aby ste varnú dosku správne pripevnili ku konštrukcii.

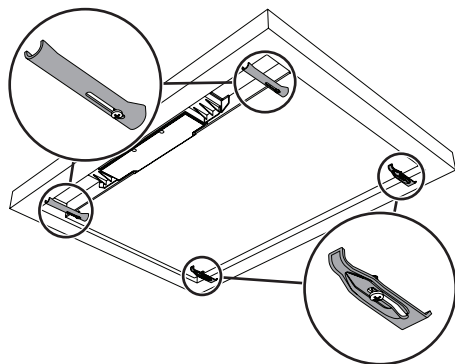




Ak je sklo utiahnuté veľmi, môže sa napnúť a prasknúť.

Montáž


Nad vstavanou rúrou

Vzdialenosť medzi varnou doskou a kuchynskými linkami alebo inými vstavanými spotrebičmi musí byť dostatočná na zabezpečenie dostatočného vetrania a odvodu vzduchu.

Ak je inštalovaná nad rúrou, medzi spodnou časťou varnej dosky a hornou časťou spotrebiča inštalovaného pod ňou musí byť ponechaný priestor.

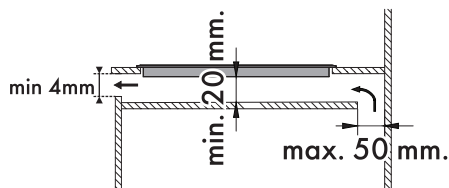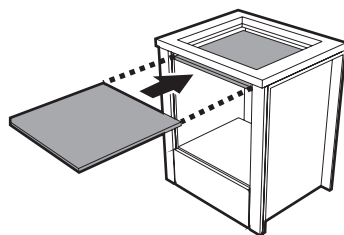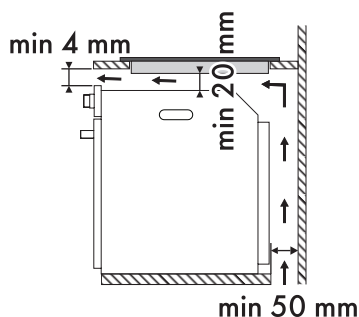

otvára sa dole

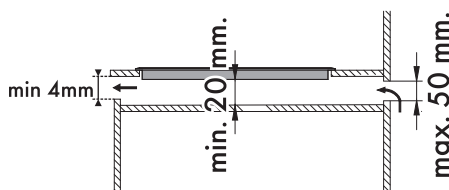

otvára sa na zadnej strane



Ak je varná doska inštalovaná na vrchu rúry, musí byť vybavená chladiacim ventilátorom.

Na vrchu prázdnej kuchynskej linky alebo zásuviek

Ak sú pod varnou doskou ďalšie kusy nábytku (bočné steny, zásuvky atď.), umývačky riadu alebo chladničky, musí byť dvojvrstvová drevená základňa nainštalovaná minimálne **20 mm** od spodnej časti varnej dosky, aby sa predišlo akémukoľvek náhodnému kontaktu. Dvojvrstvový podklad musí byť možné odstrániť len pomocou vhodného zariadenia.



Pri nedodržaní inštalácie dvojvrstvovej drevenej základne je používateľ vystavený možnému náhodnému kontaktu s ostrými alebo horúcimi časťami.

INŠTALÁCIA

Elektrické pripojenie



Napájacie napätie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom


- Elektrické pripojenie nechajte vykonať autorizovaným technikom.
- Používajte osobné ochranné prostriedky.
- Spotrebič musí byť uzemnený v súlade s bezpečnostnými normami elektrického systému.
- Odpojte napájanie z elektrickej siete.
- Pri vyťahovaní zástrčky nefahajte za napájací kábel.
- Používajte káble odolávajúce teplote najmenej 90 °C.
- Uťahovací moment skrutiek vývodov svorkovnice musí byť 1,5 - 2 Nm.

Všeobecné informácie

Skontrolujte charakteristiky siete podľa údajov uvedených na štítku. Identifikačný štítok s technickými údajmi, sériovým číslom a názvom značky je viditeľne umiestnený na spotrebiči. Zo žiadneho dôvodu tento štítok neodstraňujte. Vykonajte uzemnenie pomocou vodiča, ktorý je o 20 mm dlhší ako ostatné vodiče.


Spotrebič môže pracovať v nasledujúcich režimoch:

• 220-240 V 2~




3 x 6 mm² trojžilový kábel.

• 220-240 V 3~




4 x 2,5 mm² štvoržilový kábel.

• 220-240 V 1N~




3 x 6 mm² trojžilový kábel.

• 380-415 V 2N~




4 x 2,5 mm² štvoržilový kábel.

• 380-415 V 3N~



5 x 1,5 mm² päťžilový kábel.

Nižšie uvedená schéma zobrazuje napájací terminál zospodu bez pripojených káblov. Svorky **4** a **5** musia byť vždy pripojené.

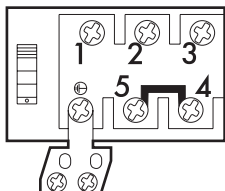

Pripojenie pomocou zástrčky a elektrickej zásuvky

Uistite sa, či je zástrčka a elektrická zásuvka rovnakého typu.

Vyhňte sa používaniu adaptérov a rozbočovačov, pretože by mohli spôsobiť prehriatie a riziko popálenia.



Vedzte napájací kábel v zadnej časti spotrebiča. Dbajte na to, aby sa nedotýkal spodnej časti varnej dosky alebo vstavanej rúry pod ňou.



Pri pripájaní ďalších elektrických spotrebičov buďte opatrní. Pripájacie káble sa nesmú dostať do kontaktu s horúcimi varnými zónami.

Pevné pripojenie

Nainštalujte elektrické vedenie s ističom pre všetky póly s dostatočnou vzdialenosťou oddeľovania kontaktov na úplné odpojenie v podmienkach prepätia kategórie III v súlade s inštalačnými predpismi.

Testovanie

Na konci inštalácie vykonajte krátky kontrolný test. Ak varná doska nefunguje, po skontrolovaní, či ste správne vykonali pokyny, odpojte spotrebič a kontaktujte servisné stredisko.

Pokyny pre inštalátora

- Zástrčka musí byť po inštalácii prístupná. Napájací kábel neohýbajte ani nezachycujte.
- Spotrebič musí byť inštalovaný podľa inštalačných schém.
- Ak spotrebič po vykonaní všetkých kontrol nepracuje správne, obráťte sa na miestne autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii spotrebiča vysvetlite používateľovi, ako ho správne používať.

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 66/2014 zo 14. januára 2014

Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG

Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikačná značka modelu: SI364BM, SI764AOM, SI764POM

Všeobecné parametre výrobku:

Typ varnej dosky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/alebo plynových horákov	4
Pozícia zóny 1	Vpredu vľavo
Pozícia zóny 2	Vzadu vľavo
Pozícia zóny 3	Vzadu vpravo
Pozícia zóny 4	Vpredu vpravo
Technológia ohrevu zóny 1	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 2	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 3	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 4	Indukcia - jednoduchá zóna
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 1	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 2	16,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 3	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 4	16,0 cm
Spotreba energie zóny 1	166,1 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 2	166,3 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 3	166,1 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 4	166,3 Wh/Kg
Spotreba energie varnej dosky	166,2 Wh/Kg

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov

Doplňujúce informácie:

Webový odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 66/2014 zo 14. januára 2014

Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG

Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikačná značka modelu: SI964NM

Všeobecné parametre výrobku:

Typ varnej dosky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/alebo plynových horákov	4
Pozícia zóny 1	Vpredu vľavo
Pozícia zóny 2	Vzadu vľavo
Pozícia zóny 3	Vzadu vpravo
Pozícia zóny 4	Vpredu vpravo
Technológia ohrevu zóny 1	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 2	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 3	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 4	Indukcia - jednoduchá zóna
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 1	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 2	16,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 3	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 4	16,0 cm
Spotreba energie zóny 1	185 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 2	195 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 3	185 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 4	187 Wh/Kg
Spotreba energie varnej dosky	188 Wh/Kg

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov

Doplňujúce informácie:

Webový odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 66/2014 zo 14. januára 2014

Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG

Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikačná značka modelu: SI964PM

Všeobecné parametre výrobku:

Typ varnej dosky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/alebo plynových horákov	4
Pozícia zóny 1	Vpredu vľavo
Pozícia zóny 2	Vzadu vľavo
Pozícia zóny 3	Vzadu vpravo
Pozícia zóny 4	Vpredu vpravo
Technológia ohrevu zóny 1	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 2	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 3	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 4	Indukcia - jednoduchá zóna
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 1	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 2	16,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 3	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 4	16,0 cm
Spotreba energie zóny 1	185 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 2	192 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 3	187 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 4	188 Wh/Kg
Spotreba energie varnej dosky	188 Wh/Kg

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov

Doplňujúce informácie:

Webový odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 66/2014 zo 14. januára 2014

Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG

Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko

Identifikačná značka modelu: SI964XM

Všeobecné parametre výrobku:


Typ varnej dosky	Elektrická
Počet varných zón/oblastí a/alebo plynových horákov	4
Pozícia zóny 1	Vpredu vľavo
Pozícia zóny 2	Vzadu vľavo
Pozícia zóny 3	Vzadu vpravo
Pozícia zóny 4	Vpredu vpravo
Technológia ohrevu zóny 1	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 2	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 3	Indukcia - jednoduchá zóna
Technológia ohrevu zóny 4	Indukcia - jednoduchá zóna
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 1	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 2	16,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 3	21,0 cm
Priemer alebo dĺžka/šírka zóny 4	16,0 cm
Spotreba energie zóny 1	188 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 2	194 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 3	188 Wh/Kg
Spotreba energie zóny 4	189 Wh/Kg
Spotreba energie varnej dosky	189,8 Wh/Kg

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov

Doplňujúce informácie:

Webový odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022 (1) b): <https://www.smeg.com/services/customer-service>

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

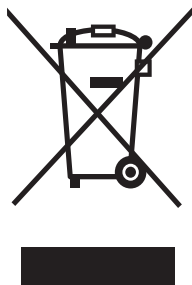

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.

V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Popredajný servis veľkých a malých spotrebičov SMEG na Slovensku

TV-AV Elektronik, s.r.o.

Pribinova 8725/54

010 01 Žilina

Slovakia

besko@tvav.sk

+421 41 562 6061